



LS460 / LS460L / LS600h / LS600hL

5人乗り用 後席クイックガイド

# 目次

本書は、運転にあたっての基本的な操作や便利な機能を集めたものです。詳しい操作方法やお車の取り扱いについては、取扱説明書を必ずお読みください。

## 概観

### Topic 1

#### シート

- パワーリヤシート ▶P.6
- リヤシートポジション  
メモリー ▶P.8
- ペルビックサポートシート  
(シートパイプレーター付) ▶P.9
- リヤシートリラクゼーションシステム  
▶P.10
- リヤコンフォードダブル・エアシート  
▶P.11

### Topic 3

#### 後席9型ワイドディスプレイ

- 後席9型ワイドディスプレイ ▶P.22
- 後席ブルーレイディスク™(BD)/DVD  
プレーヤー ▶P.28

### Topic 2

#### コンソールボックス

- リヤオートエアコン ▶P.14
- リヤオーディオコントローラー  
▶P.16
- リヤサンシェード/リヤドア  
サンシェード ▶P.17
- クールボックス・小物入れ ▶P.18
- シガレットライター ▶P.19
- アクセサリソケット/  
アクセサリコンセント ▶P.19

シート

コンソール  
ボックス

後席9型ワイド  
ディスプレイ


クールボックス・小物入れ★

P.18

シートポジション

メモリースイッチ★

P.8

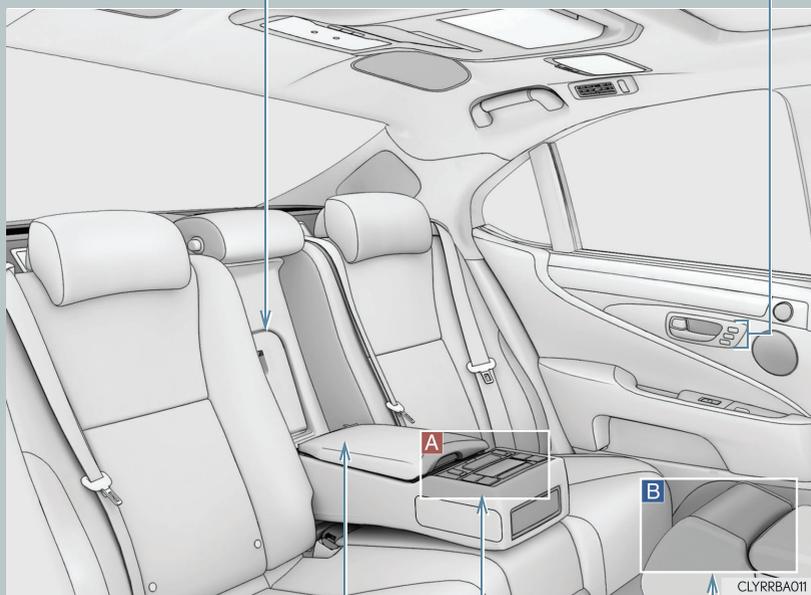

P.3 をご覧ください。

後席9型ワイドディスプレイリモコン★

P.24

P.4 をご覧ください。

アクセサリコンセント

P.20

ヘッドホンジャック★

P.28

A

リヤオーディオスイッチ★

P.16

リヤエアコンスイッチ★


P.14

リヤサンシェードスイッチ★※

P.17

リヤドアサンシェードスイッチ★

P.17

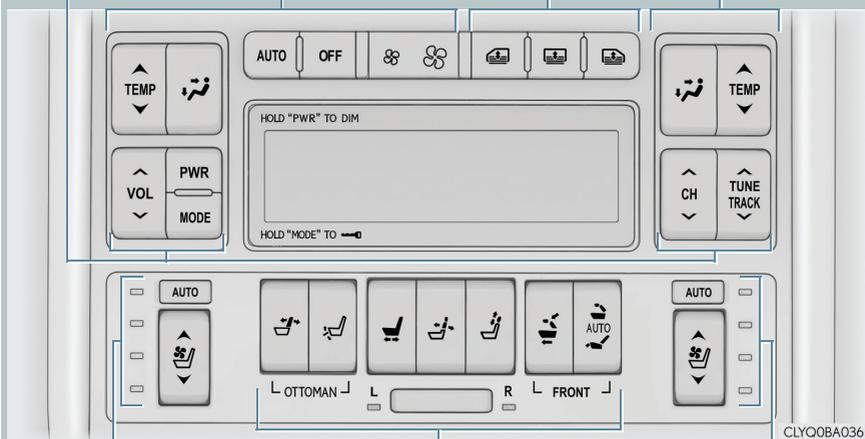

パワーリヤシートスイッチ★※

P.6

ベルビックサポートシートスイッチ★※

P.9

助手席コントロールスイッチ★※

P.7

リヤコンフォータブル・エアシートスイッチ★

P.11

★：仕様により異なる装備やオプション装備

※：スイッチの配置はグレードによって異なります。

## B


後席ブルーレイディスク™(BD)/DVD プレーヤー★ P.28

ディスク挿入口★ P.28


SD カード挿入口★ P.28

後席 9 型ワイドディスプレイ P.22

▶ センターコンソール付  
後席ディスプレイ装着車

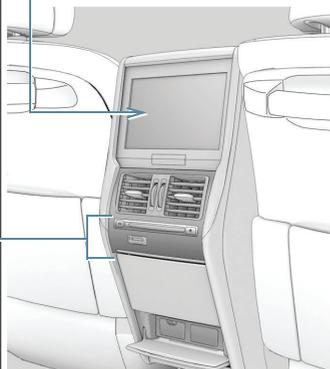

▶ センターコンソール付  
後席ディスプレイ非装着車

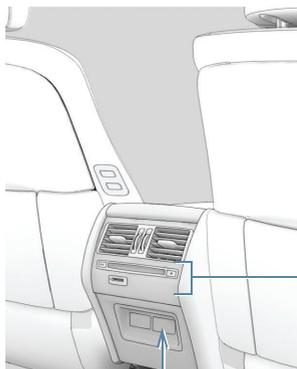

CLYRRBA038

シガレットライター★ P.19

アクセサリソケット★ P.19

アクセサリコンセント★ P.20

★：仕様により異なる装備やオプション装備


Topic 1

# シート

パワーリヤシート.....	6
リヤシートポジションメモリー .....	8
ペルビックサポートシート (シートバイブレーター付) .....	9
リヤシートリラクゼーションシステム .....	10
リヤコンフォータブル・エアシート .....	11


## パワーリヤシート★

### ▶ リラクゼーションシート非装着車

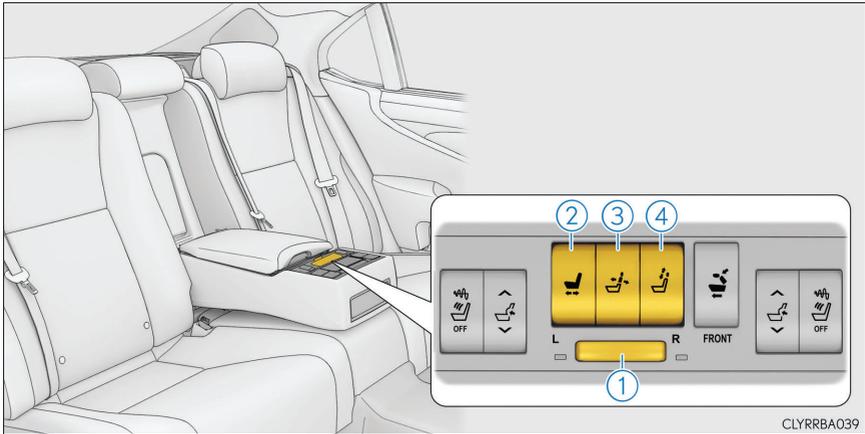

- ① シート選択
- ② 前後位置調整
- ③ 背もたれ上部角度調整
- ④ ヘッドレスト高さ調整

### ▶ リラクゼーションシート装着車

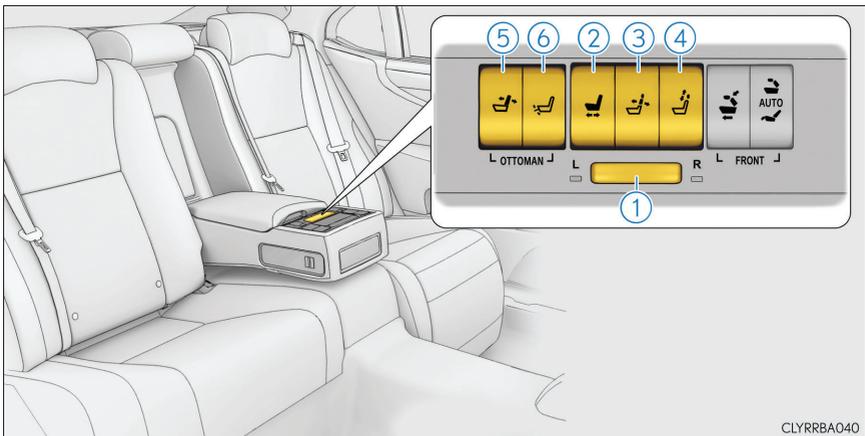


- ① シート選択
- ② 前後位置調整
- ③ 背もたれ上部角度調整
- ④ ヘッドレスト高さ調整
- ⑤ リクライニング調整
- ⑥ オットマン（フットレスト）角度調整

★：仕様により異なる装備やオプション装備


## ■ リヤ席からの助手席操作について

### ▶ リラクゼーションシート非装着車★

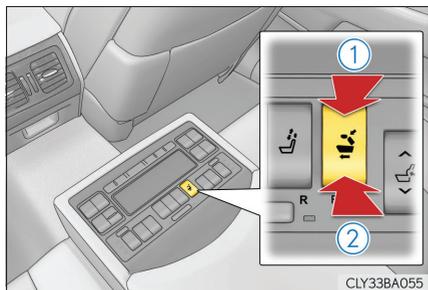


- ① 助手席を前へ移動  
前端位置で作動が止まると、ブザーが鳴ります。
- ② 助手席をうしろへ移動  
ヘッドレストが前倒しになっているときは、ヘッドレストがもとに戻り背もたれが中立位置まで戻ります。

### ▶ リラクゼーションシート装着車

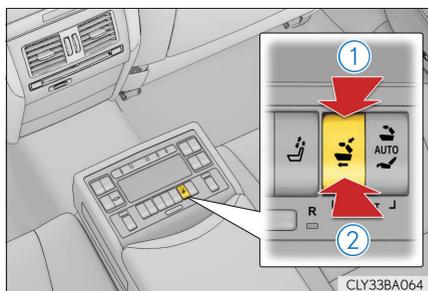

- ① 助手席を前へ移動  
前端位置で作動が止まると、ブザーが鳴ります。
- ② 助手席をうしろへ移動  
ヘッドレストが前倒しになっているときは、ヘッドレストがもとに戻り背もたれが中立位置まで戻ります。

## ■ リラクゼーションモード (リラクゼーションシート装着車)

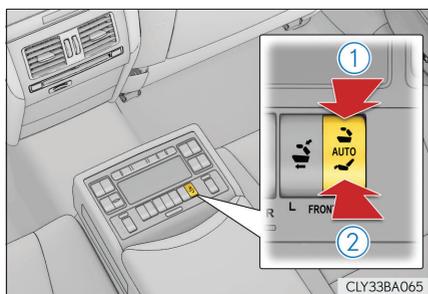

- ① リラクゼーションモードにする
- ② 中立位置に戻す
  - ▶ LS460/LS460L  
エンジンスイッチがイグニッション ON モードのとき使用できます。
  - ▶ LS600h/ LS600hL  
パワースイッチが ON モードのとき使用できます。

ドア連動シートリターン機能により、ドアを開けると自動的にシートが中立位置に戻り、乗り降りしやすくなります。


★：仕様により異なる装備やオプション装備

## リヤシートポジションメモリー

お好みのリヤ席の位置を登録して、ワンタッチで呼び出すことができます。


### ■ ポジションの登録

1 リヤ席を好みの位置に調整する

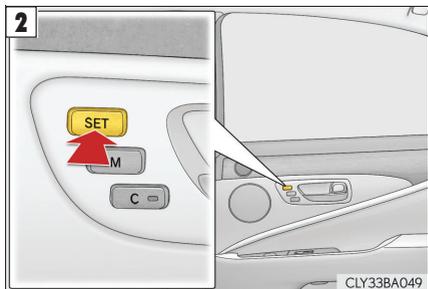


SET ボタンをブザーが鳴るまで押す  
すでに登録されている場合は、上書きされま  
す。

### ■ ポジションの呼び出し

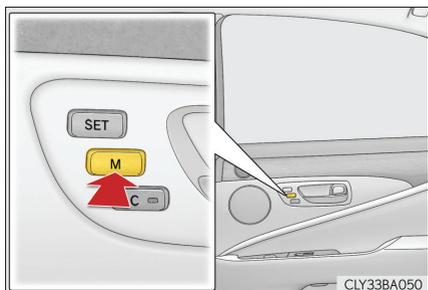

M ボタンをブザーが鳴るまで押す

### ■ 機能のキャンセル

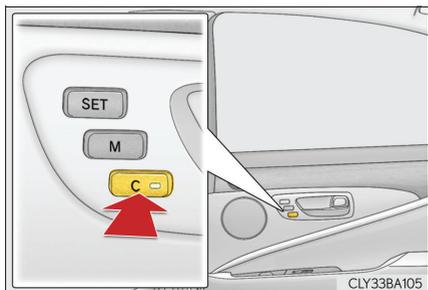

C ボタンを押すと、ポジションの呼び出し作  
動やドア連動シートリターン機能がキャンセ  
ルされます。

ドア連動シートリターン機能は、ドアを開けると自動的にシートが中立位置に戻ります。

## ペルビックサポートシート (シートバイブレーター付)

### ▶ リラクゼーションシート非装着車




CLY33BA053

- ① 前後調整スイッチ
- ② バイブレータースイッチ

を押すと前回使用していた速度で作動を開始します。 を押すごとに、バイブレーターの速度を 3 段階で調整することができます。

OFF を押すとバイブレーターが停止します。

### ▶ リラクゼーションシート装着車

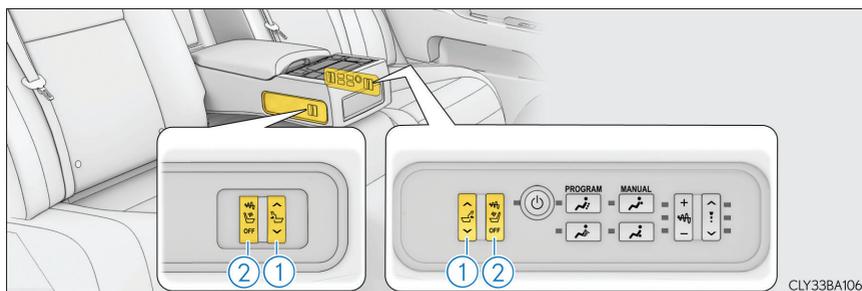

CLY33BA106

- ① 前後位置調整スイッチ
- ② バイブレータースイッチ


を押すと前回使用していた速度で作動を開始します。 を押すごとに、バイブレーターの速度を 3 段階で調整することができます。

OFF を押すとバイブレーターが停止します。

#### 自動停止機能：

- ・バイブレーターの作動は、開始から約 15 分で自動的に停止します。
- ・バイブレーターは、使用している方のドアを開けると、自動的に停止します。


## リヤシートリラクゼーションシステム (リラクゼーションシート装着車)

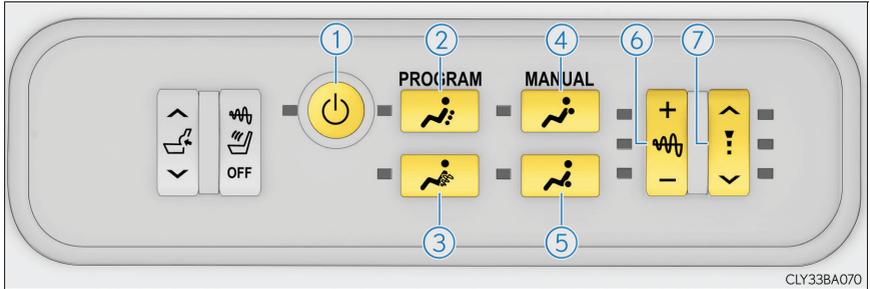


- ① システムの ON/OFF、各作動の停止  
約 3 分間作動ボタンが選択されなかった場合、自動的にシステムが OFF になります。
- ② リフレッシュの自動コースを開始  
背中全体へ部分的に作動します。
- ③ ストレッチの自動コースを開始  
腰部中心に作動をします。
- ④ 肩部の作動を開始
- ⑤ 腰部の作動を開始
- ⑥ 作動の強さ調整  
3 段階で調整することができます。
- ⑦ 作動の速度調整  
3 段階で調整することができます。

自動停止機能: 各作動は、開始から約 15 分で自動的に停止します。

## リヤコンフォータブル・エアシート

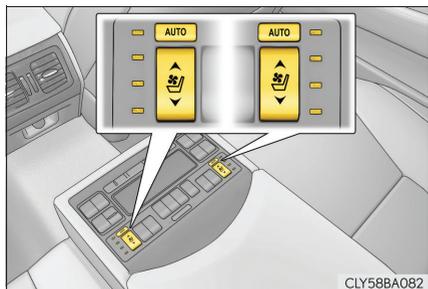

### ■ オート設定

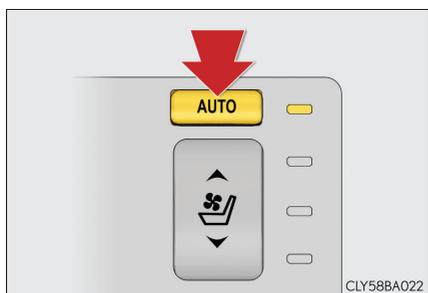

ON/OFF を切りかえる

オート設定中はインジケーターが点灯します。

オート設定中はエアコンの設定状態に応じて、暖房、OFF、送風、冷房が自動的に切りかわります。

シート

コンソール  
ボックス

後席9型ワイド  
ディスプレイ

## ■ マニュアル設定


暖房・冷房の強さをそれぞれ3段階に切りかえることができます。

暖房：OFFの状態から“▲”を押すと暖房になります。

“▲”を押すごとに強くなり、“▼”を押すごとに弱くなります。

冷房：OFFの状態から“▼”を押すと冷房になります。

“▼”を押すごとに強くなり、“▲”を押すごとに弱くなります。

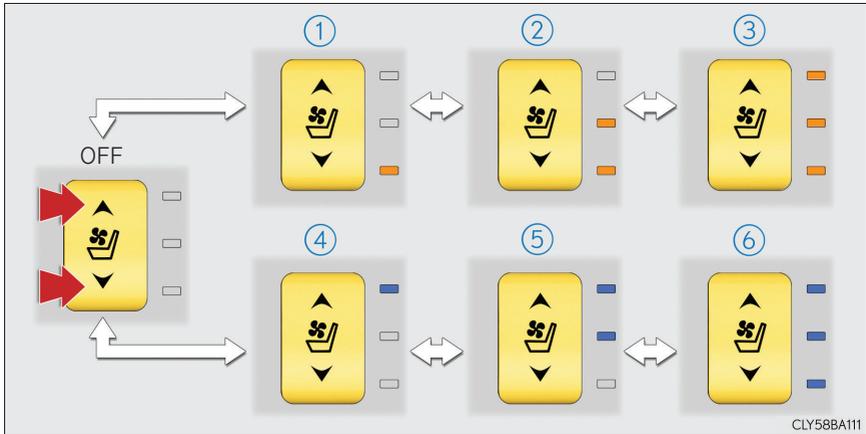

暖房※1

- ① 弱
- ② 中
- ③ 強

冷房※2

- ④ 弱
- ⑤ 中
- ⑥ 強

※1 インジケーターが橙色に点灯します。


※2 インジケーターが青色に点灯します。

Topic 2

# コンソールボックス


リヤオートエアコン.....	14
リヤオーディオコントローラー .....	16
リヤサンシェード/リヤドアサンシェード....	17
クールボックス・小物入れ.....	18
シガレットライター.....	19
アクセサリースOCKET/ アクセサリーコンセント .....	19

## リヤオートエアコン★

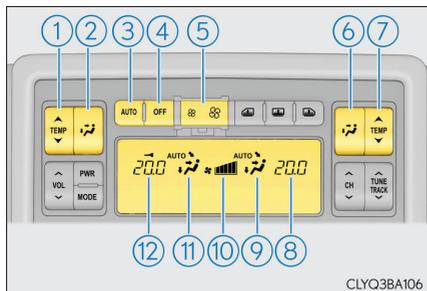

- ① TEMP（後席左側温度調整）スイッチ
- ② 後席左側吹き出し口切りかえスイッチ
- ③ AUTO スイッチ  
エアコンとエアピュリファイヤーが作動し、吹き出し口と風量を自動で調整します。
- ④ OFF スイッチ
- ⑤ 後席風量調整スイッチ
- ⑥ 後席右側吹き出し口切りかえスイッチ
- ⑦ TEMP（後席右側温度調整）スイッチ
- ⑧ 後席右側設定温度表示
- ⑨ 後席右側吹き出し口切りかえ表示
- ⑩ 後席風量調整表示
- ⑪ 後席左側吹き出し口切りかえ表示
- ⑫ 後席左側設定温度表示

## ■ ボタンロック機能

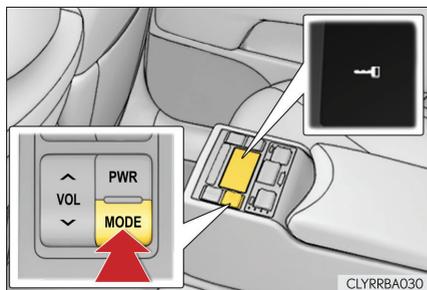


ロックするには MODE ボタンをブザーが鳴るまで押してください。（リヤオーディオ、リヤサンシェード、リヤドアサンシェードもロックされます。）

もう一度 MODE ボタンをブザーが鳴るまで押すと解除されます。

★：仕様により異なる装備やオプション装備


## ■ 風向き調整・吹き出し口の開閉

### ▶ 後席吹き出し口（センターコンソール付後席ディスプレイ非装着車）

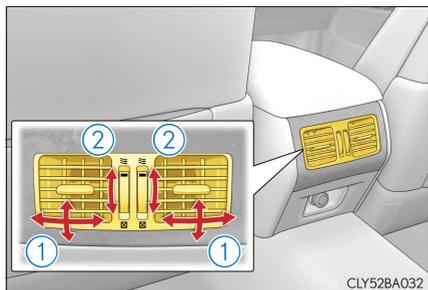


- ① 風向き調整
- ② 吹き出し口の開閉

### ▶ 後席吹き出し口（センターコンソール付後席ディスプレイ装着車）

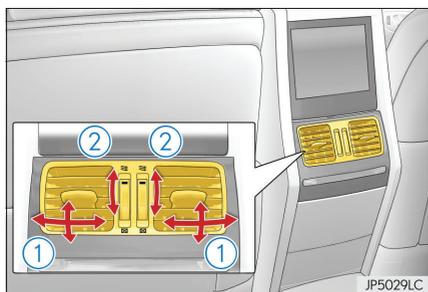

- ① 風向き調整
- ② 吹き出し口の開閉

### ▶ リヤサイド吹き出し口

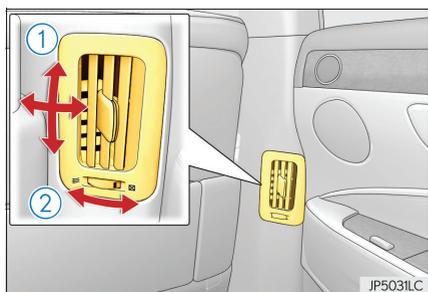


- ① 風向き調整
- ② 吹き出し口の開閉

シート

コンソール  
ボックス


後席9型ワイド  
ディスプレイ

▶ サイドルーフ吹き出し口

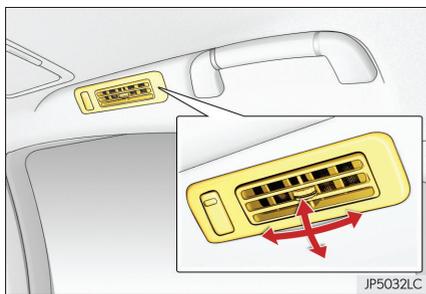

風向きの調整

リヤオーディオコントローラー★

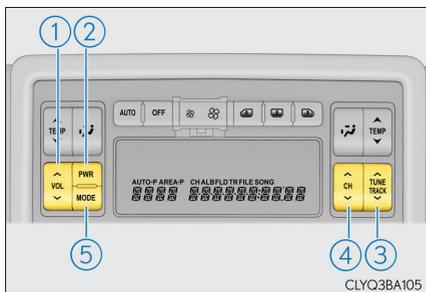

- ① 音量の調整
- ② 電源の ON / OFF  
「ピッ」と音がするまで押し続けると、リヤコントロールパネルの照明を消すことができます。
- ③ 放送局の選局（ラジオ、デジタルテレビ）  
／トラック・ファイル・チャプターの選択
- ④ プリセットスイッチ／フォルダ／アルバム  
の選択
- ⑤ モードの切り替え（オーディオモードス  
イッチ）  
「ピッ」と音がするまで押し続けると、  
オーディオの操作を無効にできます。  
（→ P. 14）

■ モードの切り替え


オーディオモードスイッチ（⑤）を押すごとに以下のようにモードが切り替わります。  
FM → (DVD プレーヤー) → (サウンドライブラリ) → (USB) → (iPod) → Bluetooth オー  
ディオ → (AUX) → デジタル TV → AM → FM

- ( ) 内のモードは、次のようなときは選択できません。
  - ・ディスクが挿入されていないとき (DVD プレーヤーモード)
  - ・再生するデータがない (録音されていない) とき (サウンドライブラリモード)
  - ・AUX/USB 端子に機器が接続されていないとき (AUX、USB/iPod モード)

★：仕様により異なる装備やオプション装備


## リヤサンシェード★/リヤドアサンシェード★

### ▶ リヤサンシェード

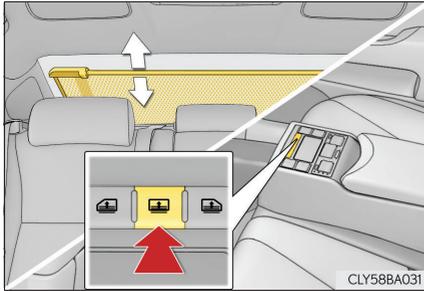

展開／格納

### ▶ リヤドアサンシェード

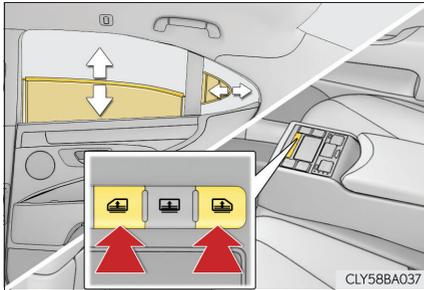

展開／格納

ボタンロック機能により、リヤサンシェード、リヤドアサンシェードの操作を禁止することができます。(→P. 14)


シート

コンソール  
ボックス


後席9型ワイド  
ディスプレイ

★：仕様により異なる装備やオプション装備

## クールボックス・小物入れ★

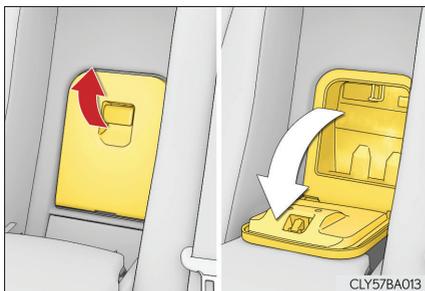


- ① アームレストを手前に倒す
- ② レバーを引く

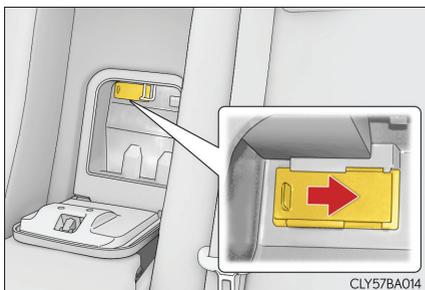

- ③ 冷風開閉口を開ける

## クールボックスの作動条件

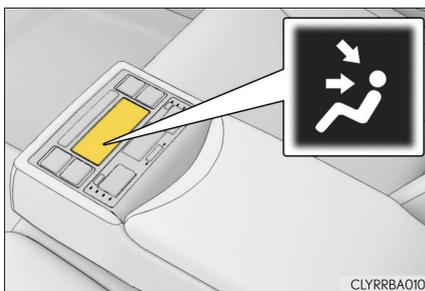

リヤエアコン作動中、リヤアームレストのディスプレイに左のマークが表示されているときに作動します。


クールボックスを小物入れとして使いたいときには、冷風開閉口を閉じてください。



★：仕様により異なる装備やオプション装備


## シガレットライター★

### ▶ 後席9型ワイドディスプレイ非装着車

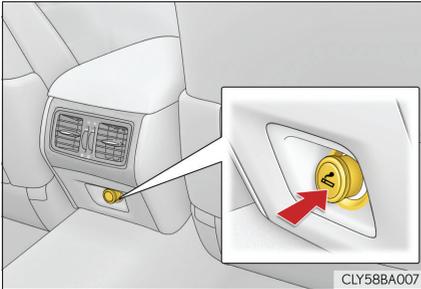

シガレットライターを押し込む  
もとの位置に戻ったら使用できます。

### ▶ 天井格納式後席9型ワイドディスプレイ装着車

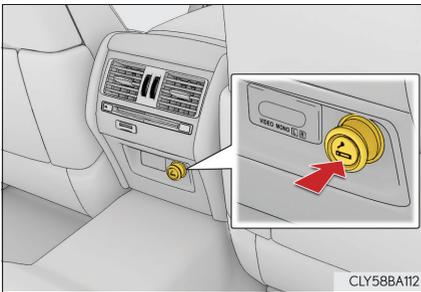


シガレットライターを押し込む  
もとの位置に戻ったら使用できます。

## アクセサリースOCKET/アクセサリコンセント

### ■ アクセサリースOCKET★


### ▶ 後席9型ワイドディスプレイ非装着車

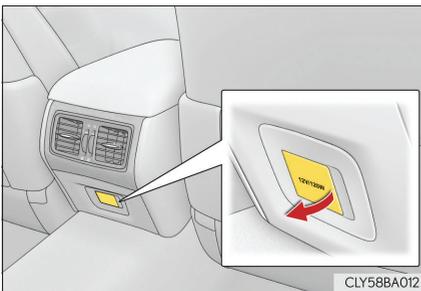

ふたを開けて使用する


★：仕様により異なる装備やオプション装備

▶ 天井格納式後席 9 型ワイドディスプレイ装着車

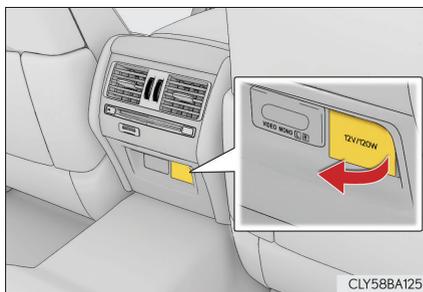


ふたを開けて使用する

▶ センターコンソール付後席ディスプレイ装着車

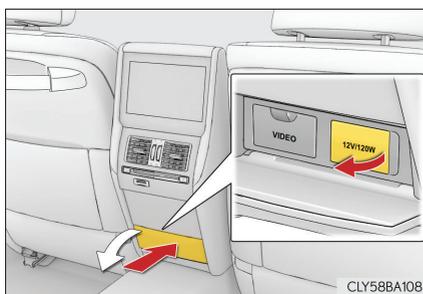

ふたを開けて使用する

■ アクセサリーコンセント

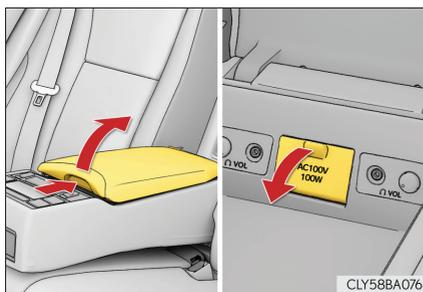

ふたを開けて使用する

次の電気製品を使うときの電源としてお使いください。

アクセサリースOCKET (12V 120W) : DC12V で最大電流 10A (最大消費電力 120W) 以下の電気製品

アクセサリーコンセント (AC100V 100W) : AC100V で最大消費電力 100W 以下の電気製品

Topic 3

# 後席9型ワイドディスプレイ

後席9型ワイドディスプレイ .....	22
後席ブルーレイディスク™(BD)/ DVDプレーヤー .....	28


## 後席 9 型ワイドディスプレイ★

前席のナビゲーションシステムでは走行中にご覧いただくことのできないブルーレイディスク™(BD)/DVD ビデオ、デジタルテレビなどの映像が、後席用ディスプレイで走行中でもご覧いただけます。

詳しい操作方法については、別冊「ナビゲーションシステム取扱説明書」をご覧ください。


### ■ ディスプレイを使用するには

#### ▶ 天井格納式ディスプレイ

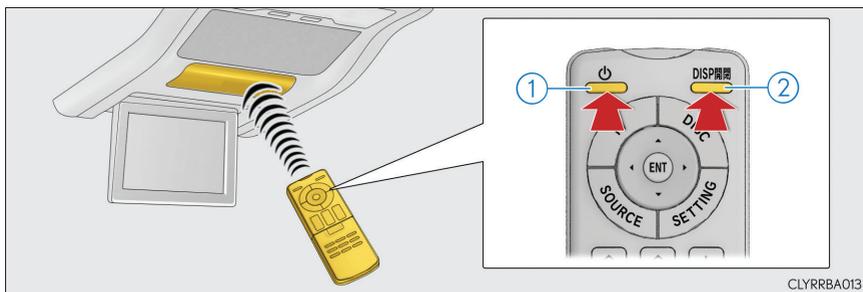

- ① 電源を ON/OFF にする
- ② ディスプレイを開閉する

#### ▶ センターコンソール付ディスプレイ

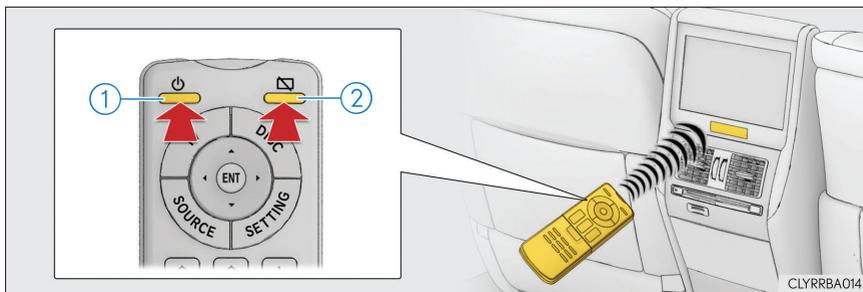


- ① 電源を ON/OFF にする
- ② ディスプレイを OFF にする

★：仕様により異なる装備やオプション装備

## ■ディスプレイの自動収納機能（天井格納式後席9型ワイドディスプレイ）


エンジンスイッチ（LS460/LS460L）パワースイッチ（LS600h/LS600hL）を OFF にしたときに自動的に閉まり、エンジンスイッチ（LS460/LS460L）パワースイッチ（LS600h/LS600hL）をアクセサリモードまたはイグニッション ON モード（LS460/LS460L）または ON モード（LS600h/LS600hL）にしたときに自動的に開く設定にできます。

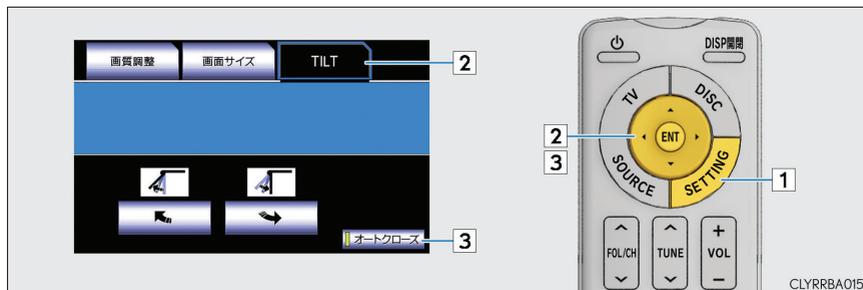

- 1 **SETTING** (リモコン) を押す
- 2 [TILT] を選び、**ENT** (リモコン) を押す
- 3 [オートクローズ] を選び、**ENT** (リモコン) を押す

## ■ リモコンの操作

後席ディスプレイの操作はリモコンでおこないます。画面のスイッチを直接タッチしても、操作できません。画面内のスイッチの操作もリモコンでおこないます。

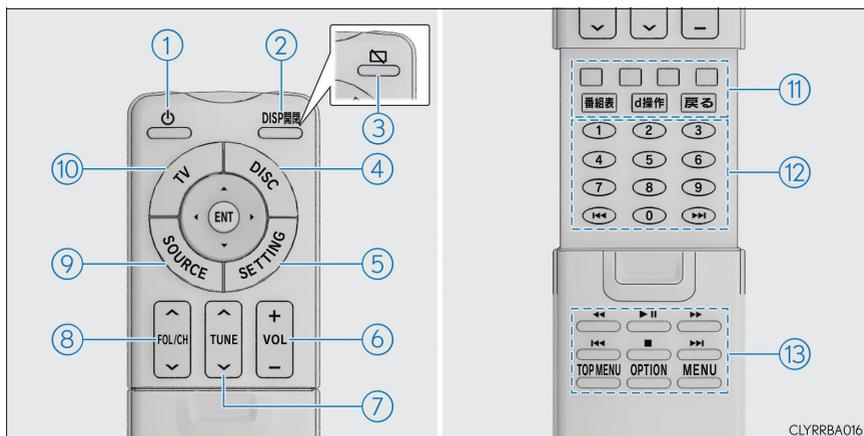

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| ① 後席ディスプレイを ON/OFF にする  | ⑧ DVD・ラジオなどを操作する                |
| ② ティスプレイを開閉する           | ⑨ フォルダの選択の切り替えやラジオ・デジタルテレビの選局など |
| ③ ティスプレイを OFF にする       | ⑩ 各モードを選択する                     |
| ④ BD/DVD (CD) モードを選択する  | ⑪ デジタルテレビを受信する                  |
| ⑤ 画質を調整する、画面モードを切り替える   | ⑫ デジタルテレビを操作する                  |
| ⑥ 音量を調整する               | ⑬ デジタルテレビモード使用時、ダイレクト選局する       |
| ⑦ 曲の選曲やラジオ・デジタルテレビの選局など |                                 |

CLYRRBA016

## ■画面内のスイッチの操作



4 方向スイッチを押して、操作したいスイッチに枠をあわせて、**ENT** (リモコン) を押すと確定します。

## ■スピーカ出力の設定

[スピーカ出力] を ON に設定すると、前席のナビゲーションシステムと連動して操作することができます。



**1** **SOURCE** (リモコン) を押す


**2** 4方向スイッチを押して、[スピーカ出力] を選び、**ENT** (リモコン) を押す  
スイッチの作動表示灯が点灯します。

前席と異なるモードを選択しているときの後席音声は、市販のヘッドホンを使用して聞くことができます。ヘッドホンジャック★は、リヤアームレスト内にあります。(→P.28)

★：グレードなどで異なる装備やオプション装備

## ■ デジタルテレビを見る

詳しい操作方法については、別冊「ナビゲーションシステム取扱説明書」をご覧ください。

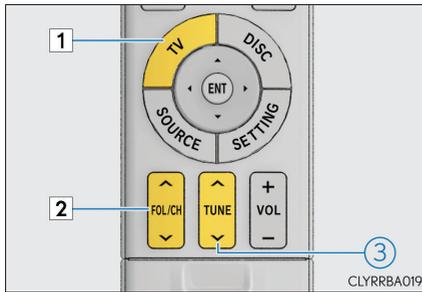

### ▶ デジタルテレビを見る


- 1 TV (リモコン) を押す
- 2 記憶されている放送局を選択する

### ▶ その他の操作

- 3 放送局を選ぶ  
押し続けると、受信可能な放送局を自動で選択します。

## ■ EPG（電子番組表）から見たい番組を選ぶ

画面上で見ることができるテレビ番組表から、見たい番組を選ぶことができます。

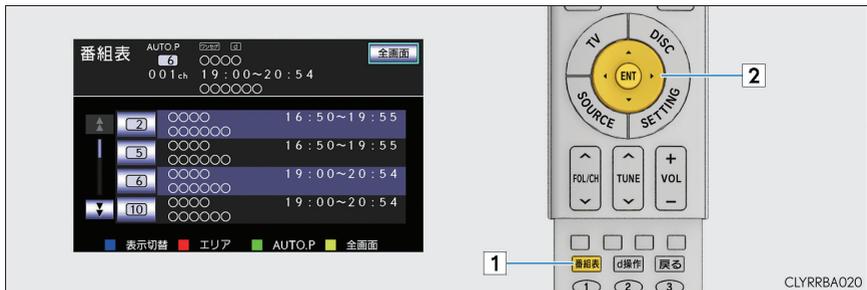

- 1 デジタルテレビをご覧になっているときに、番組表 (リモコン) を押す
- 2 4方向スイッチを押して、見たい番組を選び、ENT (リモコン) を押す

■ ラジオを聞く




▶ ラジオを聞く

- 1 SOURCE (リモコン) を押す
- 2 4方向スイッチを押して、[AM] または [FM] を選び、ENT (リモコン) を押す

▶ その他の操作

- 3 記憶されている周波数を選択する
- 4 周波数を選択する

■ BD/DVD を再生する

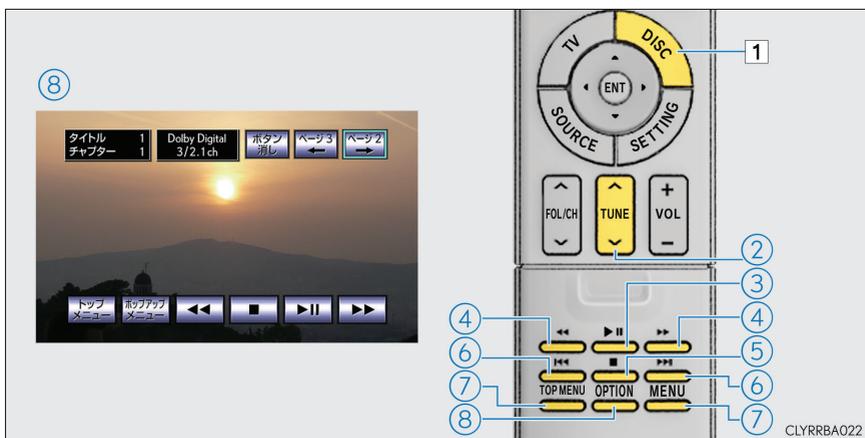

▶ BD/DVD を再生する

- 1 DISC (リモコン) を押す

▶ その他の操作

- 2 チャプターやプログラム(プレイリスト)を選択する
- 3 再生を一時停止する／一時停止中のディスクを再生する
- 4 早送り、早戻しする
- 5 再生を停止する
- 6 チャプター番号やプログラム(プレイリスト)を選択する  
早送り、早戻しする
- 7 ディスク独自のメニュー項目を表示する
- 8 BD/DVD 操作画面を表示する

シート

コンソール  
ボックス

後席9型ワイド  
ディスプレイ

## 後席ブルーレイディスク™(BD)/ DVD プレーヤー★


後席 BD/DVD プレーヤーの操作画面と再生画面は、後席ディスプレイに表示されます。音声は、市販のヘッドフォンを使用して聞くことができます。

### ▶ センターコンソール付ディスプレイ装着車



CLYRRBA024

### ▶ 天井格納式ディスプレイ装着車

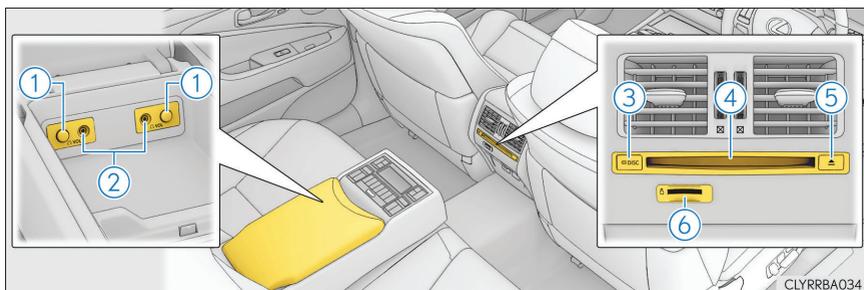


CLYRRBA034

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| ① ヘッドフォンの音量を調整する | ④ ディスクを挿入する   |
| ② ヘッドフォンジャック     | ⑤ ディスクを取り出す   |
| ③ インジケーター        | ⑥ SD カードを挿入する |

★：仕様により異なる装備やオプション装備

## ■ディスクを再生する

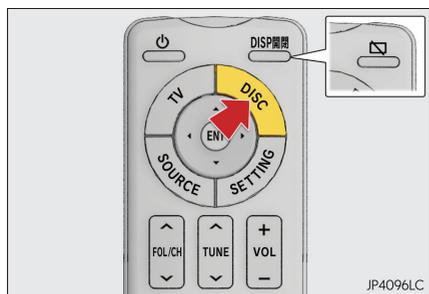

ディスクがセットされると、インジケータ  
が点灯し、自動的に再生します。  
ディスクが挿入されている場合は、  
**DISC** (リモコン) を押して、後席 BD/DVD  
プレーヤーモードに切り替えると自動的に再  
生されます。

シート

コンソール  
ボックス後席9型ワイド  
ディスプレイ

# Memo

A large rectangular area with horizontal lines, intended for writing a memo. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page's content area.

# Memo

A large rectangular area with horizontal lines, intended for writing a memo. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page's content area.

# Memo

A large rectangular area with horizontal lines, intended for writing a memo. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page's content area.

「個人情報保護方針」については、<http://lexus.jp>にて掲載しております。



M50C87  
01999-50C87  
NAC-2012年10月 4日  
2012年10月 11日初版

LS460 / LS460L / LS600h / LS600hL