



LX600

マルチメディア取扱説明書

基本操作	マルチメディアシステムの基本操作	1
各種設定および登録	さまざまな機能に関する設定や登録など	2
スマートフォンや通信機器の接続	Bluetooth®や Wi-Fi® を使用するには	3
ナビゲーション	地図画面を使用するには 地図を検索するには ルート案内させるには	4
オーディオシステム	ラジオを聴くには 音楽を楽しむには	5
リヤシートエンターテインメントシステム	後席でラジオや音楽を楽しむには	6
ハンズフリー電話	携帯電話をハンズフリーで使用するには	7
G-Link	G-Link を利用するには	8
ETC の利用	ETC2.0 システムを利用するには ETC2.0 ユニットを使用するには	9
付録	参考情報 認証・商標についての情報	10
さくいん	アルファベット順で検索 五十音順で検索	

はじめに

知っておいていただきたいこと	8
安全にお使いいただくために ...	10
本書の見方	11
イラスト目次	13

1 基本操作

1-1. マルチメディアシステムの基本操作

ディスプレイと操作スイッチ ...	16
マルチメディア画面の概要	18
メインメニュー	19
ステータスアイコンの見方	21
タッチスクリーンの操作	23
画面の基本操作	26
文字や数字の入力	28

1-2. 地図の基本操作

地図画面表示	30
車の現在地の表示	32
地図のスケール（縮尺）の切りかえ	33
地図の向き切りかえ	34
地図の動かし方	35

1-3. オーディオの基本操作

オーディオシステムの ON/OFF と音量を調整する	36
オーディオのソースを変更する	37
ソース選択画面のリストの配置を変更する	39
ディスクを出し入れする	40
USB 端子の接続	41

1-4. リヤシートエンターテインメントシステムの基本操作

リヤシートエンターテインメントシステムの機能とはたらき	42
-----------------------------------	----

リヤシートエンターテインメントシステムの操作方法	44
--------------------------------	----

リヤマルチオペレーションパネルでリヤシートエンターテインメントシステムを操作する	45
--	----

リヤシートエンターテインメントシステムの電源を ON/OFF する	47
---	----

リヤシートエンターテインメントシステムの画面を非表示にして音声のみを出力する	48
--	----

後席ディスプレイの角度を調整する	49
------------------------	----

リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 機器を接続する（7人乗り）	51
---	----

リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 機器を接続する（4人乗り）	52
---	----

リヤシートエンターテインメントシステムのソースを変更する	53
------------------------------------	----

リヤシートエンターテインメントシステムの音量を調整する	55
-----------------------------------	----

リヤシートエンターテインメントシステムの音声出力モードを切りかえる	56
---	----

ヘッドフォンを使用する（7人乗り）	57
-------------------------	----

ヘッドフォンを使用する（4人乗り）	58
-------------------------	----

前席オーディオシステムからリヤシートエンターテインメントシステムを操作する	59
---	----

1-5. エージェント（音声対話サービス）

音声で操作する	60
---------------	----

音声操作を開始する	62
-----------------	----

音声コマンドを発話する	64
-------------------	----

キーボードで情報を検索する ...	68
-------------------	----

2 各種設定および登録

2-1. マルチメディアシステムの初期設定	
ドライバーを登録する.....	70
2-2. 各種設定	
各種設定を変更する.....	74
2-3. ドライバー設定	
ドライバーの切りかえや登録をする.....	76
ドライバーの特定方法を設定する.....	78
2-4. 共通設定	
マルチメディアシステムの共通設定を変更する.....	80
2-5. 画面設定	
画面表示の設定を変更する.....	82
2-6. 音声操作設定	
音声操作の設定を変更する.....	84
2-7. 車両設定	
セキュリティ設定を変更する...	86
ソフトウェア情報の確認や更新をする.....	89
2-8. ナビゲーション設定	
ナビゲーションの設定.....	93
地図表示設定をする.....	94
ルート設定をする.....	96
案内設定.....	99
その他設定.....	100
走行支援の設定.....	104
2-9. サウンド&メディア設定	
サウンドやメディアの設定を変更する.....	108
画面モードを切りかえる.....	113
画質を調整する.....	114
各ソースの音を調整する.....	115
2-10. Wi-Fi®設定	
Wi-Fi® Hotspot を設定する...	116

2-11. Bluetooth®設定

Bluetooth®機器を設定する ... 118

2-12. リヤシートエンターテインメントシステム設定

リヤシートエンターテインメントシステムの画面設定を変更する.....	121
リヤシートエンターテインメントシステムで映像/画像ソース再生時の画質を調整する.....	122
リヤシートエンターテインメントシステムの画面モードを切りかえる.....	123
リヤシートエンターテインメントシステムで後席のHDMIの設定を変更する.....	124
リヤシートエンターテインメントシステムでDVDの設定を変更する.....	126
リヤシートエンターテインメントシステムのライセンス情報を確認する.....	128

3 スマートフォンや通信機器の接続

3-1. Bluetooth®機能の使い方

Bluetooth®機器使用上の留意事項.....	130
Bluetooth®の仕様、対応プロファイル.....	133
Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する..	134
Bluetooth®機器の登録を削除する.....	137
Bluetooth®機器との接続.....	138
Bluetooth®機器をメイン機器に設定する.....	141
Bluetooth®機器をサブ機器に設定する.....	142

3-2. Wi-Fi®ネットワークへの接続

Wi-Fi®機器使用上の留意事項.	143
Wi-Fi® Hotspot に接続する...	145

3-3. Apple CarPlay/Android Auto の使い方

Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項.....	147
Apple CarPlayを使用する.....	150
Android Autoを使用する.....	152
Apple CarPlay/Android Auto が故障したとお考えになる 前に.....	154

4 ナビゲーション

4-1. ナビゲーションシステムについて

コネクティッドナビ.....	158
----------------	-----

4-2. 地図の情報について

地点情報を表示する.....	159
地図オプション画面.....	160
施設記号を表示する.....	161
地図表示設定.....	163
地図記号・地図表示について.....	164
ハイウェイモードについて.....	168

4-3. VICS・交通情報

VICS・交通情報を使う.....	170
VICS・交通情報について.....	171
タイムスタンプの情報表示.....	172
渋滞や規制情報の音声案内.....	173
VICS記号の内容を表示する.....	174
VICS・交通情報を表示する道 路を設定する.....	175
VICS・交通情報を表示する種 類を設定する.....	176
VICS図形情報や文字情報を表 示する.....	177
緊急情報の表示.....	178
気象、災害情報のエリア表示.....	179
割込情報（光ビーコン）の表示.....	180
割込情報（ETC2.0サービス） の表示.....	181
自動割込を設定する.....	184
自動割込表示時間を調整する.....	185

ETC2.0 走行情報のアプリ リンクの設定をする.....	186
ETC2.0の個人・プライバシー 情報消去について.....	187
TSPSサービスについて.....	188
新旧ルートと比較して表示す る.....	192
VICS放送局を選択する.....	193
VICS記号や表示について.....	194
VICSについて.....	197
交通ナビ関連情報を表示する.....	208

4-4. 目的地に設定する場所の検索

目的地検索について.....	209
目的地検索画面の見方.....	210
検索結果リスト画面の見方.....	214
経由地を追加する.....	215
電話帳から目的地を検索する.....	216
スマートフォンから目的地を 設定する.....	217

4-5. 目的地の設定

全ルート図表示画面の見方.....	219
目的地案内のデモを見る.....	221
ルート情報を表示する.....	222
ルートオプションを変更する.....	223
他の経路に変更する.....	224
出入り口IC（インターチェン ジ）を指定する.....	225
目的地の詳細情報を表示する.....	226
通過する地点を設定する.....	227
経由地を編集する.....	228

4-6. ルート案内

ルート案内画面の見方.....	229
さまざまなレーン表示画面.....	230
ルートを再探索する.....	233

4-7. 地図データの更新

マップオンデマンドとは.....	234
地図を更新する.....	238
地図データ情報.....	240

5 オーディオシステム

5-1. ラジオの操作

- ラジオを聴く 244
- 交通情報を聴く 246
- ラジオ用アンテナの取り扱い 247

5-2. CD の操作

- CD の再生についての留意事項 248
- 音楽 CD を再生する 249
- MP3/WMA/AAC ディスクを再生する 251

5-3. DVD の操作

- DVD の再生についての留意事項 253
- DVD を再生する 255
- メニュー項目を操作する 258
- DVD 再生時の設定を変更する 259

5-4. 地上デジタルテレビの視聴

- 地上デジタルテレビの視聴についての留意事項 261
- 地上デジタルテレビを視聴する 264
- 地上デジタルテレビ視聴時の設定を変更する 270
- 地上デジタルテレビ用アンテナの取り扱い 271

5-5. USB メモリーの操作

- USB メモリーの再生についての留意事項 272
- USB メモリーの音楽ファイルを再生する 274
- USB メモリーの動画ファイルを再生する 276

5-6. iPod/iPhone の操作

- iPod/iPhone の再生についての留意事項 279
- iPod/iPhone を再生する 280

5-7. Apple CarPlay の操作

- Apple CarPlay の再生についての留意事項 282

Apple CarPlay を再生する 283

5-8. Android Auto の操作

- Android Auto の再生についての留意事項 285
- Android Auto を再生する 286

5-9. Bluetooth®オーディオの操作

- Bluetooth®オーディオの再生についての留意事項 288
- Bluetooth®オーディオを再生する 289

5-10. Miracast®の操作

- Miracast®の再生についての留意事項 292
- Miracast®対応機器を接続する 294
- Miracast®を再生する 295

6 リヤシートエンターテインメントシステム

6-1. リヤシートエンターテインメントシステムでラジオを操作する

- リヤシートエンターテインメントシステムでラジオを聴く 298

6-2. リヤシートエンターテインメントシステムでディスクを操作する

- リヤシートエンターテインメントシステムで CD を再生する 299
- 前席オーディオシステムの DVD を後席で視聴する 301

6-3. リヤシートエンターテインメントシステムで地上デジタルテレビを操作する

- リヤシートエンターテインメントシステムで地上デジタルテレビを視聴する 305

6-4. リヤシートエンターテインメントシステムで USB 接続メディアを操作する

- リヤシートエンターテインメントシステムで USB メモリ

一の音楽ファイルを再生する	310	後席の Miracast®を切断する .	326
リヤシートエンターテインメントシステムで USB メモリーの動画ファイルを再生する	312	7 ハンズフリー電話	
リヤシートエンターテインメントシステムで iPod/iPhone の音楽ファイルを再生する	314	7-1. ハンズフリー電話使用上の留意事項	
6-5. リヤシートエンターテインメントシステムでスマートフォンの音楽を操作する		ハンズフリー電話についての留意事項	328
リヤシートエンターテインメントシステムで Apple CarPlay の音楽を再生する ..	316	お車を手放すときの注意	331
リヤシートエンターテインメントシステムで Android Auto の音楽を再生する	318	ハンズフリー電話が故障したとお考えになる前に	332
6-6. リヤシートエンターテインメントシステムで Bluetooth®オーディオを操作する		7-2. ステアリングスイッチでのハンズフリー電話の操作	
リヤシートエンターテインメントシステムで Bluetooth®接続した機器の音楽を再生する	319	ステアリングスイッチで操作する	335
6-7. リヤシートエンターテインメントシステムで HDMI 接続機器を操作する		7-3. 電話のかけ方	
リヤシートエンターテインメントシステムで後席の HDMI を再生する	321	履歴から電話をかける	336
6-8. リヤシートエンターテインメントシステムで Miracast®接続機器を操作する		ワンタッチダイヤルから電話をかける	337
リヤシートエンターテインメントシステムで Miracast®を再生する	322	連絡先から電話をかける	338
後席の Miracast®についての留意事項	323	キーボードから電話をかける .	339
後席の Miracast®を接続する .	324	交通情報から電話をかける	340
リヤシートエンターテインメントシステムで後席の Miracast®を再生する	325	110 番/119 番にかける	341
		ウェイト/ポーズ信号を使って電話をかける	342
		7-4. 電話の受け方	
		電話に出る	343
		着信を拒否する	345
		7-5. 通話中の操作	
		通話画面で操作する	346
		割込着信の電話に出る	348
		通話中に別の通話相手へ電話をかける	349
		グループ通話をする	350
		電話を切る	351
		7-6. ハンズフリー電話の変更	
		ハンズフリー電話を切りかえる	352
		7-7. 連絡先データの編集	
		連絡先データの転送	353

ワンタッチダイヤルを登録する	357
連絡先に新規データを追加する	359

8 G-Link

8-1. G-Link のサービス概要

G-Link とは	362
データ通信に関する留意事項	363

8-2. G-Link の利用手続き

G-Link を契約する	366
G-Link を利用する	367
G-Link を解約する	369

8-3. ヘルプネット（エアバッグ運動タイプ）

ヘルプネットについて	371
各部の名称とはたらき	373
安全のために	374
ヘルプネットをお使いになる前に	376
緊急通報をする	377
保守点検をする	381
表示灯について	384
緊急通報できない場合について	386
故障とお考えになる前に	388

8-4. リモートメンテナンスサービス

リモートメンテナンスサービス	389
----------------------	-----

8-5. Web ブラウザ機能（インターネット）

Web ブラウザ機能（インターネット）について	391
Web ブラウザ画面を表示する	392
Web ブラウザ画面を操作する	393

9 ETC の利用

9-1. ETC のサービス概要

ETC2.0 サービスについて	398
-----------------------	-----

ETC サービスについて	400
--------------------	-----

9-2. ETC の操作

ETC2.0 ユニットの使い方	403
クリーニングについて	411

9-3. ETC の情報表示

ETC 画面の操作	412
ETC の設定	414

9-4. エラーコードについて

統一エラーコード一覧について	415
----------------------	-----

9-5. 道路事業者からのお願い

道路事業者からのお願い	418
-------------------	-----

9-6. お問合せ先一覧

お問合せ先一覧	423
---------------	-----

10 付録

10-1. 付録

オーディオシステムで使用できるメディア／データについての情報	426
リヤシートエンターテインメントシステムで使用できるメディア／データについての情報	448
認証・商標についての情報	449

さくいん	450
------------	-----

知っておいていただきたいこと

マルチメディア取扱説明書

- 本書は、マルチメディアシステムの取り扱いを説明しています。車両本体の「取扱説明書」と併せてお読みください。
- レクサス販売店で取り付けられた装備（販売店装着オプション）の取り扱いについては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。
- 本書の内容は、仕様変更やソフトウェアの更新などによりお車と一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本書では、システムのソフトウェアバージョン Ver.1065 までの情報を記載しています。最新情報については、下記 URL から確認することができます。ご使用前には必ずソフトウェアバージョンにあった最新情報をお読みください。
 - URL:
<https://manual.lexus.jp/replace.html?param=m60s92.lx.2112.cv.mm>
 - QR コード:



- 本書の画面と実際の画面は、装備、契約の有無、地図データの作成時期などによって異なります。
- 本書に記載されている会社名や商品などは、各社の商標および登録商標です。

データの補償に関する免責事項について

マルチメディアシステムは各種データを内蔵メモリーに保存します。マルチメディアシステムの故障、修理、誤作動、不具合などにより、メモリーに保存されたデータなどが変化、消失することがあります。

お客様がメモリーに保存されたデータについて、正常に保存できなかった場合や損失した場合のデータの補償、および直接または間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

ダイアグレコーダーについて

お車の万一の故障発生に備えて、回転数や冷却水温度などの故障診断に有用な情報を G-Link システム内に常時記録します。

バッテリーの取りはずしについて

マルチメディアシステムはエンジンスイッチを OFF にするごとに、各種データをマルチメディアシステムに保存しています。各種データの保存が終わる前にバッテリーターミナルを取りはずすと、データが正常に保存できないことがあります。

動作確認済み携帯電話について

動作確認済み携帯電話については、下記 URL をご確認ください。

- URL:
https://lexus.jp/total_care/connected/
- QR コード:



知識

- 動作確認は、一定の条件下で確認したものであり、スマートフォン側の設定条件などにより、同じ機種であっても接続できないことがあるため、すべての端末について結果を保証するものではありません。予告なく情報が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本動作確認は一部のスマートフォンに対して行ったものであり、掲載されていないスマートフォンなど（格安 SIM 含む）については動作確認を行っておりません。本確認結果は特にマルチメディアシステムとスマートフォンの接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力、アプリの動作など、携帯電話すべての機能を評価保証するものではありません。

安全にお使いいただくために

安全のため、次の内容にしたがってお使いください。

ナビゲーションは、目的地に到着するまでのサポートをするものです。運転者には、安全運転をして乗員の安全を守る全責任があります。

安全運転をさまたげるような使い方はしないでください。運転中は常に交通規則にしたがって安全運転を心がけてください。

運転中は、音声案内に従い、安全な状況でのみ少しのあいだけ画面を見るようにしてください。ただし、音声案内にすべてを頼るのではなく、あくまでも参考としてください。正常に自車位置を特定できない場合、音声案内が誤っていたり、遅れたり、音声案内されないことがあります。

システム内のデータは不完全な場合があります。運転規制（左折禁止や通行止め）などの道路状況はひんぱんに変更されます。そのため、指示に従う前に、指示の内容が安全かつ合法であるか確認してください。

▲ 警告

- 安全のため、運転中は運転者がシステムを操作しないでください。道路や交通への注意が不十分な場合、事故を引き起こす可能性があります。
- 運転中は、必ず交通規制を遵守し道路状況に注意してください。道路の交通標識が変更された場合、一方通行指示などの情報がルート案内に反映されない場合があります。


本書の見方

本書で使用している記号について説明します。



本文の記号について

記号	意味
	警告： お守りいただかないと、お客様自身と周囲の人々が死亡、または重大な傷害につながるおそれがあることを説明しています。
	注意： お守りいただかないと、車や装備品の故障や破損につながるおそれがあることを説明しています。
1 2 3...	操作や作業の手順を示しています。
	知識： 機能や操作方法の説明以外で知っておいていただきたい、知っておくと便利なことを説明しています。

イラスト上の記号について

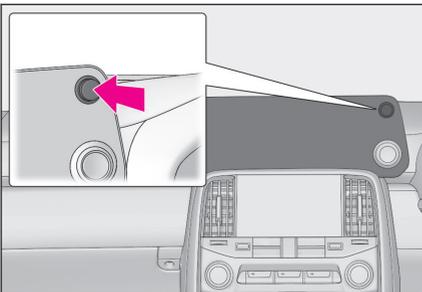


記号	意味
	押す、まわすなどの操作を示しています。

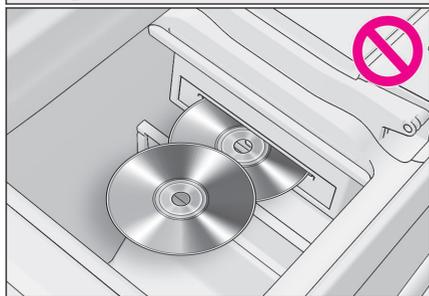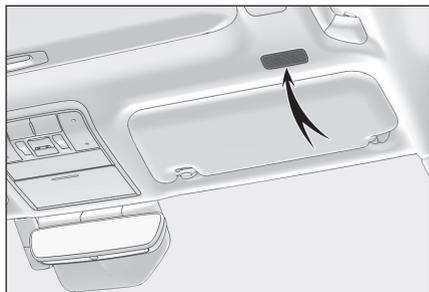

記号	意味
	説明の対象となるものや場所を示しています。
	してはいけません、このようにしないでください、このようなことを起こさないでくださいという意味です。

イラスト目次

インストルメントパネル

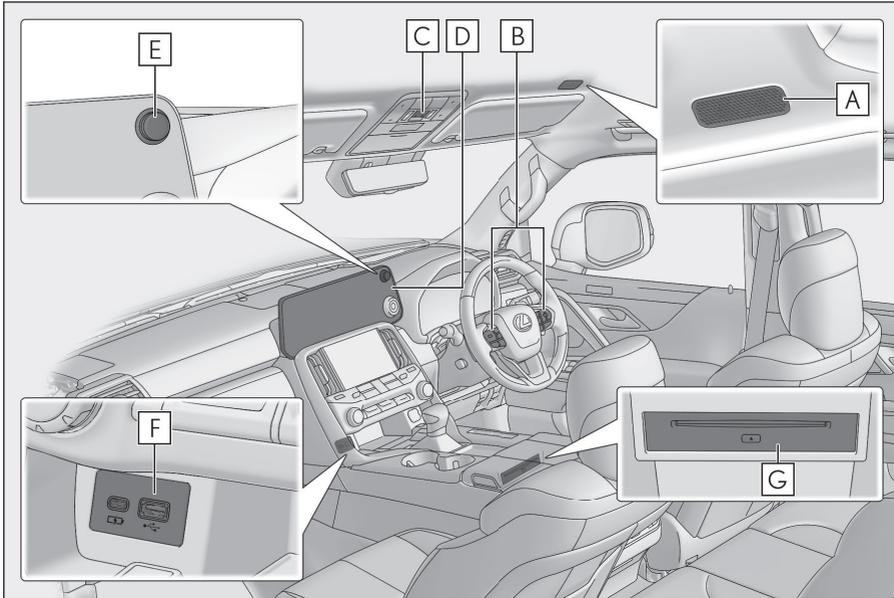

A マイク.....	P.61
B ステアリングスイッチ	
オーディオを操作する	P.37
音声操作システムを使用する.....	P.62
電話をかける	P.335
C ヘルプネットスイッチ	P.373
D ディスプレイ	P.16
E [PWR・VOL]ノブ	P.36
F USB 入力端子.....	P.41
G CD/DVD デッキ★	P.40

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

1-1. マルチメディアシステムの基本操作

ディスプレイと操作スイッチ ...	16
マルチメディア画面の概要	18
メインメニュー	19
ステータスアイコンの見方	21
タッチスクリーンの操作	23
画面の基本操作	26
文字や数字の入力	28

1-2. 地図の基本操作

地図画面表示	30
車の現在地の表示	32
地図のスケール（縮尺）の切りかえ	33
地図の向き（向き）の切りかえ	34
地図の動かし方	35

1-3. オーディオの基本操作

オーディオシステムの ON/OFF と音量を調整する	36
オーディオのソースを変更する	37
ソース選択画面のリストの配置を変更する	39
ディスクを出し入れする	40
USB 端子の接続	41

1-4. リヤシートエンターテインメントシステムの基本操作

リヤシートエンターテインメントシステムの機能とはたらしき	42
リヤシートエンターテインメントシステムの操作方法	44
リヤマルチオペレーションパネルでリヤシートエンターテインメントシステムを操作する	45

リヤシートエンターテインメントシステムの電源を ON/OFF する	47
---	----

リヤシートエンターテインメントシステムの画面を非表示にして音声のみを出力する	48
--	----

後席ディスプレイの角度を調整する	49
------------------------	----

リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 機器を接続する（7人乗り）	51
---	----

リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 機器を接続する（4人乗り）	52
---	----

リヤシートエンターテインメントシステムのソースを変更する	53
------------------------------------	----

リヤシートエンターテインメントシステムの音量を調整する	55
-----------------------------------	----

リヤシートエンターテインメントシステムの音声出力モードを切りかえる	56
---	----

ヘッドフォンを使用する（7人乗り）	57
-------------------------	----

ヘッドフォンを使用する（4人乗り）	58
-------------------------	----

前席オーディオシステムからリヤシートエンターテインメントシステムを操作する	59
---	----

1-5. エージェント（音声対話サービス）


音声で操作する	60
---------------	----

音声操作を開始する	62
-----------------	----

音声コマンドを発話する	64
-------------------	----

キーボードで情報を検索する ...	68
-------------------	----

ディスプレイと操作スイッチ

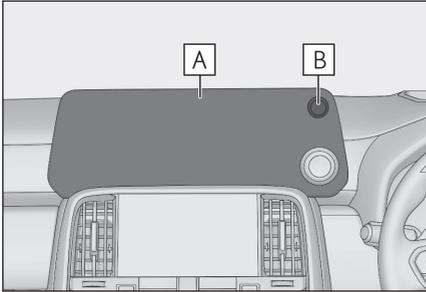

A ディスプレイ

タッチスクリーンを指で直接ふれて操作します。

B [PWR・VOL] ノブ

オーディオの ON/OFF や音量を調整できます。

❑ 知識

- 液晶画面は、周囲環境や見る方向により画面が白っぽく見えたり、黒っぽく見えたりします。
- 太陽の光などの外光が画面にあると画面が見にくくなります。
- 偏光レンズを使用したサングラスなどを装着すると、画面が暗く見えたり、見にくくなったりします。

▲ 警告

安全のため、運転者は走行中に極力操作をせず、停車させてから操作をしてください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。


⚠ 注意

エンジンが停止した状態で長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。


システムを再起動する

システムの応答が非常に遅い場合、システムを再起動できます。

- [PWR・VOL] ノブを 3 秒以上押し続けます。

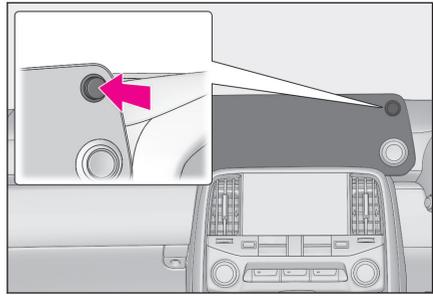

マルチメディア画面の概要

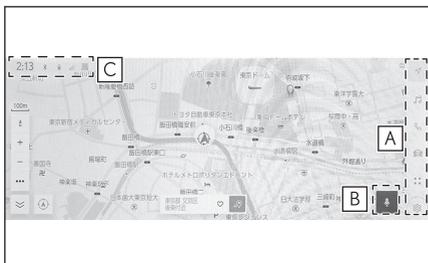

A メインメニュー

アイコンを選択して画面に表示する機能を切りかえることができます。

B マイクボタン

音声認識画面が表示され、音声でナビゲーションやオーディオなどさまざまな機能を操作できます。

C ステータスアイコン

時計や各種通信状況などの情報アイコンが表示されます。

知識

本車両に[]は表示されません。

関連リンク


[メインメニュー \(P.19\)](#)

[音声操作を開始する \(P.62\)](#)

[ステータスアイコンの見方 \(P.21\)](#)

メインメニュー

アイコンを選択して画面に表示する機能を切りかえることができます。

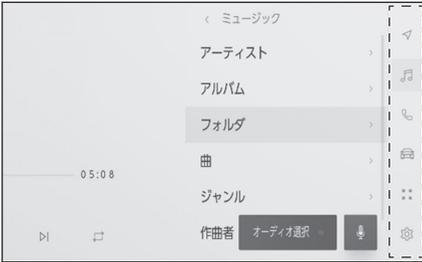

 : Apple CarPlay®

Apple CarPlay 画面を表示します。

 : Android Auto™

Android Auto 画面を表示します。

 : ナビゲーション

地図画面を表示します。目的地検索などナビゲーションに関する操作を行うことができます。

 : オーディオ

オーディオ操作画面を表示します。お好みのオーディオソースを選択して再生できます。

 : 電話

電話画面を表示します。Bluetooth®接続した携帯電話を使用してハンズフリー通話を行うことができます。

 : 車両連携*1

車両情報画面を表示します。燃費などの車両情報の表示や車両装備の設定を行うことができます。

 : コネクティッド

アプリケーション画面を表示します。

 : 設定

設定画面を表示します。マルチメディアシステムや車両の各種設定を変更できます。

 **知識**

Apple CarPlay/Android Auto のアイコンは、対応機器を接続して機能を有効にすると表示されます。

*1: 詳細は、別冊「取扱説明書」をご覧ください。

ステータスアイコンの見方

時計や各種通信状況などの情報アイコンが表示されます。



4:12

現在の時刻が表示されます。時計にタッチすると、日付や時刻の設定画面を表示できます。



Bluetooth®接続されている携帯電話の接続状態が表示されます。アイコンにタッチすると、Bluetooth®機器の設定画面を表示できます。



接続されている携帯電話の受信レベルが表示されます。



接続されている携帯電話の電池残量が表示されます。



有効期限内の ETC カードが挿入されている場合に表示されます。



通信モジュール（DCM）の受信状態が表示されます。



Wi-Fi® Hotspot の受信状態が表示されます。



クリアランスソナーが作動している場合に表示されます。



電話画面を表示していないときにハンズフリー電話で通話をした場合に表示されます。



ワイヤレス充電器の電源を ON にしている場合に表示されます。

知識

- 携帯電話の電池残量表示は携帯電話の表示と一致しないことがあります。また、機種によっては、電池残量の表示ができないことがあります。
- Wi-Fi®の受信レベルが弱い場合、使用できないことがあります。
- 次のような場所や状態で携帯電話を使用すると、Bluetooth®接続ができないことがあります。
 - 携帯電話がシートのうしろや下にあるとき、グローブボックスやコンソールボックスの中にあるとき
 - 携帯電話が金属製のものに接していたり、覆われていたりするとき
- 携帯電話を省電力モードに設定していると、自動的に Bluetooth®接続が切断されてしまうことがあります。この場合は、携帯電話の省電力モードを解除してください。

— 関連リンク —

[マルチメディアシステムの共通設定を変更する \(P.80\)](#)


[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

タッチスクリーンの操作

画面を指で直接ふれて操作します。


■ タッチ

画面を指で軽くタッチします。画面内の項目を選択できます。

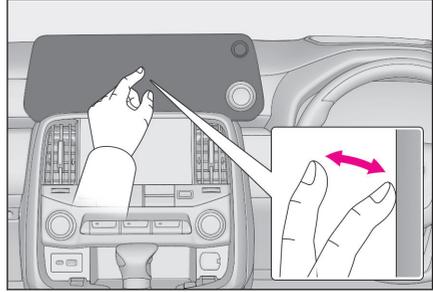


■ ドラッグ

画面にふれたまま指を動かします。リスト画面や地図画面をスクロールできます。

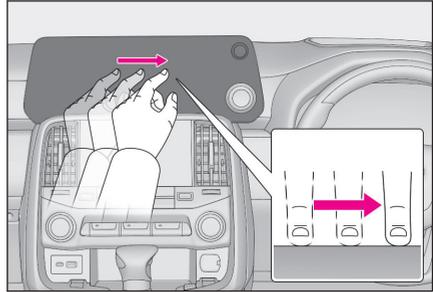


■ フリック

画面にふれた指先を素早く払います。リスト画面や地図画面をスクロールできます。

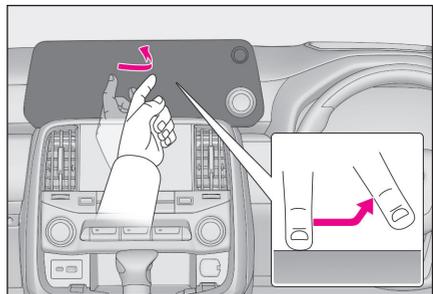

■ ピンチイン/ピンチアウト

画面にふれた2本の指を広げたり近づけたりします。地図の拡大や縮小を行うことができます。

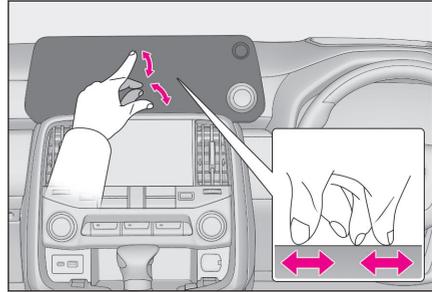

□ 知識

- 一部の機能において、長押し（画面にタッチし続ける）やダブルタップ（画面に素早く2回タッチする）が必要な操作があります。
- 画面をタッチするときの感度レベルを変更できます。
- 画面のボタンにタッチしたときの応答音出力の有無を変更できます。
- フリック操作は、標高の高い場所ではスムーズに操作できないことがあります。
- 走行中は操作が制限されます。

— 関連リンク —

[マルチメディアシステムの共通設定を変更する \(P.80\)](#)

タッチスクリーン操作上の留意事項

□ 知識

- タッチスクリーン操作の反応がないときは、一度画面から手を離して再度操作をしてください。
- 次の場合、タッチスクリーン操作が反応しなかったり、誤作動することがあります。
 - 手袋などを装着しているとき
 - 爪で操作したとき
 - 他の指や手のひらが画面にふれているとき
 - 画面に汚れや水分が付着しているとき
 - 画面にフィルムなどを貼ったり、塗装などをしたとき
 - 近くにテレビ塔や発電所、ガソリンスタンド、放送局、大型ディスプレイ、空港など、強い電波やノイズを発生する場所があるとき
 - 無線機や携帯電話などの無線通信機器を携帯しているとき、または車内で充電しているとき

- 画面に次のような金属製のものが接していたり、覆われていたりしている場合、タッチスクリーン操作が反応しなかったり、誤作動することがあります。
 - アルミ箔などの金属の貼られたカード
 - アルミ箔を使用したタバコの箱
 - 財布やかばんの金属部品
 - 小銭
 - CD/DVD などのメディア、USB ケーブルなど
- 画面に手がふれた状態でシステムを起動すると、タッチスクリーン操作が反応しないことがあります。画面から手を離し再度操作をしてください。それでも反応しない場合は、エンジンスイッチを OFF にし、再度システムを起動してください。
- Apple CarPlay のマップアプリはピンチイン/ピンチアウト機能に対応していません。

⚠ 注意

- 画面保護のため、指を軽く画面にふれてタッチスクリーンを操作してください。
- 指以外のものでもタッチスクリーンを操作しないでください。
- 画面の汚れは、メガネ用クリーニングクロスなどのやわらかく乾いた布で軽くふき取ってください。手で強く押したり、かたい布などでこすったりすると表面に傷がつくことがあります。
- ベンジンやアルカリ性溶液などを使用して画面を清掃しないでください。画面が損傷するおそれがあります。
- 条件によって画面表面が熱くなることがあります。長時間ふれ続けると低温やけどを起こす可能性があります。

画面の基本操作

設定画面や楽曲検索など、複数の候補がある場合にリスト画面が表示されます。リストをスクロールして希望の項目を選択します。



A メインメニュー

アイコンを選択して画面に表示する機能を切りかえることができます。

B サブメニュー

項目がリストで表示されます。ドラッグまたはフリック操作でリストをスクロールできます。

C 詳細エリア

サブメニューで選択した項目の詳細情報が表示されます。

D 戻るボタン／画面タイトル

画面タイトルが階層表示されます。[<]にタッチすると1つ上の階層に戻ることができます。

知識

走行中は操作が制限されます。

■ リストの検索

インデックスの文字にタッチすると、リストの中から希望の項目を表示できます。



■ 設定の ON/OFF 切りかえ


項目にタッチすると、設定の ON/OFF が切りかわります。



: ON



: OFF

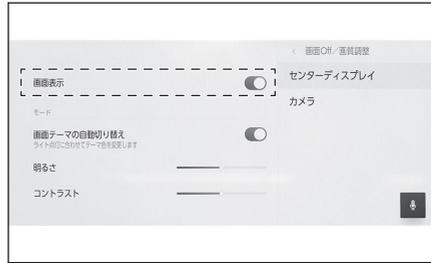

■ 複数オプションの設定項目

[⋮] が付いた項目にタッチすると、複数のオプションから項目を選択できます。



■ レベル調整

スライダーをドラッグして項目のレベルを調整できます。



— 関連リンク —

[メインメニュー \(P.19\)](#)


文字や数字の入力

キーボードを使用して、文字や数字を入力できます。文字を入力すると、あとに続く文字を予測して変換候補が表示されます。

▶ 画面例（日本語入力）



▶ 画面例（英字入力）

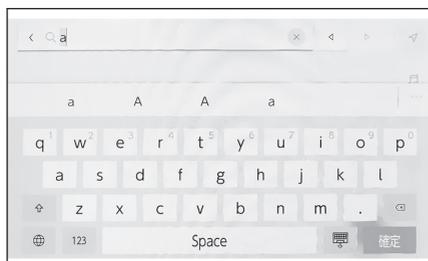

-  : キーボードを終了して前の画面にもどります。
-   : カーソルを移動します。
-  : 表示されている以外の予測変換候補を表示します。
-  : 1つ前の文字を消去します。
-  : キーボードの種類を切りかえます。
-  : 大文字と小文字を切りかえます。
- [検索]** : 入力した文字を確定して検索を実行します。
-  : キーボードを閉じます。
- 123** : 数字や記号の入力モードに切りかえます。
- ABC** : アルファベットの入力モードに切りかえます。

知識

- 機能により、表示されるキーボードの種類が異なります。

- []を長押しすると、キーボードの種類を直接選ぶことができます。
- []をダブルタップすると、入力する文字を大文字に固定することができます。

地図画面表示

地図画面上に表示される情報および役割を説明します。地図画面を表示するには、メインメニューの[]にタッチします。



A 自転車位置マーク

現在位置と車が向いている方角を表示します。

B レーン（車線）表示

通過および分岐する交差点の車線を表示します。（地図データに情報のある交差点のみ）

目的地案内中は走行を推奨する車線がハイライト表示されます。

C 名称表示

状況により次のものを表示します。（地図データに情報のある地点のみ）

- 走行している道路の名称

D スケール表示

表示させている地図の縮尺を表示します。

E 方位マーク

地図の方角を表示します。タッチすると地図の向きが切りかわります。

地図向きの切り替えについては、地図の向きの切り替えをご覧ください。

F 拡大／縮小ボタン

地図の表示を拡大／縮小します。

G 表示設定ボタン

表示変更画面を表示し、周辺施設の表示設定などを設定できます。

H 目的地ボタン

目的地の検索画面を表示します。

I マイクボタン

音声認識画面を表示します。

知識

本書で使用している地図画面は、一部の説明を除き、VICS 非表示の画面を使用しています。

関連リンク

- [車の現在地の表示 \(P.32\)](#)
- [地図の向きの変更 \(P.34\)](#)
- [地図表示設定 \(P.163\)](#)
- [目的地検索について \(P.209\)](#)
- [音声で操作する \(P.60\)](#)

車の現在地の表示

現在地は自転車位置マーク[▲]で表示されます。



地図画面をスクロールしたときは[▲], またはメインメニューの[▽]にタッチすると、現在地地点に戻ります。

□ 知識

- 走行中は表示される道路が制限されます。(幅 5.5m 未満の道路などは表示されません。) ただし、幅 5.5m 未満の道路を走行したときなどは、必要に応じて表示されます。
- 新車時、およびバッテリーターミナルを脱着したあとは、実際の現在地と異なる場所に自転車位置マーク[▲]が表示されている(自転車位置マーク[▲]がずれている)ことがあります。ただし、地図の自転車位置マーク[▲]がずれても、しばらく走行すると、マップマッチングや GPS 情報が利用されて、現在地が自動的に修正されます。(場合によっては、数分程度かかることがあります。) GPS 情報が利用されず、現在地が自動的に修正されないときは、安全な場所にいったん停車して、現在地の修正を行ってください。
- 地図色によって自転車位置マーク[▲]の形状は変わります。
- 地図データに情報がなときは、路線名/路線番号は表示されません。

— 関連リンク —

[現在地を修正する \(P.102\)](#)

地図のスケール（縮尺）の切りかえ

地図の拡大／縮小ができます。

地図画面上の[+]（拡大）または[-]（縮小）にタッチします。



- 画面のピンチイン／ピンチアウト操作や特殊なタッチ操作でも縮尺を切りかえることができます。
 - ダブルタップで拡大：画面に素早く2回タッチ
 - タッチで縮小：画面に2本指を揃えてタッチ
- [+]／[-]を長押しすると無段階に縮尺が切りかわります。

市街図の表示

地図を拡大したときに、市街図を表示させることができます。

スケール表示が50mのとき[+]にタッチします。

市街図表示を解除するときは、[-]にタッチ、または画面のピンチイン操作をします。

知識

- 地図データに情報がないときは、市街図は表示されません。
- 市街図がない地域に地図または現在地を移動させると、市街図表示は自動的に解除されます。

地図の向きの切りかえ

車の進行方向に合わせて地図の向きを切りかえることができます。お好みに合わせて変更してください。

地図画面上の[]にタッチするごとに、ノースアップ表示、ヘディングアップ表示または 3D 表示に切りかわります。

- ノースアップ表示[]

車の進行方向に関係なく、つねに北が上になるように地図を表示します。

- ヘディングアップ表示[]

車の進行方向が つねに上向きになるように地図を表示します。

- 3D 表示[]

地図を立体的に表示させることができます。3D 表示に切りかえているときは、車の進行方向が つねに上向きになるように地図を表示します。

知識

- 3D 表示の角度を調整することができます。
- ヘディングアップ表示と 3D 表示は、目的地の設定で呼び出した地図や全ルート図表示画面などの現在地画面以外の地図にするとノースアップ表示になりますが、現在地画面にするとヘディングアップ表示または 3D 表示に復帰します。

— 関連リンク —

[俯角設定 \(P.95\)](#)

地図の動かし方

タッチした地点が画面の中心になるように地図を動かすことができます。
地図上の地点にタッチします。

- タッチした地点が画面の中心になるように移動します。



- 地図を移動させた場所または施設を目的地に設定、メモリ地点に登録することができます。また、施設に情報がある場合は表示することができます。
- 地図をスクロールして任意の地点で[📍]にタッチすると、新規目的地／経由地として設定することができます。
- [🏠]または[📍]にタッチすると、現在地に戻ります。

📄 知識

画面のフリック操作やドラッグ操作で地図を移動させることもできます。

— 関連リンク —

[タッチスクリーンの操作 \(P.23\)](#)

[地図の向きの変更 \(P.34\)](#)

[地点情報を表示する \(P.159\)](#)

オーディオシステムの ON/OFF と音量を調整する

オーディオを使用しないときに OFF にしたり、適度な音量に調整できます。
エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。


⚠ 注意

- エンジンがかかっていない状態で、オーディオシステムを長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 安全運転に支障がないように適度な音量でお聞きください。

■ オーディオコントロールノブで操作する

[PWR・VOL]ノブ

押すたびに ON/OFF が切りかわります。
まわすと音量が切りかわります。

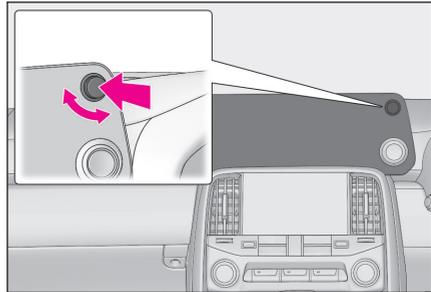

■ ステアリングスイッチで操作する

[+]スイッチ


音量を大きくします。

押し続けると、連続して調整できます。

[-]スイッチ

音量を小さくします。

押し続けると、連続して調整できます。

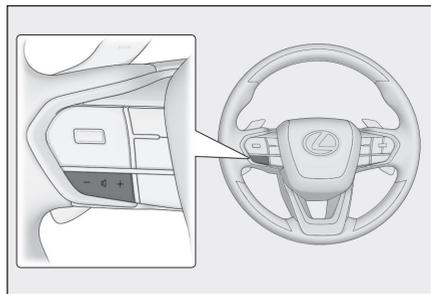

オーディオのソースを変更する

ラジオや USB などのソースを変更できます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 希望のソースにタッチします。



📄 知識

- 次のときは、ボタンが操作できません。
 - ディスクが挿入されていないとき (DISC モード)
 - USB 端子に機器が接続されていないとき (USB モード)
- [DISC]は、挿入したディスクの種別によって[CD]、[DVD]に表示がかわります。
- オーディオを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、オーディオのスピーカーからノイズ（雑音）が聞こえることがあります。
- Apple CarPlay 接続中は、次の機能は利用できません。
 - iPod
 - USB オーディオまたは USB ビデオ
 - Android Auto
- Android Auto 接続中は、次の機能は利用できません。
 - iPod
 - USB オーディオまたは USB ビデオ
 - Apple CarPlay

ステアリングスイッチでソースを変更する


ステアリングスイッチでソースの変更ができます。

[MODE]スイッチ

ソースが順番に切りかわります。

押し続けると一時停止または消音します。再度押し続けると解除します。

ソース選択画面のボタンの配置を変更すると、切りかわる順番もかわります。

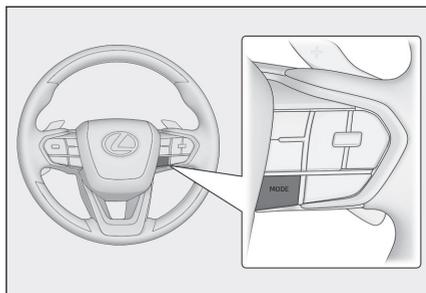

ソース選択画面のリストの配置を変更する

操作しやすいようにリストの配置を変更できます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 配置を変更したいソース右側の[☰]をドラッグ操作してリストを変更します。




ディスクを出し入れする★

CD や DVD を視聴するときは、ディスクを挿入する必要があります。


⚠ 注意

- ディスクを挿入するときは、2 枚以上重ねて挿入しないでください。ディスクが取り出せなくなったり、故障するおそれがあります。
- ディスク挿入口にディスク以外のものを入れないでください。故障するおそれがあります。

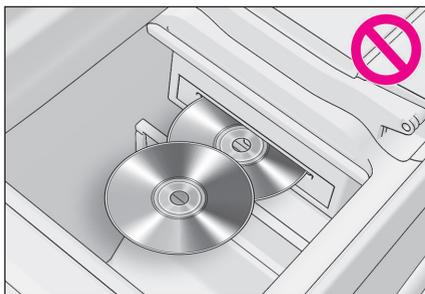

■ ディスクの挿入

- ディスクのラベル面を上にして、ディスク挿入口に挿入します。

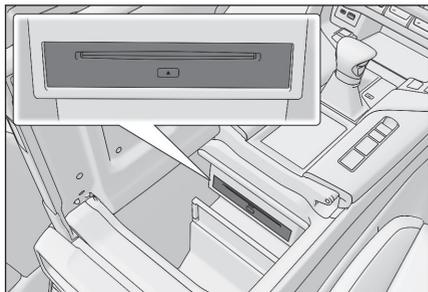

途中まで挿し込むと自動的に引き込まれ、再生します。

ディスク挿入時にディスクの種類を判別しているため、再生までに時間がかかります。

■ ディスクの取り出し

- [▲] を押します。

— 関連リンク —


[使用できるメディアについての情報 \(P.426\)](#)

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

USB 端子の接続

スマートフォンやポータブルプレーヤーなどの機器を接続できます。

● USB ケーブルを端子に接続します。

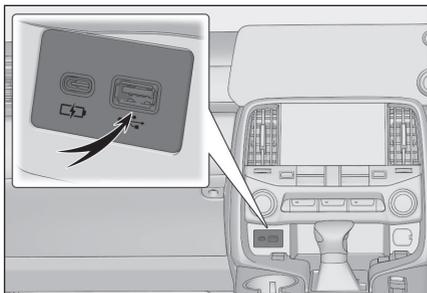

USB メモリーを接続するときは USB 端子に直接接続してください。

□ 知識

- お使いの機器によっては、視聴できない場合があります。
- USB ケーブルおよび接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器の電源は、機器に付属のバッテリーなどを使用してください。車に装着されているアクセサリースOCKETを使用すると、雑音が出る場合があります。(アクセサリースOCKETについては、別冊「取扱説明書」をご覧ください)

△ 注意


- 接続する機器の形状によっては、周辺部品と干渉し、機器や端子が破損するおそれがあります。
- 接続中に機器を押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。機器や端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。機器や端子が破損するおそれがあります。

リヤシートエンターテインメントシステムの機能とはたらき

★

リヤシートエンターテインメントシステムは、後席で前席オーディオシステムと同じソース、または前席オーディオシステムと別のソースを視聴できます。また、左右の後席ディスプレイごとにソースを選択できます。


■ 7人乗り

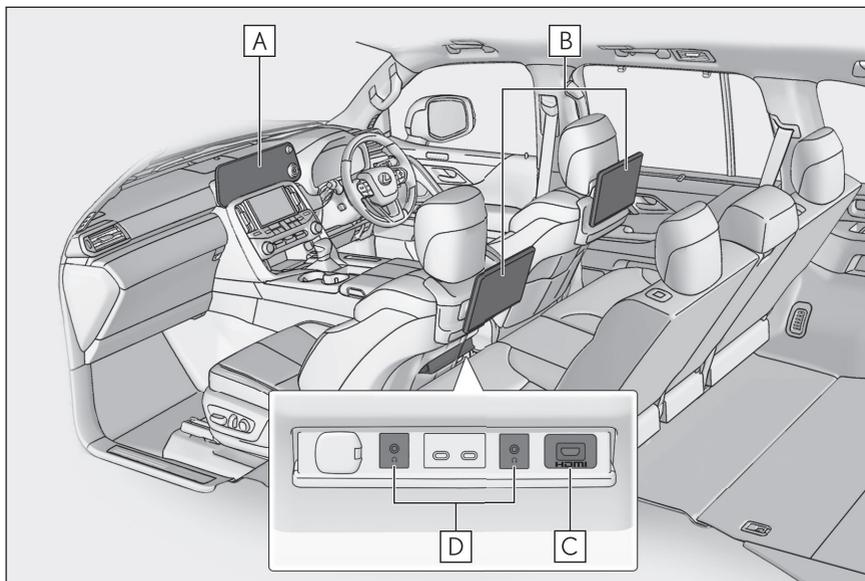

- A 前席オーディオシステム
- B 後席ディスプレイ
- C HDMI 端子
- D ヘッドフォンジャック

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ 4人乗り

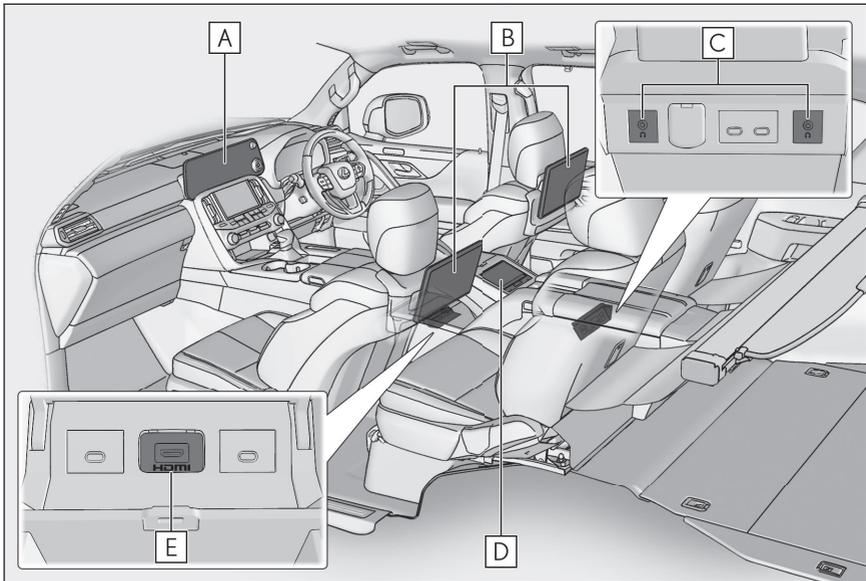

- A 前席オーディオシステム
- B 後席ディスプレイ
- C ヘッドフォンジャック
- D リヤマルチオペレーションパネル
- E HDMI 端子

☐ 知識

- リヤシートエンターテインメントシステムは、エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。
- システムが起動すると、しばらくの間、利用に関する警告画面が表示されます。

⚠ 注意

画面のよごれは、柔らかく乾いた布で軽くふき取ってください。
手で強く押ししたり、かたい布などでこすると表面に傷がつくことがあります。

■ 文字情報の表示についての情報

各種画面で情報として表示できる文字数には制限があるため、すべてを表示できないことがあります。また、記録されている内容によっては正しく表示されないことがあります。

リヤシートエンターテインメントシステムの操作方法

リヤシートエンターテインメントシステムは、次の方法で操作できます。

タッチパネル

画面に直接触れて操作します。

リヤマルチオペレーションパネル★

後席アームレスト部にあるリヤマルチオペレーションパネルを使用して操作します。

関連リンク

[リヤマルチオペレーションパネルでリヤシートエンターテインメントシステムを操作する \(P.45\)](#)

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

リヤマルチオペレーションパネルでリヤシートエンターテインメントシステムを操作する*

リヤシートエンターテインメントシステムは、リヤアームレストにあるリヤマルチオペレーションパネルで操作できます。

- 1 リヤアームレストの[]を押します。
リヤマルチオペレーションパネルのホーム画面が表示されます。
- 2 [オーディオ]を選択します。
- 3 [左席]または[右席]を選択し、操作したいディスプレイを選択します。
リヤシートエンターテインメントシステム操作画面が表示されます。
再生中のソースにより、表示されるボタンは異なります。

- 4 必要に応じてリヤシートエンターテインメントシステムを操作します。

[左席]／[右席]：操作する画面を選択します。

[]：リヤシートエンターテインメントシステムの電源を ON/OFF します。

[画面][On/Off]：後席ディスプレイの画面表示を ON/OFF します。

[詳細]：リヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面を表示します。

[オーディオ選択]：ソースを選択します。

希望するソースが画面に表示されていないときは、[その他]を選択すると、オーディオソース選択画面が表示されます。

[画面角度調整]*1：後席ディスプレイの角度を調整します。

[音量]：[+]/[-]でスピーカーの音量を調整します。

音声出力モードが独立モードのときは、ヘッドフォンの音量を調整します。*2

オーディオ操作ボタン ([, [, [])など)：オーディオソースを操作します。

オーディオソースにより表示されるボタンは異なります。

オーディオ操作ボタンについては、各ソースの操作説明をご覧ください。

[]：ホーム画面に戻ります。



★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

*1：助手席側のみ操作できます。

詳細操作画面でリヤシートエンターテインメントシステムを操作する

- 1 リヤシートエンターテインメントシステム操作画面で、[詳細]を選択します。

リヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面が表示されます。

- 2 必要に応じてリヤシートエンターテインメントシステムを操作します。

[オーディオ選択]: オーディオソース選択画面を表示します。

: リヤシートエンターテインメントシステム設定画面を表示します。

[音声出力切替]: 音声出力モードを切りかえます。

: オーディオ操作画面を表示します。*3

 / *4: カーソルキー画面を表示します。*3

後席ディスプレイに表示されるボタンを操作する際に使用します。

: 10キー/12キー操作画面を表示します。*3

コンテンツに応じて数字を入力する際に使用します。



*2: 音声出力モードが独立モードのときは、が表示されます。

*3: 選択したソースにより表示されるボタンは異なります。

*4: リヤシートエンターテインメントシステムで操作できるソースによりアイコンは異なります。

リヤシートエンターテインメントシステムの電源を ON/OFF する

リヤシートエンターテインメントシステムの電源は、前席からでも後席からでも ON/OFF できます。

● 前席オーディオシステムで操作する

- 1 オーディオソース選択画面を表示します。
- 2 [後席]を選択します。
リヤシートエンターテインメントシステム操作画面が表示されます。
- 3 [後席用電源]を選択します。
- 4 ON/OFF を切りかえます。

● 後席ディスプレイで操作する

- 1 操作したいディスプレイの電源ボタンを押します。
押すごとに ON/OFF が切りかわります。

● リヤマルチオペレーションパネルで操作する★

- 1 リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム操作画面を表示します。
- 2 [左席]または[右席]を選択し、操作するディスプレイを選択します。
- 3  を選択します。
選択すごとに ON/OFF が切りかわります。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

リヤシートエンターテインメントシステムの画面を非表示にして音声のみを出力する

音声を出力したままリヤシートエンターテインメントシステムの画面を非表示にできます。

- 次のいずれかの操作をして、リヤシートエンターテインメントシステム設定画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面で、[]を選択します。

リヤシートエンターテインメントシステム設定画面が表示されます。

- サブメニューの[画面 Off]を選択します。

- メインエリアの[画面 Off]を選択します。

音声を出力したままリヤシートエンターテインメントシステムの画面が消灯します。

画面を表示させるには、次のいずれかの操作をします。

- 画面内に直接触れます。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。
- リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面で、[]を選択します。



リヤマルチオペレーションパネルで後席の画面を非表示にする★

- リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム操作画面を表示します。

- [左席]または[右席]を選択し、操作するディスプレイを選択します。

- [画面][On/Off]を選択します。

音声を出力したままリヤシートエンターテインメントシステムの画面が消灯します。

画面を表示させるには、もう一度[画面][On/Off]を選択します。



★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

後席ディスプレイの角度を調整する

画面が見にくいときなど、画面の角度を調整できます。

▲ 警告

- ディスプレイの角度を調整するときは、手などを挟まないよう注意してください。けがをしたり、ディスプレイの故障の原因になります。
- 炎天下での駐車時などはディスプレイが高温になるため、角度調整時にやけどするおそれがあります。*1

▲ 注意

後席ディスプレイを手で動かさないでください。後席ディスプレイが損傷するおそれがあります。*2

● 手動で調整する*1

- 1 手でディスプレイを動かして好みの角度に調整します。

● リヤシートエンターテインメントシステム設定画面で操作する*2

- 1 次のいずれかの操作をして、リヤシートエンターテインメントシステム設定画面を表示します。
 - メインメニューの[]を選択します。
 - リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面で、[]を選択します。
 リヤシートエンターテインメントシステム設定画面が表示されます。
- 2 [画面角度調整]を選択します。
ディスプレイ角度調整画面が表示されます。
- 3 []または[]を選択し、好みの角度に調整します。

● リヤマルチオペレーションパネルで操作する*2

- 1 リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム操作画面を表示します。
- 2 助手席側のディスプレイを選択します。
- 3 [画面角度調整]を選択します。
- 4 []または[]を選択し、好みの角度に調整します。

 知識

- 助手席側のディスプレイを使用していない場合、助手席の位置がエクストラフロント*3 のときにを選択すると、後席ディスプレイをほぼ水平に倒し、前方の視界を良くすることができます。

もとに戻すにはもう一度を選択するか、助手席の位置をエクストラフロント*3 から戻してください。

*1: 7人乗り、または4人乗りの運転席側のみ


*2: 4人乗りの助手席側のみ

*3: シート位置の調整方法については、別冊「取扱説明書」をご覧ください。


リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 機器を接続する (7 人乗り)

リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 出力に対応した機器を接続できます。

- 1 フロントコンソールボックス後方のフタを開けます。

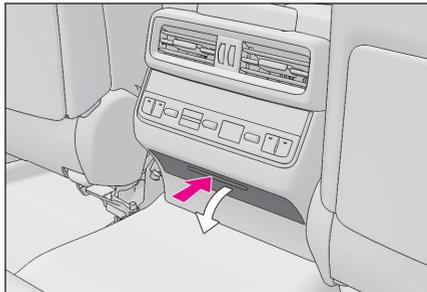

- 2 HDMI ケーブルを HDMI 端子に接続します。

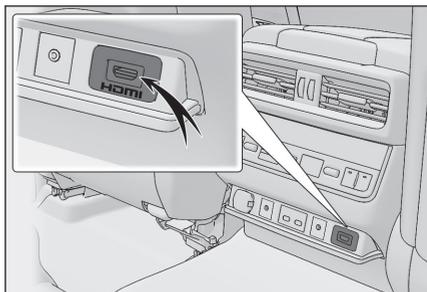

□ 知識

接続する機器の電源は、機器に付属のバッテリーなどを使用してください。車に装着されているアクセサリソケットを使用すると、雑音が出ることがあります。
(アクセサリソケットについては、別冊「取扱説明書」をご覧ください。)


— 関連リンク —

リヤシートエンターテインメントシステムで後席の HDMI を再生する (P.321)


リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 機器を接続する (4 人乗り)

リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 出力に対応した機器を接続できます。

- 1 後席の小物入れのフタを開けます。

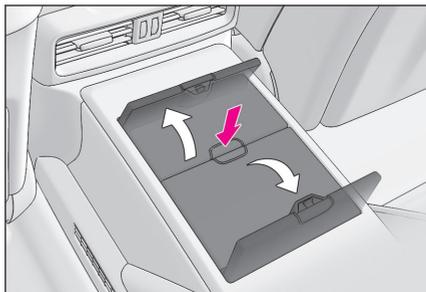

- 2 HDMI ケーブルを HDMI 端子に接続します。

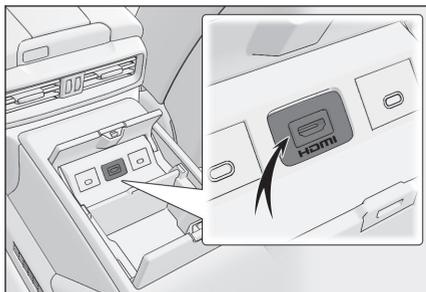

□ 知識

接続する機器の電源は、機器に付属のバッテリーなどを使用してください。車に装着されているアクセサリースOCKETを使用すると、雑音が出ることがあります。
(アクセサリースOCKETについては、別冊「取扱説明書」をご覧ください。)

— 関連リンク —

[リヤシートエンターテインメントシステムで後席の HDMI を再生する \(P.321\)](#)

リヤシートエンターテインメントシステムのソースを変更する

ラジオや USB などの中から、後席で視聴するソースを選択できます。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 お好みのソースを選択します。

選択したソースの画面が表示されます。



知識

- Wi-Fi®ネットワーク接続と Bluetooth®は、同じ 2.4GHz 帯の電波を使った無線通信をします。利用環境によっては電波干渉などにより、相互に影響をあたえ、画像の乱れや音の途切れが発生することがあります。
- 後席右側と左側で同じソースを選択しているときは、一時停止、早送りなどの操作は左右で連動します。

リヤシートエンターテインメントシステムのソースアイコンを並べ替える

お好みに合わせて、操作しやすいようにソースアイコンを並べかえることができます。

1 メインメニューの[]を選択します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [並べ替え]を選択します。

3 並べかえたいソースのアイコンに触れた状態でアイコンを移動して、手を離します。

ソース選択画面が複数ページある場合に、前後のページにアイコンを移動させるには、画面の端にある[]/[]のところでアイコンから手を離します。

4 並べかえが終わったら、[OK]を選択します。

ソース選択画面に戻ります。

リヤマルチオペレーションパネルでソースアイコンを並べかえる★

- 1 後席ディスプレイのメインメニューの[]を選択します。
ソース選択画面が表示されます。
- 2 カーソルキーで[並べ替え]を選択します。
- 3 並べかえたいソースのアイコンを選択します。
- 4 カーソルキーでアイコンを移動します。
- 5 [決定]を選択します。
- 6 並べかえが終わったら、[OK]を選択します。
ソース選択画面に戻ります。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

リヤシートエンターテインメントシステムの音量を調整する

リヤシートエンターテインメントシステムの音量を調整するときは、音声出力モードを独立モードにしてください。連動モードのときに音量を調整すると、車両全体のスピーカー音量が調整されます。

⚠ 注意

安全運転に支障がないように適度な音量で再生してください。

● 次のいずれかの操作をして音量を調整します。

- 後席ディスプレイの[VOL]の[+]または[-]を押します。
- リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム操作画面で、*1の[+]または[-]を選択します。

⚠ 警告

- ソースを切りかえるときは、音量差に注意してください。特に映像コンテンツでは、迫力のある効果音を得るために、通常の会話シーンの音量を小さくして録音されているものがあります。このようなコンテンツで、会話シーンのときに音量調整を行うと、効果音のシーンや別のソースに切りかえたとき、音量が大きすぎる場合があります。
- ヘッドフォンを使用するときは、ヘッドフォンを接続した状態で音量調整を行ってください。
音量が大きすぎると人体に重大な影響を与えるおそれがあります。

— 関連リンク —

ヘッドフォンを使用する（7人乗り）（P.57）

ヘッドフォンを使用する（4人乗り）（P.58）

*1：音声出力モードが連動モードのときは、[音量]が表示されます。

リヤシートエンターテインメントシステムの音声出力モードを切りかえる

リヤシートエンターテインメントシステムの音声出力には、前席オーディオシステムと同じソースを楽しむ連動モードと、前席オーディオシステムと別のソースを楽しむ独立モードがあります。

連動モード

前席オーディオシステムと連動して操作できます。

音声はスピーカーから出力されます。

独立モード

前席オーディオシステムと異なるソースを楽しむことができます。

例えば、前席オーディオシステムでラジオを聞いているときに、後席でBluetooth®オーディオを聞くことができます。

リヤシートエンターテインメントシステムの音声はヘッドフォンから出力されます。


□ 知識

前席と後席で同じソースを選択しているときは、一時停止、早送りなどの操作は前後席で連動します。

- 1 画面上部の[音声:]または[連動]／[独立]のいずれかを選択します。

[音声:]が表示されていない場合は、を選択すると表示されます。

- 2 [独立]または[連動]を選択します。

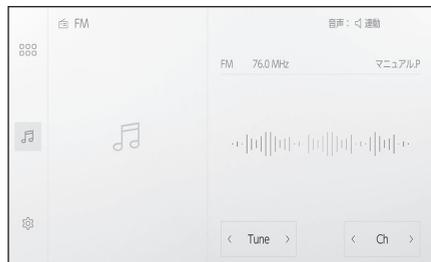

— 関連リンク —

[ヘッドフォンを使用する（7人乗り）（P.57）](#)

[ヘッドフォンを使用する（4人乗り）（P.58）](#)

ヘッドフォンを使用する（7人乗り）

後席で、市販のヘッドフォンを使用して音声を聞くことができます。

前席と異なるソースを選択しているときの後席音声は、ヘッドフォンでのみ聞くことができます。


ヘッドフォンはヘッドフォンジャックに接続するタイプが使用できます。

▲ 警告


ヘッドフォンを使用するときは、ヘッドフォンを接続した状態で音量調整を行ってください。

音量が大きすぎると人体に重大な影響を与えるおそれがあります。

- 1 フロントコンソールボックス後方のフタを開けます。

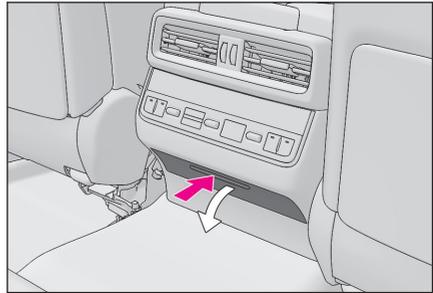

- 2 ヘッドフォンジャックにヘッドフォンのコネクターを挿し込みます。

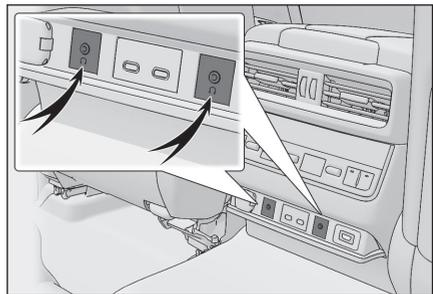

— 関連リンク —

リヤシートエンターテインメントシステムの音量を調整する (P.55)

リヤシートエンターテインメントシステムの音声出力モードを切りかえる (P.56)

ヘッドフォンを使用する（4人乗り） (P.58)

ヘッドフォンを使用する（4人乗り）

後席で、市販のヘッドフォンを使用して音声を聞くことができます。

前席と異なるソースを選択しているときの後席音声は、ヘッドフォンでのみ聞くことができます。


ヘッドフォンはヘッドフォンジャックに接続するタイプが使用できます。

▲ 警告

ヘッドフォンを使用するときは、ヘッドフォンを接続した状態で音量調整を行ってください。

音量が大きすぎると人体に重大な影響を与えるおそれがあります。

- 1 リヤコンソールボックス後方のフタを開けます。

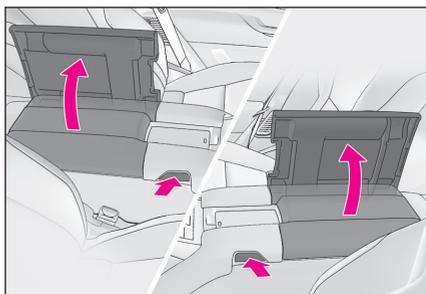

- 2 ヘッドフォンジャックにヘッドフォンのコネクターを挿し込みます。



— 関連リンク —

[リヤシートエンターテインメントシステムの音量を調整する \(P.55\)](#)


[リヤシートエンターテインメントシステムの音声出力モードを切りかえる \(P.56\)](#)

[ヘッドフォンを使用する（7人乗り） \(P.57\)](#)

前席オーディオシステムからリヤシートエンターテインメントシステムを操作する

- 1 前席オーディオシステムで、オーディオソース選択画面を表示します。
- 2 [後席]を選択します。

リヤシートエンターテインメントシステム操作画面が表示されます。

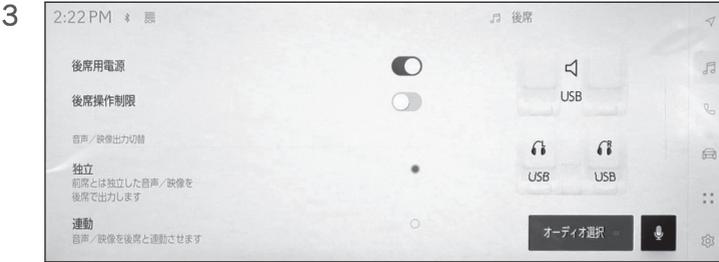

必要に応じてリヤシートエンターテインメントシステムを操作します。

[後席用電源]：リヤシートエンターテインメントシステムの電源を ON/OFF します。

[後席操作制限]：後席側での操作を ON/OFF します。

[独立]：音声出力モードを独立モードに設定します。

[連動]：音声出力モードを連動モードに設定します。


[左席]または[右席]から、連動させたい席を選んでください。

関連リンク

[オーディオのソースを変更する \(P.37\)](#)

音声で操作する

エージェント（音声対話サービス）を使用して、ナビゲーションやオーディオ、ハンズフリー電話といったさまざまな機能を、音声で操作できます。G-Link をご利用の場合は、クラウド上のコンテンツを活用した情報検索を行うこともできます。

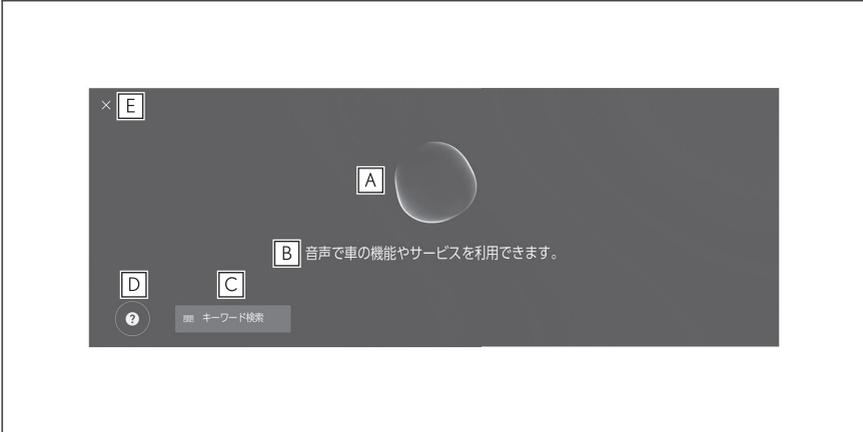

A 音声認識ステータスが表示されます。

【】: 発話待ち

【】: 聞き取り中

【】: 音声認識処理中

B 音声操作システムの応答や認識結果がテキストで表示されます。

C キーボード画面を表示します。

キーボード使ってさまざまな情報を検索できます。

D 音声操作の発話例がリストで表示されます。

音声操作でよく使用される発話の一例を、機能ごとに確認できます。

E 音声認識画面を閉じます。

知識

- 画面に G-Link の接続状況が表示されることがあります。

[オンラインサービスはご利用できません]: 有効なオンラインサービス契約がない、またはオンラインサービスが利用できない言語を選択している。

[インターネットに接続していません]: インターネットに接続されていない。


- 運転中は、音声認識画面がバナーで表示されます。

— 関連リンク —

キーボードで情報を検索する (P.68)

マイク位置

マイクは運転席側と助手席側にそれぞれ設置されています。

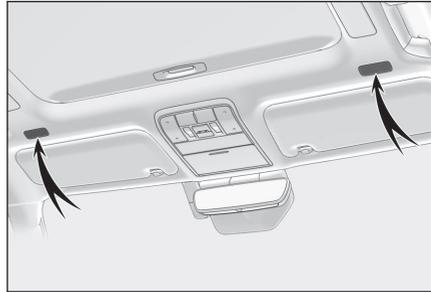

□ 知識

- 起動ワードでエージェント（音声対話サービス）を起動することで、運転席または助手席から音声操作を行うことができます。その際、エージェントを起動させた席以外からの音声コマンドは認識されません。
- 助手席からの音声操作は、一部の機能を利用することができません。

対応言語


エージェント（音声対話サービス）の対応言語は日本語のみです。

音声操作を開始する

次のいずれかの操作で音声操作をはじめることができます。

■ トークスイッチを押す

ステアリングの[]スイッチ（トークスイッチ）を押します。

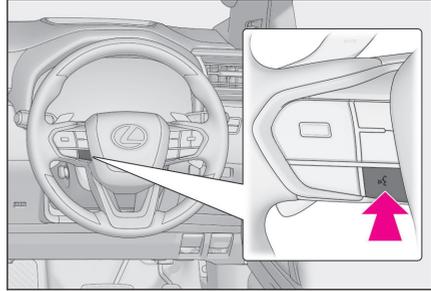


■ 起動ワードを発話する

「Hey Lexus」と発話します。


- 起動ワードは設定画面で変更できます。
- 起動ワードと音声コマンドを続けて一度に発話できます。

例：「Hey Lexus（ヘイ レクサス）、近くの喫茶店に行きたい」

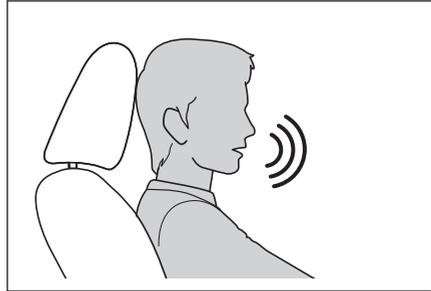

■ マイクボタンにタッチする

画面の[]にタッチします。

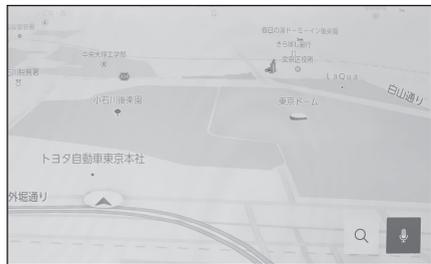

知識

- 起動ワードでエージェント（音声対話サービス）を起動することで、運転席または助手席から音声操作を行うことができます。その際、エージェントを起動させた席以外からの音声コマンドは認識されません。
- ステアリングの[]スイッチまたはマイクボタンでエージェント（音声対話サービス）を起動した場合は、助手席から音声操作を行うことができません。

- エージェント（音声対話サービス）は、正しく発話しないと認識されないことがあります。次の点にご留意の上、ご使用ください。
 - ハッキリした声で発話してください。
 - 騒音（風切り音や外部の音）などにより正しく認識されないことがあるため、窓を閉めてください。
 - エアコンの送風音が大きいときは、正しく認識されないことがあるため、風量を下げてください。
 - 音楽が大音量で再生されているときは、正しく認識されないことがあるため、音量を下げてください。
 - 複数人で同時に話すと認識されないことがあります。
- 音声ガイドの途中でも音声コマンドを発話できます。
- 音声ガイドの ON/OFF は設定画面で変更できます。
- 音声ガイドの音量は設定画面で調整できます。

— 関連リンク —

[音声操作システムの起動ワードを変更する \(P.84\)](#)

[音声操作の設定を変更する \(P.84\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

音声操作を終了する

次のいずれかの操作で音声操作を終了します。

- 「キャンセル」と発話します。
- 音声認識画面のにタッチします。
- ステアリングのスイッチを押し続けます。

音声コマンドを発話する

音声認識画面が表示されたら音声コマンドを発話してください。システムは自然な発話を認識できます。



知識

- 方言や言い方の違いなどにより正しく認識されないことがあります。
- 地名や施設を検索するときに、エージェント（音声対話サービス）が通称名や略称を認識しない場合は、正式名称でお話してください。
- 何をどうしたいかがわかるように発話すると、エージェント（音声対話サービス）が発話を認識しやすくなります。たとえば目的地を名称で検索する場合、名称のみを発話するのではなく、「近くの喫茶店に行きたい」のように名称と動詞を含めて発話してください。

機能一覧

音声で操作ができる主な機能と発話例の一覧です。

使用できる機能は、車両や搭載されるシステムによって異なる場合があります。

■ 共通コマンド

動作	発話例
最初からやり直す	「最初からやり直す」
音声操作を終了する	「キャンセル」
音声操作のヒントを聞く	「ヘルプ」
前の画面に戻る	「戻る」
リストの番号を選択する	「1 番目」
リストを次のページ/前のページに送る	「次のページ」 「前のページ」

■ 目的地検索

目的地を施設の名称やジャンル、住所から設定することができます。

動作	発話例
目的地を名称で検索する	「<施設のカテゴリ／施設名称>を探して」「近くの喫茶店に行きたい」
クラウド情報を利用して施設を検索する*1	「駐車場があるコンビニを探して」
目的地を住所で検索する	「<住所>に行きたい」
自宅を目的地に設定する	「自宅へ戻る」

■ ナビゲーション操作

地図の操作や目的地の削除などができます。

動作	発話例
地図のタイプを変更する	「地図を 3D に変更」
地図を拡大／縮小する	「地図を拡大して」「地図を縮小して」
地図を表示する	「地図を見せて」
目的地までの所要時間を聞く	「所要時間を教えて」
目的地を削除する	「目的地を消して」
目的地の履歴を表示する	「目的地の履歴を見せて」
ETC 料金を聞く	「ETC の料金を教えて」

■ オーディオ操作

ラジオ、USB メモリー、Bluetooth®オーディオなどの操作ができます。メディアに登録されているアーティスト名、アルバム名、曲名で指定できます。TV 局名やラジオ局名から指定することもできます。

動作	発話例
オーディオの音量を上げる／下げる	「音量を上げて」「音量を下げて」
オーディオをミュートする	「ミュートして」
次の曲／前の曲を再生する	「次の曲を再生」「前の曲を再生」
楽曲を指定して再生する*2	「<アーティスト名>の曲を再生」「<アルバム名>をかけて」「<楽曲名>を再生して」
ラジオを選局する	「FM<周波数>に合せて」「<放送局名>に変えて」
テレビのチャンネルを選局する	「チャンネルを<TV 局名>に変えて」
オーディオソースを切りかえる	「<オーディオソース>に切りかえて」

■ ハンズフリー電話操作*3

車両に接続されている Bluetooth® 携帯電話で電話をかけることができます。

連絡先に登録されている名前、電話種別を指定できるほか、電話番号からかけることもできます。

動作	発話例
電話帳の連絡先に電話をかける	「<連絡先>に電話」
電話番号でかける	「<電話番号>にかけて」
発信／着信履歴を表示する	「電話履歴を表示」
Bluetooth®接続画面を表示する	「Bluetooth 設定画面を表示して」

■ 情報検索サービス*1

オンラインサービスを利用して情報を検索することができます。

動作	発話例
天気情報を聞く	「今日の天気を教えて」
株価情報を聞く	「トヨタの株価を教えて」
ニュースを聞く	「スポーツのニュースを教えて」

■ エアコン操作

エアコンの温度や風量を操作できます。

動作	発話例
エアコンを ON/OFF する	「エアコンをつけて」「エアコンを切って」
エアコンの温度を変更する	「温度を上げて」「温度を下げて」「温度を 25℃ にして」
エアコンの風量を変更する	「風量を上げて」「風量を下げて」「風量を 3 にして」

■ 車両機器操作*1

窓の開閉など、車両装備の操作ができます。

動作	発話例
窓を開閉する*3	「全部の席の窓を開けて」「全部の席の窓を閉めて」 「運転席の窓を開けて」「運転席の窓を閉めて」
ムーンルーフを開閉する	「ムーンルーフを開けて」「ムーンルーフを閉めて」
フロントワイパーを 1 回作動*3	「ワイパーを動かして」
ポジションメモリーを呼び出す/ 登録する★,*3	「ポジションメモリー 1 番を再生して」「ポジションメモリー 1 番に記憶して」

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

動作	発話例
イルミネーションの色を変更する★	「イルミネーションを赤色にして」

■ 車両情報

燃費や航続可能距離などの情報を確認することができます。

動作	発話例
燃費を聞く	「燃費を教えてください」
航続可能距離を聞く	「走行可能距離を教えてください」
平均車速を聞く	「平均車速を教えてください」

■ 通知表示中の音声応答

電話着信などの通知に対して、音声で応答操作を行うことができます。音声応答に関する設定は、音声設定画面で変更できます。

— 関連リンク —

[音声操作の設定を変更する \(P.84\)](#)

*1: G-Link 契約が必要になります。

*2: USB 接続した機器に登録されている楽曲が再生できます。

*3: 助手席からの発話は認識されません。

キーボードで情報を検索する

キーボードを使ってさまざまな情報を検索できます。G-Link をご利用の場合は、クラウド上のコンテンツを活用した情報検索を行うこともできます。

1 にタッチします。

検索履歴がある場合には履歴画面が表示され、履歴から選択できます。



2 検索したいジャンルを選択します。

[目的地]：住所／施設名／電話番号／エリア／通り名／交差点などを検索できます。

[オーディオ]：アルバム／アーティスト／曲名／プレイリスト／ジャンル／放送局名などを検索できます。

[電話]：電話帳に登録されている名称／電話番号などを検索できます。

[設定]：オーディオ／電話／エアコンなどの設定項目を検索できます。



3 検索キーワードを入力し、**[検索]**にタッチします。



4 検索結果のリストが表示されたら、希望の項目にタッチします。

知識

- 走行中は操作が制限されます。
- Apple CarPlay/Android Auto を接続しているときは、検索を利用できません。

- 2-1. マルチメディアシステムの初期設定
 ドライバーを登録する 70
- 2-2. 各種設定
 各種設定を変更する 74
- 2-3. ドライバー設定
 ドライバーの切りかえや登録をする 76
 ドライバーの特定方法を設定する 78
- 2-4. 共通設定
 マルチメディアシステムの共通設定を変更する 80
- 2-5. 画面設定
 画面表示の設定を変更する 82
- 2-6. 音声操作設定
 音声操作の設定を変更する 84
- 2-7. 車両設定
 セキュリティ設定を変更する ... 86
 ソフトウェア情報の確認や更新をする 89
- 2-8. ナビゲーション設定
 ナビゲーションの設定 93
 地図表示設定をする 94
 ルート設定をする 96
 案内設定 99
 その他設定 100
 走行支援の設定 104
- 2-9. サウンド&メディア設定
 サウンドやメディアの設定を変更する 108
 画面モードを切りかえる 113
 画質を調整する 114
 各ソースの音を調整する 115
- 2-10. Wi-Fi®設定
 Wi-Fi® Hotspot を設定する ... 116
- 2-11. Bluetooth®設定
 Bluetooth®機器を設定する ... 118
- 2-12. リヤシートエンターテインメントシステム設定
 リヤシートエンターテインメントシステムの画面設定を変更する 121
 リヤシートエンターテインメントシステムで映像/画像ソース再生時の画質を調整する 122
 リヤシートエンターテインメントシステムの画面モードを切りかえる 123
 リヤシートエンターテインメントシステムで後席の HDMI の設定を変更する 124
 リヤシートエンターテインメントシステムで DVD の設定を変更する 126
 リヤシートエンターテインメントシステムのライセンス情報を確認する 128

ドライバーを登録する

マルチメディアシステムの初期設定として、オーナードライバーの登録を行い、ドライバー設定機能を有効にします。

ドライバー設定機能を利用することで、車両やマルチメディアのさまざまな設定をドライバーごとのマイセッティングとして保存できます。家族や友人など複数のドライバーで車両を利用する場合に、他のドライバーの設定を変更することなく車両を利用することができます。

ドライバー設定を利用しない場合は、ゲストドライバーモードで車両を使用できます。

ドライバー設定について

車両やマルチメディアのさまざまな設定をドライバーごとのマイセッティングとして保存し、乗車時に呼び出すことができます。

- オーナードライバーを含む計 3 名までのマイセッティングを車両に登録できます。
- マイセッティングには次のような設定情報が保存されます。
 - 一部のマルチメディア設定：音量、ナビゲーション、オーディオなど
 - 一部の車両設定：ドライビングポジション、メーターなど
- 車両設定を変更すると、現在の設定情報が自動的に保存されます。
- マイセッティングを登録することにより、検索履歴や個人設定などのプライバシー情報を守ることができます。
- ドライバーを特定するための機器を登録することで、乗車の際、自動的にマイセッティングを呼び出すことができます。登録する機器は、スマートフォンやスマートキー、指紋認証などから選択できます。

■ TOYOTA/LEXUS の共通 ID の連携

- ドライバー設定のご利用には有効な TOYOTA/LEXUS の共通 ID が必要です。
- スマートフォンアプリ「My LEXUS」を使用して TOYOTA/LEXUS の共通 ID と連携することで、G-Link が契約されている同じモデルのマルチメディア搭載車であれば、どの車に乗ってもセンターからマイセッティングを呼び出すことができます。
- 登録したドライバー名は、スマートフォンアプリ「My LEXUS」で確認や変更ができます。
- オーナーとして登録されているドライバーは、車両に登録されたすべてのマイセッティングを削除できます。オーナー以外のドライバーは、オーナーのマイセッティングを削除できません。
- 同じマイセッティングを別の車両で同時に使用できません。
- 車両設定を変更すると、センターに保存されているマイセッティングが自動更新され、更新を知らせる画面が表示されます。

- マイセッティングはセンターに保存され、削除してもセンターに保存されたマイセッティングは削除されません。

関連リンク

ドライバーの特定方法を設定する (P.78)

オーナードライバーを登録してドライバー設定機能を有効にする

ドライバー設定のご利用には有効な TOYOTA/LEXUS の共通 ID が必要です。

- 1 エンジンスイッチを ACC または ON にしたときに、言語選択画面が表示されたら希望の言語にタッチします。

ドライバー登録を行う際の表示言語を選択します。ドライバー登録完了後、システム言語はデフォルト言語に戻りません。



- 2 スマートフォンアプリ「My LEXUS」を使ってドライバーを登録する場合は、[登録する] にタッチします。

- スマートフォンアプリ「My LEXUS」を持っていない場合は、[アプリのダウンロード] にタッチして、画面の QR コードからアプリをダウンロードしてください。

- ドライバーを登録しない場合は、[今は登録しない] にタッチします。画面の [次回から登録画面を表示しない] をタッチすると、次回からドライバー登録画面が表示されなくなります。



- 3 スマートフォンアプリ「My LEXUS」を起動し、説明にしたがって画面の QR コードをスキャン、または認証コードを入力してドライバーを登録します。

登録が完了するとメッセージが表示されマイセッティングが保存されます。

- 4 ドライバー登録後、ドライバーを認識するための機器登録を行います。設定を続ける場合は[続ける]にタッチします。

機器の登録はあとから行うこともできます。

5 ドライバー設定画面で機器を登録します。ドライバーを特定するための機器を登録することで、自動的にマイセッティングを呼び出すことができます。

- スマートフォンやスマートキー、指紋認証など、希望の機器をマイセッティングに登録できます。
- 複数の機器をマイセッティングに登録できます。



📖 知識

マイセッティングを登録しなかった場合でも、ドライバー設定画面で登録を再開できます。

— 関連リンク —

[ドライバーの特定方法を設定する \(P.78\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.76\)](#)

マイセッティングを自動的に呼び出す

スマートフォンやスマートキーなど、ドライバーを認識する機器を携帯して乗車することで、マイセッティングを自動的に呼び出すことができます。

- エンジンスイッチを ACC または ON にしたときに、車両はマイセッティングに登録された機器の検出を開始します。登録された機器が検出されると、機器に割り当てられているマイセッティングが自動的に呼び出されます。
- マイセッティングが割り当てられた機器が検出されない場合は、ゲストドライバーモードで車両の利用を開始します。
- [設定]にタッチするとドライバー設定画面が表示され、マイセッティングの切りかえなどを行うことができます。
- ドライバーを特定する機器は、スマートフォンやスマートキーなどから選択できます。

📖 知識

- マイセッティングが割り当てられた複数の機器が検出された場合は、先に検出された機器情報に基づいてドライバーを認識します。その後、信頼度の高い機器が検出された場合、検出結果を更新してマイセッティングの切りかえボタンを表示します。
- マイセッティングが割り当てられた機器のうち、Bluetooth®機器は最後に運転したドライバーの Bluetooth®機器のみ検出されます。

— 関連リンク —

[ドライバーの特定方法を設定する \(P.78\)](#)

各種設定を変更する

マルチメディアシステムや車両の各種設定を変更できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 各項目を設定します。



設定項目	内容
「ドライバー」	
[] (ドライバー名または車種名) [][ゲスト]	現在のドライバー名が表示されます。タッチすると、マイセッティングの切り替えや登録を行うことができます。 (→P.76)
「マイセッティング」	
[ドライバー設定]	ドライバーを認識するための機器を登録できます。(→P.78)
[Bluetooth/機器]	Bluetooth®機器の登録や編集を行うことができます。(→P.118)
[共通設定]	時刻設定や表示言語など、マルチメディアの基本設定を変更できます。 (→P.80)
[Wi-Fi]	Wi-Fi®の接続や詳細設定を行うことができます。(→P.116)
[画面 Off/画質調整]	画面のコントラストや明るさなどを調整できます。(→P.82)
[音声&オーディオ]	システムサウンドやオーディオソースに関する設定を変更できます。 (→P.108)
[ナビゲーション]	地図表示やルート案内などに関する設定を変更できます。(→P.93)
[ETC]	ETC カードの抜き忘れや有効期限の通知設定を変更できます。 (→P.414)

設定項目	内容
[VICS/ETC2.0/TSPS]	VICS や ETC.2.0 の情報表示、音声案内などの通知設定を変更できます。 (→P.177,180,181)
[音声操作]	音声認識機能に関する設定を変更できます。(→P.84)
[車両設定]	
[車両カスタマイズ]*1	メーターやステアリングスイッチなど車両機器に関する設定を変更できます。
[運転支援]*1	クリアランスソナーなど運転支援に関する機能の設定を変更できます。
[セキュリティ]	セキュリティやプライバシーに関する設定を変更できます。(→P.86)
[ソフトウェア更新]	ソフトウェア情報の確認や更新を行うことができます。(→P.86)

知識

走行中は安全のため、操作ができない項目があります。

*1: 詳細は、別冊「取扱説明書」をご覧ください。

ドライバーの切りかえや登録をする

ドライバーの切りかえや登録を行います。ドライバーを登録することで、ドライビングポジションやマルチメディア設定など、車両の個人設定をドライバーごとのマイセッティングとして保存できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[]（ドライバー名称／車両名称）または[][ゲスト]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。



設定項目	内容
「ドライバーリスト」	車両に登録されているドライバーがリストで表示されます。希望のドライバー名にタッチして、利用するマイセッティングを切りかえることができます。ドライバー設定画面で[パスワードによる設定ロック]をONにしている場合は、パスワードの入力が必要です。[編集]にタッチして、登録済みのドライバーを削除できます。
[][新しいドライバーの登録]	新しいドライバーを登録します。
[ゲストへの切り替え]	ゲスト用のドライバー設定に切りかえます。 ゲストドライバー設定を使用することで、マイセッティングに保存されない個人設定を行うことができます。他人に車両を預ける場合は、[ゲストへの切り替え]にタッチすることで機器の個人特定が無効になり、検索履歴や個人設定などのプライバシー情報を守ることができます。

知識

走行中は安全のため、操作を行うことができません。

新しいドライバーを登録する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。

- 2 サブメニューの[] (ドライバー名称/車両名称) または[][ゲスト] にタッチします。
- 3 スマートフォンアプリ「My LEXUS」を使ってドライバーを登録する場合は、[新しいドライバーの登録]にタッチします。
 - スマートフォンアプリ「My LEXUS」を持っていない場合は、[アプリのダウンロード]にタッチして、画面のQRコードからアプリをダウンロードしてください。
 - ドライバーを登録しない場合は、[今は登録しない]にタッチします。画面の[次回から登録画面を表示しない]をタッチすると、次回からドライバー登録画面が表示されなくなります。
- 4 スマートフォンアプリ「My LEXUS」を起動し、説明にしたがって画面のQRコードをスキャン、または認証コードを入力してドライバーを登録します。

登録が完了するとメッセージが表示されマイセッティングが保存されます。
- 5 ドライバー登録後、ドライバーを特定するための機器登録を行います。設定を続ける場合は[続ける]にタッチします。

機器の登録はあとから行うこともできます。
- 6 ドライバー設定画面で機器を登録します。ドライバーを認識するための機器を登録することで、自動的にマイセッティングを呼び出すことができます。
 - スマートフォンやスマートキーなど、希望の機器をマイセッティングに登録できます。
 - 複数の機器をマイセッティングに登録できます。

ドライバーの特定方法を設定する

ドライバーを認識するための機器の設定や、登録しているマイセッティングの削除などができます。エンジンスイッチをACC または ON にしたときに、登録した機器が検出されると、機器に割り当てられているマイセッティングが自動的に呼び出されます。登録する機器は、スマートフォンやスマートキーなどから選択できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[ドライバー設定]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。



設定項目	内容
「ドライバー名」	ドライバー名が表示されます。 [編集]にタッチして、ドライバー名を変更できます。
「ドライバー認識の方法」	
[指紋]★*1	指紋認証でドライバーの特定を行い、マイセッティングを呼び出します。車両始動用の指紋が登録されている場合は、登録済みの指紋の中からマイセッティングに登録する指紋を選択します。車両始動用の指紋が登録されていない場合は、[指紋の登録]にタッチして新しい指紋を登録します。(→P.87)
[キー登録]*1*2	車両のスマートキーでドライバーの認識を行い、マイセッティングを呼び出します。
「Bluetooth 機器」	スマートフォンなどの Bluetooth® 機器でドライバーの認識を行い、マイセッティングを呼び出します。[機器登録]にタッチして登録をします。 (→P.141)

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

設定項目	内容
[パスワードによる設定ロック]	手動でマイセッティングを切りかえるときに、パスワードによるロックを設定します。
[設定の初期化]	現在選択されているマイセッティングを初期化します。
[ドライバー削除]	現在選択されているマイセッティングを削除します。 オーナーとして登録されているマイセッティングを削除すると、車両に登録されたすべてのマイセッティングが削除されます。

*1: 詳細は、別冊「取扱説明書」をご覧ください。

*2: レンタカーなどのフリート車両では利用できません。

マルチメディアシステムの共通設定を変更する

時刻設定や表示言語など、マルチメディアシステムの基本設定を変更できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[共通設定]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。



● [操作サポート]

設定項目	内容
[アニメーション軽減]	画面が切りかわるときのアニメーション表示を軽減できます。
[タッチ音]	画面をタッチしたときの操作音の ON/OFF を設定できます。
[タッチ感度]	スクリーンのタッチ感度を調整できます。

● [日付/時刻]

設定項目	内容
[オフセット]	時計を進めたり遅らせたりできます。
[時刻]	
[24 時間表示]	時刻の表示を 24 時間表示または 12 時間表示に切りかえることができます。
[GPS 時刻設定]	GPS 情報を利用して時刻を自動で設定します。OFF にすると、手動で時刻を設定できます。
[手動時刻設定]	[GPS 時刻設定]を OFF にしたときに、手動で時刻を設定できます。
[日付]	
[日付フォーマット]	日付の表示形式を切りかえることができます。(月/日/年、日/月/年、年/月/日など)

● [キーボード]

設定項目	内容
[検索履歴]	
[キーボード入力結果の学習]	キーボードの入力結果を学習できます。
[文字学習履歴の削除]	キーボードの文字学習履歴を削除できます。
[検索履歴の削除]	キーボードの検索履歴を削除できます。

● [言語/単位]

設定項目	内容
[言語]	言語を切りかえることができます。画面に表示する言語とシステム音声の言語が同時に切りかわります。
[単位]	
[単位の自動設定]	距離や燃費、タイヤ空気圧などの表示単位を自動で設定できます。
[トリップインフォメーション単位]	[単位の自動設定]を OFF にしたとき、トリップインフォメーションの単位を手動で設定できます。
[タイヤ空気圧]	[単位の自動設定]を OFF にしたとき、タイヤ空気圧の表示単位を手動で設定できます。

□ 知識

- 言語設定を変更した場合、すべての表示および音声案内が選択した言語に変更されるわけではありません。また、変更することによって、いくつかの案内が行われない場合があります。
- Apple CarPlay/Android Auto の言語は接続している機器側で設定してください。

画面表示の設定を変更する

画面のコントラストや明るさなどを調整できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[画面 Off/画質調整]にタッチします。
- 3 各項目を選択します。



● [センターディスプレイ]

設定項目	内容
[画面表示]	画面表示の ON/OFF を設定できます。OFF にすると、画面を消して音声だけを再生します。 画面を再度表示させるには、画面にタッチして、画面中央のボタンをタッチします。
[モード]	
[画面テーマの自動切り替え]*1	ヘッドランプの点灯や消灯に応じて、昼間モードと夜間モードを自動で切りかえることができます。
[昼間モード (ライト)]	[画面テーマの自動切り替え]を OFF にしたとき、手動で昼間モードに切りかえることができます。
[夜間モード (ダーク)]	[画面テーマの自動切り替え]を OFF にしたとき、手動で夜間モードに切りかえることができます。
[明るさ]	画面の明るさを調節できます。
[コントラスト]	画面のコントラストの強弱を調整できます。

● [カメラ]

設定項目	内容
[カメラ画面]	
[明るさ]	画面の明るさを調節できます。

設定項目	内容
[コントラスト]	画面のコントラストの強弱を調整できます。

□ 知識

- オーディオの画質調整方法は、画質を調整するをご覧ください。
- 画面を消しても、GPS による現在地測位は継続されています。
- 画面表示について
 - 画面内のボタン以外を押した時は、再び画面 OFF に戻ることがあります。
 - 画面 OFF のとき、ステアリングの[]スイッチを押す、シフトレバーを R にしてカメラ画面を表示させたときなど、一時的に画面を表示することがあります。その画面を閉じると再び画面 OFF に戻ることがあります。

*1: ヘッドランプの AUTO 機能利用時は外光の強さによってランプの点灯/消灯が切り替わるため、場所によっては昼画モード/夜画モードが自動で切りかわらないことがあります。

音声操作の設定を変更する

音声認識機能に関する設定を変更できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[音声操作]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。



設定項目	内容
[音声認識]	
[起動ワード]	音声操作を開始するための起動ワードを変更できます。(→P.84)
[起動ワードのカスタマイズ]	音声操作を開始するための任意の起動ワードを設定できます。
[マイクボタン]	[]の表示設定を ON/OFF できます。
[音声ガイド]	
[音声ガイド再生]	音声ガイダンスの ON/OFF を設定できます。
[通知]	
[通知表示中の発話受付]	電話着信などの通知に対して、音声で応答操作を行うことができます。

音声操作システムの起動ワードを変更する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[音声操作]にタッチします。
- 3 [起動ワード]にタッチします。

- 4 リストから希望の起動ワードを選択します。



知識

- 任意の起動ワードを選択したい場合は、事前に**[起動ワードのカスタマイズ]**にタッチして、キーボードで任意のワードを設定しておく必要があります。
- 任意の起動ワードは短すぎるとエージェント（音声対話サービス）が認識できません。3音節以上のワードを設定してください。

設定項目	内容
[セキュリティロックのパスワードを初期化]	設定したセキュリティロックのパスワードを初期化できます。
[全ての情報を初期化]	システム的全データを初期化して工場出荷状態にもどすことができます。

□ 知識

- すべての情報を初期化したあとは、しばらく通信できないことがあります。通信できない場合には、システムの再起動を実施してください。
- システムを初期化した場合、データを初期化前の状態に戻すことはできません。

— 関連リンク —

システムを再起動する (P.16)

指紋を登録する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[セキュリティ]にタッチします。
- 3 [指紋の登録]にタッチします。
- 4 指紋登録注意事項を確認し、[同意する]にタッチします。

[同意する]にタッチすると、指紋登録注意事項の内容に同意したことになります。(詳細は、別冊「取扱説明書」をご覧ください。) 個人情報の取扱いについて同意の上ご利用ください。



- 5 登録する指紋のユーザー名を入力します。
- 6 エンジンスイッチのセンサーに指を当て、指の位置を変えながらシステムが認識するまでセンサーにくり返しふれ続けます。

- 指紋の登録が完了したらメッセージが表示されます。
- 登録済みの指紋を削除する場合や、追加で新たな指紋を登録する際は、登録済みの指紋による認証が必要です。



*1: 詳細は、別冊「取扱説明書」をご覧ください。

 知識

指紋の登録は、最大 5 名分、1 名あたり 2 本までの指紋を登録できます。

セキュリティロックを設定する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[セキュリティ]にタッチします。
- 3 [セキュリティロック]にタッチします。
- 4 [OK]にタッチします。
- 5 4~15 文字の英数字で任意のパスワードを設定します。
- 6 パスワードを再度入力します。

メッセージが表示されセキュリティロックが有効にかかります。

 知識

- パスワード設定後、バッテリー交換による再起動時やマルチメディアシステムを車両から脱着した際に、マルチメディアシステムを操作するためのパスワード入力が必要です。設定したパスワードを入力してください。
- パスワードを一定回数間違えて入力すると、パスワード入力ができなくなります。その場合はレクサス販売店によるロック解除を行ってください。
- セキュリティ確保のため、パスワードを設定する際は、同じパスワードを使い回したり辞書に存在する言葉を使用したりしないでください。

ソフトウェア情報の確認や更新をする

ソフトウェア情報の確認や更新を行うことができます。より快適にご利用いただくため、マルチメディアシステムの機能や操作性向上を目的にソフトウェアの更新をします。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[ソフトウェア更新]にタッチします。
- 3 各項目を選択します。



設定項目	内容
[ソフトウェア更新]	
[更新ソフトウェアがあります]	[詳細]にタッチすると、ソフトウェアの更新情報を確認できます。更新対象の有無や更新内容を確認後、更新データのダウンロードとソフトウェア更新を行うことができます。更新データがない場合は[ソフトウェアは最新です]が表示されます。
[機種情報]	現在のソフトウェアのバージョンなどを確認できます。
[ソフトウェア更新]	ソフトウェアの更新を行うことができます。更新データがない場合は表示されません。
[USB メモリーに情報を保存]	ソフトウェア更新のための車両情報を USB メモリーにコピーします。書き出した情報を基に、ユーザーポータルサイトから更新データをダウンロードして、マルチメディアシステムのソフトウェアを更新できます。(→ P.91) USB メモリーが挿入されていない場合は表示されません。
[履歴]	ソフトウェアの更新履歴を確認できます。更新履歴がない場合は表示されません。
[ライセンス情報]	ソフトウェアのライセンス情報を確認できます。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新は、次のいずれかの方法で行います。

- 通信モジュール (DCM) を使って更新する
- USB メモリーを使って更新する

☐ 知識

- 地図データは本サービスの更新対象ではありません。
- ソフトウェア更新中は一部の操作ができないことがあります。
- ご不明点についてはレクサス販売店にお問い合わせください。

⚠ 注意

- USB メモリーを使ってソフトウェア更新をする場合、インターネットに接続できる環境のパソコンと 4GB 以上の空き容量がある USB メモリーが必要です。お客様のパソコンの環境によっては通信料金が高額となりますのでご注意ください。
- ソフトウェア更新はお客様の責任において実行してください。
- ソフトウェア更新を行うと、前のバージョンにもどすことはできません。
- ソフトウェア更新で適用されるソフトはマルチメディアシステム専用です。その他の機器で使用しないでください。
- ソフトウェア更新の内容によっては一部の設定が初期化されることがあります。その場合はソフトウェア更新後、再度設定を行ってください。
- ソフトウェア更新中もマルチメディアシステムの操作は可能ですが、動作の遅延が発生する可能性があります。できるだけ操作しないようにしてください。
- ソフトウェア更新後、自動的にトヨタ自動車の配信サーバーに更新が完了したことを通知します。なお、トヨタ自動車は送信された情報をソフトウェア更新以外の目的には使用いたしません。また、お客様のご契約形態によっては通信料が発生する場合があります。

通信モジュール (DCM) を使って更新する

マルチメディアシステムは定期的に配信サーバーアクセスして更新ソフトウェアの有無を確認します。

1. ソフトウェア更新通知の[]にタッチします。
2. 画面にしたがって、更新内容や更新規約を確認／同意します。
 - 更新データのダウンロードが開始されます。ダウンロード完了後、インストールが開始されます。(約 10 ~ 15 分間)
 - ダウンロードとインストールにかかる時間は、通信環境により長くなる場合があります。インストール中にエンジンスイッチを OFF にしたときは、次回エンジンスイッチを ACC または ON にしたときにインストールを再開します。
 - 更新が完了するとメッセージが表示されます。
 - システム再起動が必要な場合、メッセージが表示されます。[はい]にタッチするとシステムが再起動します。
 - ソフトウェアの更新履歴を確認するときは、ソフトウェア更新画面で[履歴]にタッチします。

■ 手でソフトウェアの更新をする場合

1. メインメニューの[]にタッチします。
2. サブメニューの[ソフトウェア更新]にタッチします。
3. 「更新ソフトウェアがあります」の[詳細]にタッチします。
4. 画面にしたがって、更新内容や更新規約を確認/同意します。
 - 更新データのダウンロードが開始されます。ダウンロード完了後、インストールが開始されます。(約 10 ~ 15 分間)
 - ダウンロードとインストールにかかる時間は、通信環境により長くなる場合があります。インストール中にエンジンスイッチを OFF にしたときは、次回エンジンスイッチを ACC または ON にしたときにインストールを再開します。
 - 更新が完了するとメッセージが表示されます。
 - システム再起動が必要な場合、メッセージが表示されます。[はい]にタッチするとシステムが再起動します。
 - ソフトウェアの更新履歴を確認するときは、ソフトウェア更新画面で[履歴]にタッチします。

知識

- 配信サーバーに重要な更新データがある場合、メッセージが表示されます。[OK]にタッチして更新するデータをダウンロードすることができます。
- ソフトウェア更新の内容によっては、通信モジュール (DCM) を使った更新ができない場合があります。その場合は、USB メモリーを使って更新を行ってください。

USB メモリーを使って更新する

■ 更新データを USB メモリーにコピーする

1. メインメニューの[]にタッチします。
2. サブメニューの[ソフトウェア更新]にタッチします。
3. USB メモリーをマルチメディアシステムの USB 端子に接続します。
4. [USB メモリーに情報を保存]にタッチします。
ソフトウェア更新のための車両情報が USB メモリーにコピーされます。
5. [OK]にタッチして USB メモリーを取りはずします。
6. 車両情報をコピーした USB メモリーをパソコンの USB 端子に接続します。
7. パソコンでユーザーポータルサイトにアクセスし、更新データをパソコンにダウンロードします。
 - USB メモリーに書き出された車両情報を基に、更新データがダウンロードされます。

- 更新データが見つからない場合は、現在、対象のシステムに更新データが提供されていません。なお、更新データは随時配信されます。
8. パソコンにダウンロードした更新データを USB メモリーにコピーします。
更新データは、USB メモリー内の最上位階層に保存してください。作成したフォルダー内に更新データを保存すると、更新ソフトを読み込むことができません。
 9. 更新データのコピーが完了したら USB メモリーを取りはずします。

□ 知識

USB メモリーに書き出された車両情報は、マルチメディアシステムでソフトウェアを更新する際にも必要となりますので、更新が完了するまで車両情報を USB から削除しないでください。

■ ソフトウェアを更新する

1. メインメニューの[]にタッチします。
2. サブメニューの[ソフトウェア更新]にタッチします。
3. 更新データをコピーした USB メモリーをマルチメディアシステムの USB 端子に接続します。
4. [ソフトウェア更新]にタッチします。
 - 更新データがコピーされ、インストールを開始します。(約 10 ~ 15 分間)
 - インストールが完了すると、更新完了画面が表示されます。
 - マルチメディアシステムの再起動が必要です。メッセージが表示された場合、[はい]にタッチすると再起動します。
5. USB メモリーを取りはずします。
 - ソフトウェアの更新履歴を確認するときは、ソフトウェア更新画面で[履歴]にタッチします。
 - ソフトウェアアップデートをオフラインでおこなった場合、更新完了レポートのデータが USB メモリーに書き出されます。更新完了レポートのデータはユーザーポータルサイトにアップロードする必要があります。

⚠ 注意

ソフトウェア更新中は、USB メモリーを抜いたり、エンジンスイッチを OFF にしたりしないでください。

— 関連リンク —

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

ナビゲーションの設定

ナビゲーションの設定では、地図の色や文字サイズなど、ナビの各種設定を変更することができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。
 - 地図表示設定
 - ルート設定
 - 案内設定
 - 地図更新設定
 - その他設定

関連リンク

[地図表示設定をする \(P.94\)](#)

[ルート設定をする \(P.96\)](#)

[案内設定 \(P.99\)](#)

[その他設定 \(P.100\)](#)

[地図データの更新 \(P.240\)](#)

地図表示設定をする

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。



設定項目	内容
[県境案内]	県境イラスト表示の ON/OFF 設定をします。
[地図表示カスタマイズ]	地図表示カスタマイズの設定をします。
[交通情報]	
[道路種別の表示]	交通情報の表示範囲の設定をします。 希望する表示範囲の道路にタッチしたあと、[OK]にタッチします。
[リアルタイム情報]	
[渋滞表示]	現況情報を利用した渋滞・混雑している道路の表示の ON/OFF 設定をします。
[空き道表示]	現況情報を利用した、すいている道路の表示の ON/OFF 設定をします。
[規制情報]	規制情報がある道路の表示の ON/OFF 設定をします。
[駐車場]	駐車場情報の表示の ON/OFF 設定をします。
[施設アイコン表示設定]	周辺施設アイコンの設定をします。
[3D ビュー俯角設定]	地図 3D 表示時の俯角設定をします。

県境案内を設定する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [県境案内]にタッチします。

□ 知識

- 同じ都道府県においても、進入経路によって県境イラストが異なる可能性があります。
- 県境沿いを走行する場合は、実際の県境より遅く通知されることがあります。


地図表示カスタマイズの設定

地図の色や文字サイズを変更することができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図表示カスタマイズ]にタッチします。
- 4 各項目を設定します。

- A** 地図上に表示される文字サイズを変更します。
- B** 地図色を変更します。

- 5 [OK]にタッチします。

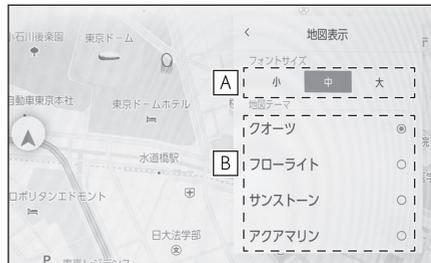


俯角設定

地図を 3D 表示するときの角度設定ができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [3D ビュー俯角設定]にタッチします。
- 4 [] (角度を上げる) または [] (角度を下げる) にタッチします。
- 5 [OK]にタッチします。

ルート設定をする

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [ルート]にタッチします。
- 4 各項目を設定します。

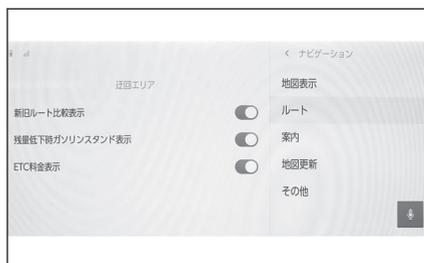

設定項目	内容
[迂回エリア]	迂回エリアの登録と編集を行います。
[新旧ルート比較表示]	新旧ルート比較表示の ON/OFF 設定をします。
[残量低下時ガソリンスタンド表示]	ガソリンスタンドリスト自動表示の ON/OFF 設定をします。
[ETC 料金表示]	全ルート図表示画面の料金案内を ETC 料金表示に切りかえます。 OFF にすると ETC を使用しない料金表示になります。


迂回エリアの設定

工事や通行止め、よく渋滞する場所などが分かっているとき、迂回エリアとして登録しておくことで、そのエリアを迂回するルートを探します。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [ルート]にタッチします。
- 4 [迂回エリア]にタッチします。

5 各項目を設定します。

- A 登録した迂回エリアのリストが表示されます。タッチするとタッチした迂回エリアを編集できます。
- B 登録した迂回エリアリストの削除を行います。
- C 迂回エリアを登録します。

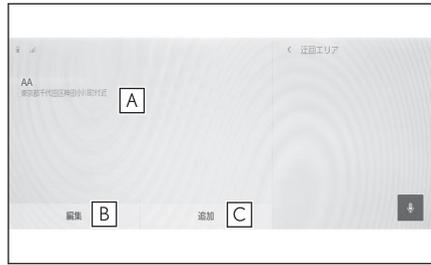

迂回エリアを登録する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [ルート]にタッチします。
- 4 [迂回エリア]にタッチします。
- 5 [追加]にタッチします。
- 6 迂回エリアを地図画面からスクロールして検索します。
- 7 [完了]にタッチします。
迂回範囲が黄色の四角で表示されます。
- 8 迂回範囲を[] (広くする)、または[] (狭くする) にタッチして設定し[完了]にタッチします。
- 9 編集画面で各項目を設定後、[完了]にタッチします。

迂回エリアを編集する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [ルート]にタッチします。
- 4 [迂回エリア]にタッチします。
- 5 修正したい迂回エリアにタッチします。
- 6 設定したい項目にタッチします。

- A 迂回エリアの名称を変更します。
- B 迂回エリアと迂回範囲を変更します。

- 7 [保存]にタッチします。



迂回エリアを削除する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [ルート]にタッチします。
- 4 [迂回エリア]にタッチします。
- 5 [編集]にタッチします。
- 6 削除したい迂回エリアの[]にタッチします。
 - [全削除]：すべての迂回エリアを削除します。
 - [キャンセル]：迂回エリアの削除を中止します。
- 7 [完了]にタッチします。

案内設定

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [案内]にタッチします。
- 4 各項目を設定します。



設定項目	内容
[交差点拡大図]	交差点拡大図の ON/OFF 設定をします。
[オートマップズーム]	オートマップズームの ON/OFF 設定をします。
[渋滞・規制音声案内]	渋滞・規制音声案内の ON/OFF 設定をします。
[駐車場提案]	駐車場提案の ON/OFF 設定をします。 目的地に設定した駐車場が満車である場合に付近の駐車場を提案します。

関連リンク

[さまざまなレーン表示画面 \(P.230\)](#)

その他設定

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 各項目を設定します。




設定項目	内容
[目的履歴の消去]	削除したい目的地にタッチしたあと[完了]にタッチします。すべて削除する場合は[全削除]にタッチします。
[お気に入り]	お気に入りを編集します。
[ハートフル音声]	ハートフル音声を設定します。
[現在地補正]	自転車位置を修正します。

お気に入り設定

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 [お気に入り]にタッチします。
- 5 各項目を設定します。

- A** 登録したお気に入りのリストが表示されます。タッチするとタッチしたお気に入りを編集できます。
- B** 登録したお気に入りリストの削除を行います。

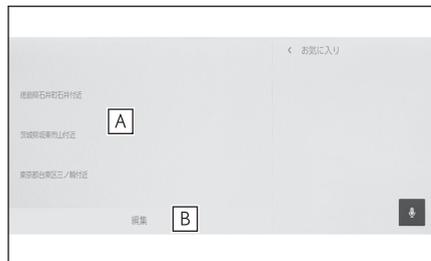

お気に入りリストの登録

お気に入りの登録は地図スクロール時や地点情報画面で[♡]をタッチすることで登録できます。

関連リンク

地点情報を表示する (P.159)

全ルート図表示画面の見方 (P.219)

お気に入りリストの編集

- 1 メインメニューの[⚙️]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 [お気に入り]にタッチします。
- 5 編集したいお気に入りにタッチします。
- 6 各項目を設定します。

- A お気に入りの名前を編集します。
- B 電話番号を編集します。
- C この地点を自宅として登録します。
- D この地点をよく行く地点として登録します。
- E 地図上に表示するアイコンを変更します。



- 7 [保存]にタッチします。

知識

よく行く地点に登録すると目的地設定時のお気に入りリストの上部に表示されます。

お気に入りリストの削除

- 1 メインメニューの[⚙️]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 [お気に入り]にタッチします。
- 5 [編集]にタッチします。
- 6 削除したいお気に入りの[⊖]にタッチします。
 - [全削除]：すべてのお気に入りを削除します。

- [キャンセル]：お気に入りの削除を中止します。

7 [完了]にタッチします。

現在地を修正する

運転中、自転車位置マークはGPS信号によって自動的に修正されます。GPSの受信状態が悪く、自転車位置マークが自動的に修正されない場合は、手動で調整できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 [現在地補正]にタッチします。
- 5 地図を目的の場所まで移動して、[OK]にタッチします。
- 6 矢印にタッチして自転車位置マークの方向を調整して、[OK]にタッチします。

ハートフル音声を設定する

自宅到着時の「お疲れ様でした」や日付・曜日の案内などの音声を出力させることができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [その他]にタッチします。
- 4 [ハートフル音声]にタッチします。
- 5 各項目を設定します。



設定項目	内容
[自宅到着案内]	自宅到着案内の ON/OFF 設定をします。
[日付案内]	日付案内の ON/OFF 設定をします。
[記念日案内]	記念日案内の ON/OFF 設定をします。
[記念日リスト]	記念日の設定を行います。

 知識

- 言語設定が日本語以外の場合は、ハートフル音声設定はできません。
- 他のナビ音声案内などと重なったときは、出力されないことがあります。

記念日を追加する

- 1 [記念日リスト]にタッチします。
- 2 [追加]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。
- 4 [OK]にタッチします。

 知識

- 記念日は1日1回のみ、最初にマルチメディアシステムを立ち上げたときに発話されます。
- 記念日は当日に設定しても発話されないことがあります。

記念日を編集する

- 1 [記念日リスト]にタッチします。
- 2 編集したい記念日にタッチします。
- 3 各項目を設定します。
- 4 [OK]にタッチします。

記念日を削除する

- 1 [記念日リスト]にタッチします。
- 2 [編集]にタッチします。
- 3 削除したい記念日の[]タッチします。
- 4 [OK]にタッチします。

走行支援の設定

走行支援の設定では、運転中に注意する地点の案内について設定することができます。

▲ 警告

走行支援設定の案内は、あくまでも補助機能です。案内を過信せず、常に道路標識／標示や道路状況に注意し、安全運転に心がけてください。

一時停止案内を設定する

一時停止交差点に近づいたときに、案内マーク () と音声で案内します。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ]にタッチします。
- 3 [走行支援の設定]にタッチします。
- 4 [一時停止案内]を設定します。

□ 知識

- 一時停止案内は 2021 年 1 月時点の東京 23 区、政令指定都市、中核市における片側 2 車線以上の道路に進入する一時停止交差点が対象です。
- 以下のようなときは、一時停止案内が行われない場合があります。
 - 地図データに情報のない地点
 - 自車位置が正確に特定できないとき
 - 進入した道路の一時停止交差点までの距離が短いとき
- 以下のようなときは、音声案内が行われない場合があります。
 - 一時停止交差点が連続するとき
 - 他のナビ音声案内などと重なるとき
- 以下のようなときは、誤って一時停止案内を行う場合があります。
 - 自車位置が正確に特定できないとき
 - 信号機付き交差点に変わったなど、地図データと実際の道路状態が変わったとき


逆走注意案内を設定する

サービス対象道路にて、逆走状態を検知し、画面表示と音声で「ポーン、逆走のおそれがあります。進行方向をご確認ください」と案内します。

サービス対象道路は、都市間高速道路／都市高速道路／一部の有料道路の本線およびIC/JCT/SA/PA施設です。



- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ]にタッチします。
- 3 [走行支援の設定]にタッチします。
- 4 [逆走注意案内]を設定します。

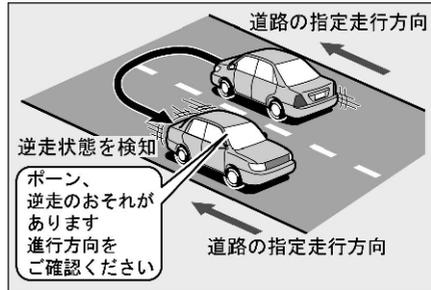

知識

- 以下のようなときは、逆走注意案内が行なわれない場合があります。
 - ・ サービス対象道路以外を走行している場合
 - ・ 一般道から高速道出口へ進入し逆走する場合など、「本線、または本線につながる区間でのUターン、SA/PA 進入路からの逆走」以外の方法で逆走する場合
 - ・ ナビゲーション、またはナビゲーションの各種センサーが故障している場合
 - ・ ナビゲーションが、サービス対象道路を走行中であることを特定できない場合
 - ・ 地図データに情報のない道路を走行している場合
 - ・ 急激な回転をした場合
 - ・ 自車位置補正、方位補正が行われた直後
 - ・ 地図更新が行われた直後
 - ・ 料金所付近を走行している場合
 - ・ 本線への合流区間が短い場合
 - ・ スマート IC 付き SA/PA、その他特定の SA/PA である場合
- 以下のようなときは、誤って逆走注意案内が行なわれる場合があります。
 - ・ 自車位置を逆走対象道路上と誤認識し、Uターン動作をした場合

- 自転車位置マーク[]の位置が正しくない場合
- 料金所手前などのUターンが禁止されている場所で、逆走とはならないUターンを行った場合
- SA/PA内での一方通行違反など、交通規制に従わない走行を行った場合
- 重大事故発生時など警察および道路管理会社の誘導によりUターンを行った場合

道路形状案内を設定する

注意する地点の案内がある場所に近づくと、案内マークと音声でお知らせします。

知識

- 地図データに情報のない地点では、道路形状案内は行われません。
- 以下のようなときは、道路形状案内が行われない場合があります。
 - 目的地案内開始直後
 - 再探索直後
 - 目的地周辺
- 現在地から道路形状案内地点までの距離が短い、道路形状案内地点近くで分岐が連続するなど、周辺の道路状況によっても、案内が行われない場合があります。
- 道路形状案内は、遅れたり早くなることがあります。
- 次の道路形状案内マークが表示されている地点が短いときは、続けて道路形状案内が行われます。

踏切案内を設定する

踏切に近づくと、案内マーク（）と音声で案内します。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ]にタッチします。
- 3 [走行支援の設定]にタッチします。
- 4 [踏切案内]を設定します。

合流案内を設定する

合流道路に近づくと、案内マーク（、）と音声で案内します。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ]にタッチします。
- 3 [走行支援の設定]にタッチします。

4 [合流案内]を設定します。


レーン案内を設定する

都市高速道路走行中、レーン数減少地点に近づくと、案内マーク ([, [)と音声で案内します。

- 1 メインメニューの [] にタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ] にタッチします。
- 3 [走行支援の設定] にタッチします。

▶ 右折／左折専用レーン案内の例

直進する交差点に右折（左折）専用レーンがある場合、その交差点に近づくと「この先 右折（左折）専用レーンがあります」と音声案内されます。目的地案内中で、右折（左折）する交差点では右折／左折専用レーン案内はされません。この場合は「ポーン まもなく右方向（左方向）です」と音声案内されます。

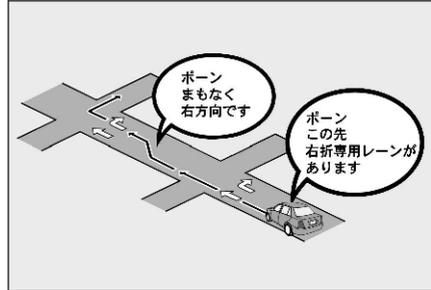

4 [レーン案内]を設定します。

 知識

右折／左折専用レーンでは、案内マークは表示されません。

事故多発地点案内を設定する

交通事故が多発している地点を案内します。


- 1 メインメニューの [] にタッチします。
- 2 [車両カスタマイズ] にタッチします。
- 3 [走行支援の設定] にタッチします。
- 4 [事故多発地点案内] を設定します。

 知識

- 一般道路上では、交通事故が多発している地点に案内マーク ([]: 赤色) が表示されます。1/5 千図～1/8 万図の地図で表示することができます。
- 高速道路上では、交通事故が多発している地点に近づくと、案内マーク ([]: 黄色) が表示され、音声で案内します。

サウンドやメディアの設定を変更する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [音声&オーディオ]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。

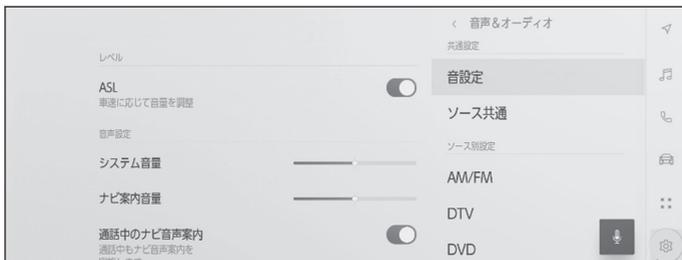

- [音設定] > [レベル]

設定項目	内容
[ASL]	車両の速度と連動して、自動的にオーディオの音量が調整されます。

- [音設定] > [音声設定]

設定項目	内容
[システム音量]	システム音声の音量を調整できます。
[ナビ案内音量]	ナビゲーション音声案内の音量を調整できます。
[通話中のナビ音声案内]	通話中のナビゲーション音声案内の割り込みを ON/OFF できます。
[車速感応ボリューム]	高速道路を走行時に、音声ガイダンスの音量を自動的に上げることができます。
[運転支援時の音量]	運転支援システムの音量ボリュームを調整できます。
[メッセージの自動読み上げ]	自動読み上げの ON/OFF を設定できます。

- [音設定] > [起動時のサウンドの種類]

設定項目	内容
[サウンドの種類]	マルチメディアシステムを起動したときのサウンドを変更できます。
[サウンドの音量]	マルチメディアシステムを起動したときのサウンドの音量を変更できます。

- [音設定] > [音響設定]

設定項目	内容
[サラウンド]	Aタイプ: 臨場感のある音質にします。 Bタイプ: [2D]に設定すると、臨場感のある音質、[3D]に設定すると、立体感のある音質にします。

● [ソース共通] > [共通設定]

設定項目	内容
[カバーアート表示]	音楽アルバムなどのカバーアートを表示します。
[ブレーキホールド中の動画視聴]	パーキングブレーキがかかっていなくても、ブレーキホールドが作動しているときに動画を視聴できます。

● [AM/FM] > [AM/FM]

設定項目	内容
[Auto.P 設定]	オートプリセットの設定方法を切りかえます。 <ul style="list-style-type: none"> • [エリアデータベース]に設定していると、放送局データベースの情報を利用して、放送局をプリセットに登録します。 • [受信放送局]に設定していると、現在地から受信可能な放送局をプリセットに登録します。
[AM ラジオからワイドFMを利用]	AMとワイドFMを同時に放送している地域で、ワイドFMをAM放送局で受信できます。

● [DTV] > [設定]

設定項目	内容
[Auto.P 設定]	オートプリセットの設定方法を切りかえます。 <ul style="list-style-type: none"> • [エリアデータベース]に設定すると、放送局データベースの情報を利用して、放送局をプリセットに登録します。 • [受信放送局]に設定すると、現在地から受信可能な放送局をプリセットに登録します。
[地デジ・ワンセグ受信設定]	地上デジタルテレビの受信設定を変更できます。 <ul style="list-style-type: none"> • [ワンセグ自動切り替え]に設定すると、地上デジタルテレビ放送が受信できなくなった場合、自動でワンセグ方法に切りかえます。地上デジタルテレビが受信可能になると、ワンセグ放送から自動で切りかわります。 • [地デジ固定]に設定すると、地上デジタルテレビ放送に固定します。 • [ワンセグ固定]に設定すると、ワンセグ放送に固定します。
[系列局検索]	受信エリアからはずれたときに、中継局または系列局を自動的に検索して受信します。

設定項目	内容
[イベントリレーの受信]	視聴中の番組から異なるイベント（番組）や臨時サービスに自動的に切りかわります。たとえば、野球の延長放送が視聴中の番組とは異なるサービス番号で放送するときに、自動的に切りかわります。

● [DTV] > [居住地域設定]

設定項目	内容
[都道府県住所]	居住地域を都道府県または郵便番号から設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> 居住地域の都道府県を設定できます。 初期設定は東京都です。 <ul style="list-style-type: none"> [居住地域の郵便番号設定]にタッチすると郵便番号を入力して設定できます。
[居住地域をナビの自宅設定と連動]	居住地域の設定をナビの自宅と連動させます。

● [DTV] > [TV局データの自動更新]

設定項目	内容
[TV局データの自動更新]	TV局データの更新方法を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> [自動]にすると、TV局データを自動更新します。 [手動]のときは、[データのバージョン]にタッチしてから[TV局データ更新]にタッチすると更新します。
[データのバージョン]	放送局データの最新バージョン、最新更新日、マルチメディアシステムの放送局データのバージョンを表示します。

● [DTV] > [機器ID表示]

設定項目	内容
[オリジナルRMPメーカーID]	オリジナルRMPメーカーIDが表示されます。
[管理局RMPメーカーID]	[<]/[>]にタッチすると管理局名が切りかわり、その放送局の局管理RMPメーカーIDを表示します。

● [DVD]*1

設定項目	内容
[音声言語]	優先して聞きたい音声の言語を設定できます。 言語コードを指定する場合は、[その他]にタッチして、言語コードを入力し[決定]にタッチしてください。
[字幕言語]	優先して表示したい字幕の言語を設定できます。 言語コードを指定する場合は、[その他]にタッチして、言語コードを入力し[決定]にタッチしてください。

設定項目	内容
[メニュー言語]	ディスクメニューの表示言語を設定できます。 言語コードを指定する場合は、[その他]にタッチして、言語コードを入力し[決定]にタッチしてください。
[マルチアングルマーク]	マルチアングルで記憶されているディスクを再生したときに、マルチアングルマークが表示されます。
[視聴制限レベル]	視聴制限レベルを設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> 暗証番号が未設定のときは、入力した番号を暗証番号として登録します。 他で使用している暗証番号の使いまわし、似た番号は使用しないでください。 他人にわかりにくい番号を使用してください。 暗証番号を入力するときに、[×]に連続して10回タッチすると、暗証番号を初期化（未設定の状態）にします。
[オートスタート]	メニュー画面が表示されているときに走行を開始すると、選択しているメニュー項目が自動的に再生されます。
[音声ダイナミックレンジ]	音声の最大値と最小値の比を設定できます。 [Max]：最大ダイナミックレンジ [Std]：標準ダイナミックレンジ [Min]：最小ダイナミックレンジ
[設定の初期化]	視聴制限レベル以外の項目を初期設定の状態にします。

知識

- システム音声案内中に[PWR・VOL]ノブをまわすと、音声案内の音量を調整できます。
- 地デジ、ワンセグの受信に関する留意事項
 - 放送が切りかわるとき、一時的に画像が静止したり音声途切れる場合があります。
 - 自動で切りかわった番組の映像や音声は、視聴していた番組と異なることがあります。
 - ワンセグ放送を実施していない放送局を視聴している場合、[ワンセグ自動切り替え]にしても、ワンセグ放送に切りかわりません。
 - 同じ中継局／系列局を探し出し、受信するまでの約10秒間は受信できません。
- イベントリレーの受信に関する留意事項

*1: DVD プレーヤー装着車

- 地域によっては、同じ番組を放送している放送局に切りかわらない場合があります。
- 受信電波の弱い地域では放送局が切りかわらない場合があります。
- 山を境に放送区域が変わるところでは、トンネルを出ても放送局が切りかわらない場合があります。
- 視聴している放送局と移動先の放送局の受信状態が同じようなときは、ひんぱんに切りかわることがあります。

— 関連リンク —

[DVDの言語コード一覧 \(P.438\)](#)

画面モードを切りかえる

通常の映像とワイド映像を切りかえることができます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 画面モードを切りかえたいソースにタッチします。
- 4 [⋮]にタッチします。
- 5 [画面設定]にタッチします。
映像モードのときに、ボタンが表示されます。
- 6 [ワイド設定]にタッチします。
- 7 希望のモードを選択します。



[ノーマル]: 入力映像をよこ4:たて3 (地上デジタルテレビは、よこ16:たて9) の割合で表示します。

[ワイド 1]: 入力映像を画面に合わせて拡大して表示します。

[ワイド 2]: 入力映像を上下左右方向に均等に拡大して表示します。

📖 知識

- 映像モードによって設定できるモードは異なります。
- お客様が個人的に視聴するかぎりにおいては問題ありませんが、営利目的または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。
- 動画の見え方に違和感が生じないように黒帯をつけて動画表示領域を制限する場合があります。

画質を調整する

映像のコントラストや明るさなどを調整できます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 画質を調整したいソースにタッチします。
- 4 [⋮]にタッチします。
- 5 [画面設定]にタッチします。
映像モードのときに、ボタンが表示されます。
- 6 [画質調整]にタッチします。
- 7 各項目を設定します。



「明るさ」：明るさを調整できます。

「コントラスト」：コントラストを調整できます。

「色の濃さ」：色の濃さを調整できます。

「色合い」：色合いを調整できます。

📖 知識

映像モードによって設定できる項目は異なります。

各ソースの音を調整する

各ソースの音質や音量バランスを調整できます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 音を調整したいソースにタッチします。
- 4 [⋮]にタッチします。
ソースによっては6に進みます。
- 5 [音設定]にタッチします。
- 6 各項目を設定します。



「Treble」：高音の強さを調整できます。

「Mid」：中音の強さを調整できます。

「Bass」：低音の強さを調整できます。

フェーダーとバランス：[●]を移動するとフェーダーやバランスを調整できます。

[リセット]にタッチすると中心にもどします。

📖 知識

Treble/Mid/Bass の設定は、各ソースごとに独立して調整できます。

Wi-Fi® Hotspot を設定する

Wi-Fi® Hotspot 機能によりアクセスポイントの設定を変更できます。
この機能を使用するには、G-Link の契約と車内 Wi-Fi オプションの契約が必要です。

☐ 知識

- 他の機能で Wi-Fi®接続している場合、Wi-Fi® Hotspot は同時に使用できません。
- 接続可能な Wi-Fi®機器は最大で 5 台です。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[Wi-Fi]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。



● 「Hotspot の設定」

設定項目	内容
[Hotspot]	Wi-Fi® Hotspot 機能の ON/OFF を設定できます。
[パスワード]* ¹	アクセスポイントのパスワードを変更できます。
[セキュリティ]* ¹	アクセスポイントのセキュリティ方法を変更できます。
[かんたん接続 (WPS プッシュ方式)]* ¹	簡単設定によるアクセスポイントへの接続を受付します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 接続台数が上限の場合、選択できません。 ● 受付時間を過ぎると接続できません。 ● WPS でサポートされている機器のみ接続できます。

- マルチメディアシステムの設定によってはメッセージが表示されます。画面の案内にしたがって操作してください。

*¹: [Hotspot] が ON のときに表示されます。

 知識

- 設定変更時には、Wi-Fi® Hotspot 機能を再起動する必要があるため、Wi-Fi®接続されている機器はすべて切断されます。
- 第3者による不正利用を防ぐため、次のようなパスワードを設定することを推奨します。
 - 13文字以上とする
 - アルファベット、数字を混在させる
 - 定期的に変更する
 - パスワードを書いた紙を人目の付くところに保管しない
 - 他のパスワードの使いまわし、似たパスワードを使わない
 - 車両名やナンバー、辞書などに存在する言葉を使用しない
 - 辞書にある言葉を他の文字に置きかえた場合に、推測できるものは使用しない（例：cat→c@t）

— 関連リンク —

[Wi-Fi®機器使用上の留意事項 \(P.143\)](#)

[Wi-Fi® Hotspot に接続する \(P.145\)](#)

[G-Link とは \(P.362\)](#)

Bluetooth®機器を設定する

登録した Bluetooth®機器をマルチメディアでどのように使用するか設定できます。

□ 知識

- 設定内容は個別の Bluetooth®機器ごとの設定になります。
- Bluetooth®オーディオ再生中にハンズフリー電話を選択した場合、音声途切れることがあります。
- Bluetooth®機器の機種によっては、Bluetooth®機器の操作が必要になります。
- 緊急通報中は、Bluetooth®機器を選択できません。
- 運転中は設定を選択できません。
- Bluetooth®機器の状態によっては設定を選択できません。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [Bluetooth/機器]にタッチします。
- 3 サブメニューから、設定する Bluetooth®機器にタッチします。

Bluetooth®機器が1台以上登録されていないと表示されません。

- 4 各項目を設定します。



設定項目	内容
[電話]	ハンズフリー電話機能の ON/OFF を設定できます。*1
[オーディオ]	オーディオ機能の ON/OFF を設定できます。*1
[Apple CarPlay]	Apple CarPlay 機能の ON/OFF を設定できます。*1
[Android Auto]	Android Auto 機能の ON/OFF を設定できます。*1

● 「音量」

設定項目	内容
[着信音量]	着信音量を調整できます。
[受話音量]	受話音量を調整できます。

● 「共通設定」

設定項目	内容
[着信音]	ハンズフリー電話の着信音を次のように設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> 携帯電話で設定されている着信音をマルチメディアの着信音として設定します。 既存の着信音を設定します。 着信相手の名前を読み上げる設定にします。
[連絡先の並び替え]	連絡先に登録してある名称の表示を次のように変更できます。 <ul style="list-style-type: none"> 名／姓の順に変更できます。 姓／名の順に変更できます。
[通話履歴の削除]	ハンズフリー電話の履歴データを削除できます。*2

● 「連絡先」

設定項目	内容
[自動転送]	連絡先、履歴をマルチメディアシステムへ自動転送する機能をON/OFFに設定できます。
[連絡先の画像表示]	連絡先画像の表示設定をON/OFFできます。 [自動転送]設定がONでなければ、連絡先の画像をマルチメディアにダウンロードできません。
[サブ機器として設定]	サブ機器に設定できます。*3
[サブ機器設定の解除]	サブ機器から解除できます。
[接続]	マルチメディアとBluetooth®を接続できます。
[切断]	マルチメディアとBluetooth®との接続を切断できます。
[削除]	Bluetooth®機器の登録を削除できます。

— 関連リンク —

[Bluetooth®機器使用上の留意事項 \(P.130\)](#)

[Bluetooth®の仕様、対応プロファイル \(P.133\)](#)

*1: Bluetooth®機器がこの機能を実行できる場合にのみ表示されます。該当の機能をON/OFFすると、関連した機能が表示／非表示またはON/OFFされます。Apple CarPlayまたはAndroid AutoがONの場合、電話またはオーディオに使用することはできません。その逆も同様です。切りかえによって接続がすぐに開始されるわけではありません。接続を開始するには、[接続]ボタンにタッチしてください。

*2: [自動転送]設定がOFFの携帯電話を接続している場合に表示されます。

*3: ドライバーが特定されている状態で、HFPに対応したBluetooth®機器がメイン機器に設定されていないときに設定できます。

[ハンズフリー電話についての留意事項 \(P.328\)](#)

[Bluetooth®オーディオの再生についての留意事項 \(P.288\)](#)

[Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 \(P.147\)](#)

[Bluetooth®機器をメイン機器に設定する \(P.141\)](#)

[Bluetooth®機器をサブ機器に設定する \(P.142\)](#)

[ドライバーを登録する \(P.70\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.76\)](#)

リヤシートエンターテインメントシステムの画面設定を変更する★

リヤシートエンターテインメントシステム画面の配色モード、明るさ、コントラストを変更できます。

1 次のいずれかの操作をして、リヤシートエンターテインメントシステム設定画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面で、[]を選択します。

リヤシートエンターテインメントシステム設定画面が表示されます。

2 [画質調整]または[画質調整 (共通)]を選択します。


3 各項目を設定します。

[前席連動]：画面配色モードの前席オーディオシステムとの連動のON/OFFを切りかえることができます。ONにすると、前席側の設定に連動して後席側も切りかわります。

[ライト (明)]/[ダーク (暗)]*1：画面配色モードを切りかえることができます。

[明るさ]：スライダーを移動する、または[+] / [-]を選択することで、明るさを調整できます。

[コントラスト]：スライダーを移動する、または[+] / [-]を選択することで、コントラストを調整できます。

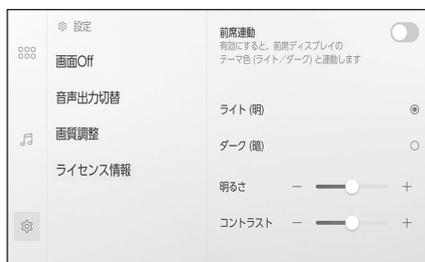

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

*1：[前席連動]がONのときは表示されません。

リヤシートエンターテインメントシステムで映像／画像ソース再生時の画質を調整する

映像／画像ソース再生時の明るさ、コントラスト、色の濃さ、色合いを変更できます。この項目は、後席で映像または画像ソースを視聴中に設定できます。

1 次のいずれかの操作をして、リヤシートエンターテインメントシステム設定画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面で、[]を選択します。

リヤシートエンターテインメントシステム設定画面が表示されます。

2 [画質調整（映像）]を選択します。


3 各項目を設定します。

[明るさ]：スライダーを移動する、または[+]／[-]を選択することで、明るさを調整できます。

[コントラスト]：スライダーを移動する、または[+]／[-]を選択することで、コントラストを調整できます。

[色の濃さ]*1：スライダーを移動する、または[+]／[-]を選択することで、色の濃さを調整できます。

[色合い]*1：スライダーを移動する、または[赤]／[緑]を選択することで、色合いを調整できます。

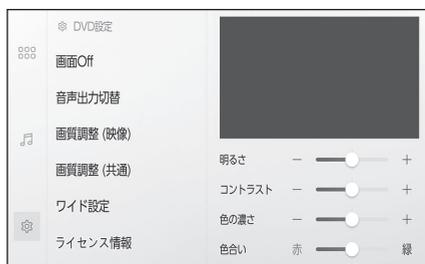

知識

お車のライトが点灯している状態では次の制限があります。*2

- 助手席の位置がエクストラフロント*3のときは、助手席側ディスプレイの明るさをデフォルト値より明るくできません。
- 助手席側ディスプレイの明るさをデフォルト値より明るく設定しているときは、助手席をエクストラフロント*3にすると、明るさがデフォルト値に設定されます。

*1：後席ソースが[後席-Miracast®]のときは表示されません。

*2：4人乗りの助手席側のみ

*3：シート位置の調整方法については、「取扱説明書」をご覧ください。

リヤシートエンターテインメントシステムの画面モードを切りかえる

映像ソース再生時の画面モードを変更できます。

1 次のいずれかの操作をして、リヤシートエンターテインメントシステム設定画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面で、[]を選択します。

リヤシートエンターテインメントシステム設定画面が表示されます。

2 [ワイド設定]*1 を選択します。

3 お好みの画面モードを選択します。

- 後席ソースが USB-Video 以外のとき

[ノーマル]: 入力映像をよこ 4: たて 3 の割合で表示します。

[ワイド 1]: 入力映像を画面に合わせて拡大して表示します。



- 後席ソースが USB-Video のとき

[ノーマル]: 入力映像をよこ 4: たて 3 の割合で表示します。

[ワイド 1]: 入力映像を画面に合わせて拡大して表示します。

[ワイド 2]: 入力映像を上下左右方向に均等に拡大して表示します。



*1: 選択しているソースによっては表示されません。

リヤシートエンターテインメントシステムで後席の HDMI の設定を変更する

あらかじめ、ソースが[後席-HDMI]になっていることを確認してください。


- 1 次のいずれかの操作をして、リヤシートエンターテインメントシステム設定画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面で、[]を選択します。

リヤシートエンターテインメントシステム設定画面が表示されます。

- 2 [後席-HDMI]を選択します。
- 3 各項目を設定します。

[HDMI 機器制御]*1：リヤシートエンターテインメントシステムによる HDMI 機器の操作の ON/OFF を切りかえることができます。ON にすると、HDMI 機器をリヤシートエンターテインメントシステム側で操作できるようになります。

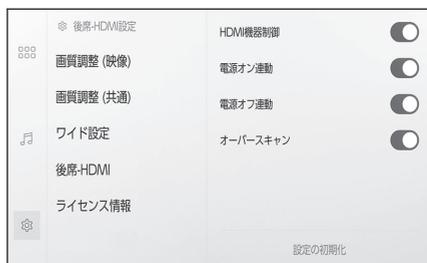

[電源オン連動]*2：リヤシートエンターテインメントシステムのソース切りかえと HDMI 機器の電源 ON を連動させることができます。ON にすると、HDMI 機器の電源を ON にしたときに、自動的にリヤシートエンターテインメントシステムの電源が ON になり、ソースが[後席-HDMI]に切りかわります。

[電源オフ連動]*2：リヤシートエンターテインメントシステムのソース切りかえと HDMI 機器の電源 OFF を連動させることができます。ON にすると、リヤシートエンターテインメントシステムのソースを[後席-HDMI]から別のソースへ切りかえたときに、HDMI 機器の電源が自動的に OFF になります。

[オーバースキャン]：オーバースキャン機能の ON/OFF を切りかえることができます。ON にすると、映像の端に発生する映像の乱れやゆがみを隠して表示します。(一部映像が見切れてしまう場合があります)

左右のディスプレイで別々に設定できます。

[設定の初期化]：設定をリセットします。

*1：機器によっては、[HDMI 機器制御]に対応していない、もしくは対応していても期待通りに動作しない場合があります。

*2：[HDMI 機器制御]が OFF のときは表示されません。

— 関連リンク —

[リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 機器を接続する \(7 人乗り\)
\(P.51\)](#)

[リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 機器を接続する \(4 人乗り\)
\(P.52\)](#)

[リヤシートエンターテインメントシステムで後席の HDMI を再生する \(P.321\)](#)

リヤシートエンターテインメントシステムで DVD の設定を変更する*

あらかじめ、ソースが[DVD]になっていることを確認してください。

- 次のいずれかの操作をして、リヤシートエンターテインメントシステム設定画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面で、を選択します。

リヤシートエンターテインメントシステム設定画面が表示されます。

- [DVD]を選択します。

- 各項目を設定します。

[音声言語]：優先して聞きたい音声の言語を設定します。

[字幕言語]：優先して表示したい字幕の言語を設定します。


[メニュー言語]：ディスク独自のメニュー項目に表示される言語を設定します。

[マルチアングルマーク]：マルチアングルで記憶されているディスクを再生しているときに、マルチアングルマークを表示するかどうかを設定します。

[視聴制限レベル]：視聴制限レベルを設定します。

[音声ダイナミックレンジ]：音声の最大値と最小値の比を設定します。

[設定の初期化]：設定をリセットします。([視聴制限レベル] を除く)

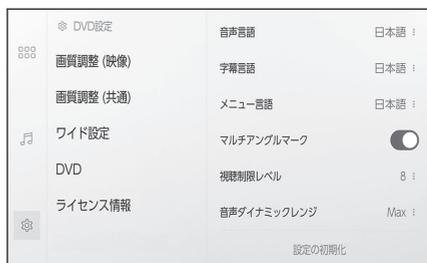

関連リンク

[ディスクを出し入れする \(P.40\)](#)

[前席オーディオシステムのDVDを後席で視聴する \(P.301\)](#)

言語コードを指定する

- 次のいずれかの操作をして、リヤシートエンターテインメントシステム設定画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面で、を選択します。

リヤシートエンターテインメントシステム設定画面が表示されます。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

- 2 [DVD]を選択します。
- 3 [音声言語]、[字幕言語]または[メニュー言語]を選択します。
- 4 [その他]を選択します。
言語コード入力画面が表示されます。
- 5 設定したい言語の言語コードを入力します。
- 6 [決定]を選択します。

— 関連リンク —

[DVD の言語コード一覧 \(P.438\)](#)

視聴制限レベルを設定する

- 1 次のいずれかの操作をして、リヤシートエンターテインメントシステム設定画面を表示します。
 - メインメニューのを選択します。
 - リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面で、を選択します。
リヤシートエンターテインメントシステム設定画面が表示されます。
- 2 [DVD]を選択します。
- 3 [視聴制限レベル]を選択します。
- 4 4桁の暗証番号を入力します。
 - 暗証番号が未設定のとき（「----」が表示されているとき）は、入力した番号が暗証番号として登録されません。
 - 暗証番号入力時、を連続して10回選択すると、暗証番号を初期化できます。
初期化すると、暗証番号が未設定の状態に戻ります。
- 5 [OK]を選択します。
- 6 設定したい視聴制限レベルを選択します。

— 関連リンク —

[DVD プレーヤーの用語 \(P.435\)](#)

リヤシートエンターテインメントシステムのライセンス情報を確認する

- 1 次のいずれかの操作をして、リヤシートエンターテインメントシステム設定画面を表示します。
 - メインメニューのを選択します。
 - リヤマルチオペレーションパネルのリヤシートエンターテインメントシステム詳細操作画面で、を選択します。リヤシートエンターテインメントシステム設定画面が表示されます。
- 2 **[ライセンス情報]**を選択します。
ソフトウェア情報が表示されます。

3-1. Bluetooth®機能の使い方

- Bluetooth® 機器使用上の留意事項 130
- Bluetooth®の仕様、対応プロファイル 133
- Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する .. 134
- Bluetooth®機器の登録を削除する 137
- Bluetooth®機器との接続 138
- Bluetooth®機器をメイン機器に設定する 141
- Bluetooth®機器をサブ機器に設定する 142

3-2. Wi-Fi®ネットワークへの接続

- Wi-Fi®機器使用上の留意事項 . 143
- Wi-Fi® Hotspot に接続する ... 145

3-3. Apple CarPlay/Android Autoの使い方

- Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項..... 147
- Apple CarPlay を使用する 150
- Android Auto を使用する 152
- Apple CarPlay/Android Auto が故障したとお考えになる前に 154

Bluetooth®機器使用上の留意事項

Bluetooth®機器をマルチメディアシステムで使用するときに、特に気を付けていただきたいことがあります。

□ 知識

- Bluetooth®は 2.4GHz 帯周波数を用いた無線通信を行うベストエフォート型機能です。
- Bluetooth®と同じ 2.4GHz 帯無線通信を使用する Wi-Fi®と同時使用する場合には、相互に影響を与える可能性があります。
- Bluetooth®と Wi-Fi®が相互に干渉することで、互いに画像の乱れや音飛び、通信速度の低下などの現象が発生することがあります。
Bluetooth®機器を接続した状態であれば干渉による影響が軽減されるため、Bluetooth®機器を登録している場合は、登録機器と接続すると問題が改善する可能性があります。(Bluetooth®機器が接続されているかどうかは、マルチメディアシステム画面のステータスアイコンで確認できます)
- Bluetooth®携帯電話と他の無線機器を同時に使用すると、それぞれの通信に悪影響をおよぼすことがあります。
- 同じ 2.4GHz 帯の無線通信を行う Wi-Fi®機能 (Wi-Fi® Hotspot、Miracast®) と Bluetooth®機器を同時に使用すると、それぞれの通信に悪影響をおよぼすことがあります。この場合は、Wi-Fi®機能を OFF に設定にすると快適に利用できます。
- Bluetooth®機器は、Bluetooth®接続により電池が早く消耗します。
- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業／科学／医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。(上記 3 種の無線局を以下「他の無線局」と略します) この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。万一、この機器から「他の無線局」に対して有害な電波干渉事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更して電波干渉を回避してください。
- この機器の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。変調方式として FH-SS 変調方式を採用しています。想定干渉距離は 10m 以下です。この機器は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。
- 本製品は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールをはがさないでください。
- 本製品を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。
- 接続する携帯電話により、動作や音量が異なることがあります。
- Bluetooth®接続している携帯電話で Miracast®を使用している場合は、Bluetooth®オーディオの音が出ないことがあります。Miracast®を切断すると Bluetooth®オーディオの音が出るようになりますことがあります。
- 緊急通報中は、Bluetooth®接続が切断されます。緊急通報終了後に切断された Bluetooth®機器が再接続されます。

▲ 警告

- 携帯電話をハンズフリー電話で使用する場合、安全のため、運転者は運転中に携帯電話本体を操作しないでください。
- 安全な場所に停車して電話をかけてください。運転中に電話がかかってきたときは、安全運転に留意し、通話は手短にしてください。

▲ 注意

- Bluetooth®機器をマルチメディアシステムに近づけて使用しないでください。近づけすぎると、音質が劣化したり、接続状態が悪化することがあります。
- 携帯電話は車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに携帯電話が故障するおそれがあります。

■ ペースメーカーやその他の医療用電気機器をお使いの方は

Bluetooth®通信時の電波について、次の点にご注意ください。

▲ 警告

- Bluetooth®通信用の車両側アンテナはインストルメントパネル中央付近に内蔵されています。
- 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医師や医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

■ Bluetooth®オーディオと同時に使用するとき

- Bluetooth®オーディオとハンズフリー電話とで異なる Bluetooth®対応機器（携帯電話）を同時に使用するときは、次のような場合があります。
 - 携帯電話の Bluetooth®接続が切断されることがあります。
 - ハンズフリー電話の音声にノイズが発生することがあります。
 - ハンズフリー電話の動作が遅くなる場合があります。
- Bluetooth®オーディオを再生中にハンズフリー電話で使用する通信機器の選択を変更した場合、再生される音声途切れることがあります。
- 連絡先データ転送中は、ポータブル機の接続が切断されることがあります。この場合、転送が終了すると再接続されます。（機種によっては、再接続できないことがあります）
- ハンズフリー接続とオーディオ接続の両方に対応している携帯電話でも、ハンズフリー接続とオーディオ接続を同時に接続できない場合があります。
- 携帯電話を利用する際には、必ず動作確認済携帯電話をレクサス販売店または Web サイト(→ P.9)でご確認ください。

— 関連リンク —

[動作確認済み携帯電話について \(P.9\)](#)

[Wi-Fi®機器使用上の留意事項 \(P.143\)](#)

[Bluetooth®オーディオの再生についての留意事項 \(P.288\)](#)

[ハンズフリー電話についての留意事項 \(P.328\)](#)

[Miracast®の再生についての留意事項 \(P.292\)](#)

[ステータスアイコンの見方 \(P.21\)](#)

Bluetooth®の仕様、対応プロファイル

マルチメディアシステムは次の仕様、対応プロファイルをサポートしています。すべての Bluetooth®端末において動作を保証しているわけではありません。

■ 対応 Bluetooth®仕様

Bluetooth® Core Specification Ver. 5.0 以上

■ 対応プロファイル

- HFP (Hands Free Profile) サポートしているバージョン：Ver. 1.7.1 以上
ハンズフリーを行うためのプロファイル
- PBAP (Phone Book Access Profile) サポートしているバージョン：Ver. 1.2.1 以上
連絡先データおよび通話履歴などの同期を行うためのプロファイル
- OPP (Object Push Profile) サポートしているバージョン：Ver. 1.2.1 以上
連絡先データの転送を行うためのプロファイル
- SPP (Serial Port Profile) サポートしているバージョン：Ver. 1.2 以上
 - Bluetooth®搭載機器を仮想シリアルポート化するためのプロファイル
 - スマートフォン連携を行うためのプロファイル
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) サポートしているバージョン：Ver. 1.3.1 以上
オーディオを転送するためのプロファイル
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) サポートしているバージョン：Ver. 1.6.1 以上
オーディオをリモートコントロールするためのプロファイル

Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する

ハンズフリー電話や Bluetooth®オーディオを使用するためには、携帯電話／ポータブル機をマルチメディアシステムに登録する必要があります。登録完了後は、マルチメディアシステムを起動するたびに自動で Bluetooth®接続されます。

Apple CarPlay/Android Auto を接続したときは、自動的に機器登録されます。

Bluetooth®機器が 1 台も接続されていない場合、ステアリングの  スイッチを押し続けることでも登録画面を表示できます。

知識

- 携帯電話を、ハンズフリー電話と Bluetooth®オーディオとして登録できます。
- Bluetooth®機器は、5 台まで登録できますが、ハンズフリー電話として使用できるのは最大 2 台までです。(ハンズフリー電話を 2 台接続するには、ドライバーの特定が必要です。)
- Bluetooth®機器側の操作は、Bluetooth®機器に添付の取扱説明書をご覧ください。
- 複数の Bluetooth®機器を使用する場合は、Bluetooth®機器の数だけ登録を繰り返してください。
- PIN コードとは、Bluetooth®機器をマルチメディアシステムに登録するために使用される確認コードです。
- 携帯電話の設定によっては、接続後にダイヤルロックがかかることがあります。携帯電話のオートロック機能を解除して使用してください。
- 携帯電話やポータブル機を接続しているときに、他の機器を登録する場合、オーディオ再生しているポータブル機、または携帯電話の接続が切断されます。
- Miracast®を利用中に Bluetooth®機器を登録をすると、Miracast®の音が途切れることがあります。
- 走行中は安全のため、機器を登録できません。
- Bluetooth®機器の登録がうまくいかない場合、Bluetooth®を再起動してください。

- 1 メインメニューの  にタッチします。
- 2 [Bluetooth／機器]にタッチします。
- 3 [機器登録／切り替え]にタッチします。
- 4 [機器の新規登録]にタッチします。
 - 1 台も機器登録をしていない場合は、5 へ進んでください。
 - 機器がマルチメディアシステムに接続中のとき、機器を切断するための確認画面が表示される場合があります。登録をするためには、接続を切断して下さい。

5 [見つからなかった場合]にタッチします。



6 メインエリアから登録する機器にタッチします。

- 機器名ではなく、Bluetooth®アドレスで表示される場合があります。
- メインエリアに登録したい機器が表示されない場合は、Bluetooth®機器からの登録を試してください。
- Bluetooth®機器の機種により、特定の画面を Bluetooth®機器で表示させないと、追加機器のリストに表示されない場合があります。詳しくは Bluetooth®機器に添付の取扱説明書をご覧ください。

7 表示されている PIN コードが、Bluetooth®機器に表示される PIN コードと同じことを確認し、[OK]にタッチします。

- 登録する機種によっては Bluetooth®機器での操作が必要な場合があります。
- ドライバー設定の登録案内が表示されることがあります。画面の案内にしたがって操作してください。
- メイン機器設定が表示されることがあります。画面の案内にしたがって操作してください。
- 接続完了のメッセージが表示され、サブメニューに登録した Bluetooth®機器の名称が表示されます。
- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内に従い、操作してください。

— 関連リンク —

[ドライバーを登録する \(P.70\)](#)

[ドライバーの切り替えや登録をする \(P.76\)](#)

[Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 \(P.147\)](#)

Bluetooth®機器から登録する

マルチメディアシステムで Bluetooth®機器を検索しても見つからない場合に、Bluetooth®機器からマルチメディアシステムを検索して登録します。

- 1 メインメニューの[>]にタッチします。
- 2 [Bluetooth/機器]にタッチします。
- 3 [機器登録/切り替え]にタッチします。
- 4 [機器の新規登録]にタッチします。

- 1 台も機器登録をしていない場合は、5 へ進んでください。
- 機器がマルチメディアシステムに接続中のとき、機器を切断するための確認画面が表示される場合があります。登録をするためには、接続を切断して下さい。

5 使用する Bluetooth®機器からマルチメディアシステムを登録します。

- Bluetooth®機器の操作手順にしたがってください。
- Bluetooth®機器からの登録操作は、必ずこの Bluetooth®接続画面を表示させて行ってください。



6 表示されている PIN コードが、Bluetooth®機器に表示される PIN コードと同じことを確認し、[OK]にタッチします。

- 登録する機種によっては Bluetooth®機器での操作が必要な場合があります。
- ドライバー設定の登録案内が表示されることがあります。画面の案内にしたがって操作してください。
- メイン機器設定が表示されることがあります。画面の案内にしたがって操作してください。
- 接続完了のメッセージが表示され、サブメニューに登録した Bluetooth®機器の名称が表示されます。
- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内にしたがって操作してください。

関連リンク

[ドライバーを登録する \(P.70\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.76\)](#)

[Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 \(P.147\)](#)

Bluetooth®機器の登録を削除する

登録した Bluetooth®機器を削除できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [Bluetooth/機器]にタッチします。
- 3 サブメニューから削除する Bluetooth®機器にタッチします。
- 4 [削除]にタッチします。
他のユーザーがメイン機器に設定している機器の場合、削除できません。
- 5 [削除]にタッチします。



知識

- 緊急通報中は、携帯電話の登録を削除できません。
- Bluetooth®機器の状態によっては削除できない場合があります。

関連リンク

[Bluetooth®機器をメイン機器に設定する \(P.141\)](#)

[ドライバーを登録する \(P.70\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.76\)](#)

Bluetooth®機器との接続

Bluetooth®機器との接続は、マルチメディアシステムのさまざまな機能を利用する上で必要になります。接続方法は、自動と手動の2通りの方法があります。

□ 知識

- Bluetooth®機器側の操作については、Bluetooth®機器に添付の取扱説明書をご覧ください。
- 携帯電話接続時の動作が不安定な場合は、一度通話を切り、再度接続してください。
- Bluetooth®機器のBluetooth®接続機能がONになっていないと接続できません。
- Bluetooth®機器の接続が完了すると、接続完了のメッセージが画面上部に表示されます。
- Bluetooth®機器接続中は、Bluetooth®接続中のステータスアイコンが表示されません。
- 携帯電話の機種によってはエンジンスイッチがONのときに表示部の照明がいつまでもたまる場合があります。この場合、携帯電話本体で照明をOFFに設定してください。(設定については、携帯電話の取扱説明書をご覧ください)
- Apple CarPlayで接続中の機器は、Bluetooth®機能が使用できません。
- Android Autoで接続中の機器は、ハンズフリー電話以外のBluetooth®機能が使用できません。
- Miracast®利用中にBluetooth®機器を接続すると、Miracast®の音が途切れることがあります。

■ Bluetooth®接続の再接続について

エンジンスイッチがONのときに、一度接続が成立したBluetooth®接続が切断された場合は、接続処理を自動的にを行います。

■ Bluetooth®機器の接続数について

- ドライバーが特定されているとき
最大で2台のハンズフリー電話と1台のオーディオ機器を自動で接続します。(ハンズフリー電話とオーディオ機器は同一機器を設定することもできます)
- ドライバーが特定されていないとき
最大で1台のハンズフリー電話と1台のオーディオ機器を自動で接続します。(ハンズフリー電話とオーディオ機器は同一機器を設定することもできます)

□ 知識

- 再接続できなかった場合は、手動で接続操作を行ってください。

- Apple CarPlay が接続されている場合は、Bluetooth®接続の再接続ができない場合があります。

— 関連リンク —

- ステータスアイコンの見方 (P.21)
- ドライバーを登録する (P.70)
- ドライバーの切り替えや登録をする (P.76)
- Bluetooth®機器を手動で接続する (P.139)

Bluetooth®機器を自動で接続する

エンジンスイッチを OFF から ON にするたびに、マルチメディアシステムは決められた優先順位で Bluetooth®機器に自動で接続します。

- ドライバーが特定されているとき
メイン機器、サブ機器、接続履歴の新しい順に自動で接続します。
最大で 2 台のハンズフリー電話と 1 台のオーディオ機器を自動で接続します。(ハンズフリー電話とオーディオ機器は同一機器を設定することもできます)
- ドライバーが特定されていないとき
接続履歴の新しい順に自動で接続します。
最大で 1 台のハンズフリー電話と 1 台のオーディオ機器を自動で接続します。(ハンズフリー電話とオーディオ機器は同一機器を設定することもできます)

接続できなかった場合は、手動で接続操作を行ってください。

知識

Bluetooth®機器の機種により Bluetooth®機器の操作が必要な場合があります。

— 関連リンク —

- Bluetooth®機器をメイン機器に設定する (P.141)
- Bluetooth®機器をサブ機器に設定する (P.142)
- ドライバーを登録する (P.70)
- ドライバーの切り替えや登録をする (P.76)

Bluetooth®機器を手動で接続する

自動接続ができなかったときや別の Bluetooth®機器に接続したいときに、登録済みの Bluetooth®機器と接続できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。

2 サブメニューの[Bluetooth／機器]にタッチします。

登録済みの Bluetooth®機器がない場合、メインエリアに機器検索画面が表示され
ます。Bluetooth®機器を登録してください。

3 サブメニューから接続する Bluetooth®機器にタッチします。

サブメニューに接続する Bluetooth®機器が見当たらない場合は、Bluetooth®機器を
登録してください。

4 メインエリアの[接続]にタッチしま す。

他の機器が接続中の場合、確認画面が表
示されることがあります。



知識

Bluetooth®機器の状態によっては、一度で接続できない場合があります。その場
合、しばらくしてから再度接続操作を行ってください。

関連リンク

[Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する \(P.134\)](#)

Bluetooth®機器を切断する

すでに接続している Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから切断でき
ます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[Bluetooth／機器]にタッチします。
- 3 サブメニューから切断する Bluetooth®機器にタッチします。
- 4 メインエリアの[切断]にタッチしま
す。



Bluetooth®機器をメイン機器に設定する

Bluetooth®機器をメイン機器に設定することで、自動接続のときに最優先で接続できます。

- HFP に対応した Bluetooth®機器を、マルチメディアシステムに接続しておく必要があります。
- メイン機器を設定するには、ドライバーの特定が必要です。

□ 知識

他のドライバーにメイン機器として設定されている Bluetooth®機器をメイン機器にすることはできません。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ドライバー設定]にタッチします。
- 3 メインエリアの[機器登録]または[機器変更]にタッチします。

メイン機器に設定可能な Bluetooth®機器が接続されていない場合は、機器検索画面が表示されます。Bluetooth®機器を検索し、マルチメディアシステムに新規登録してください。新規登録したときに、メイン機器に設定できます。

- 4 メイン機器にする Bluetooth®機器を選択します。

現在接続している Bluetooth®機器を切断し、メイン機器とサブ機器に接続します。



— 関連リンク —

[Bluetooth®機器を自動で接続する \(P.139\)](#)

[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

[ドライバーを登録する \(P.70\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.76\)](#)

[Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する \(P.134\)](#)

Bluetooth®機器をサブ機器に設定する

Bluetooth®機器をサブ機器に設定することで、接続したときにサブ機器として認識されます。

- ドライバーが特定されている状態で、設定したい Bluetooth®機器がメイン機器に設定されていないときに設定できます。
- HFP に対応した Bluetooth®機器をマルチメディアシステムに接続しておく必要があります。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[Bluetooth/機器]にタッチします。

登録済みの Bluetooth®機器がない場合、機器検索画面が表示されます。Bluetooth®機器の登録を行ってください。

- 3 サブ機器に設定する Bluetooth®機器にタッチします。

設定する Bluetooth®機器が見当たらない場合は、Bluetooth®機器の登録を行ってください。

- 4 メインエリアから[サブ機器として設定]にタッチします。

サブ機器としてすでに設定されている場合、解除するボタンにかかります。



関連リンク

[Bluetooth®機器を自動で接続する \(P.139\)](#)

[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

[ドライバーを登録する \(P.70\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.76\)](#)

Wi-Fi®機器使用上の留意事項

マルチメディアシステムのWi-Fi®を利用するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。（上記3種の無線局を以下「他の無線局」と略します）この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。万一、この機器から「他の無線局」に対して有害な電波干渉事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更して電波干渉を回避してください。
- この機器の使用周波数帯は2.4GHz帯です。変調方式としてDS-SS変調方式、OFDM変調方式を採用しています。想定干渉距離は40m以下です。この機器は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。

■ ペースメーカーやその他の医療用電気機器をお使いの方は

Wi-Fi®通信時の電波について、次の点にご注意ください。

▲ 警告

- Wi-Fi®通信の車両側アンテナはインストルメントパネル中央付近に内蔵されています。
- 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医師や医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

■ Wi-Fi®とBluetooth®を同時に使用するとき

Wi-Fi®は2.4GHz帯周波数を用いた無線通信を行うベストエフォート型機能です。Wi-Fi®と同じ2.4GHz帯無線通信を使用するBluetooth®と同時使用する場合には、相互に影響を与える可能性があります。

■ Wi-Fi®について知っておいていただきたいこと

□ 知識

- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- Wi-Fi Protected Setup™、WPA™、WPA2™、WPA3™は、Wi-Fi Alliance®の商標です。
- 本機能はベストエフォート型の機能です。
- 本機能は持ち込み機器との接続にてご利用ください。持ち込み機器以外の接続を行っている場合、環境によって切断される可能性があります。

- DCM が通信圏外となった場合は、Wi-Fi® Hotspot 機能による通信は切断されます。
- 接続されている機器が Wi-Fi®圏外になった場合、接続は切断されます。
- Wi-Fi® Hotspot に接続している Bluetooth®機器を使用すると、通信速度が低下する場合があります。
- Wi-Fi® Hotspot を利用する環境によって、通信速度が遅くなったり通信不可になる場合があります。
- 車両がラジオアンテナ、ラジオ局、またはその他の強い電波や電気ノイズの発生源の近くにある場合、通信速度が遅くなったり通信不可になる場合があります。
- お客さまのご利用環境（無線アンテナの設置場所、近隣での各種無線機器利用など）により、通信速度が低下したり本サービスをご利用いただけないことがあります。
- マルチメディアシステムは、電波法に基づく特定無線設備の工事設計の認証を取得しています。
- 本製品は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールをはがさないでください。
- 本製品を分解または改造すると、法律により罰せられることがあります。

対応 Wi-Fi®通信方式

IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)

対応セキュリティ方式

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

関連リンク

[Miracast®の再生についての留意事項 \(P.292\)](#)

[Bluetooth®機器使用上の留意事項 \(P.130\)](#)

[ステータスアイコンの見方 \(P.21\)](#)

[Wi-Fi® Hotspot を設定する \(P.116\)](#)

[G-Link とは \(P.362\)](#)

[Web ブラウザ機能（インターネット）について \(P.391\)](#)

Wi-Fi® Hotspot に接続する

Wi-Fi® Hotspot 機能を使って Wi-Fi®のアクセスポイントを設定し、Wi-Fi®機器で接続できます。

この機能を使用するには、G-Link の契約と車内 Wi-Fi オプションの契約が必要です。

詳細についてはレクサス販売店にお問い合わせください。

□ 知識

- 他の機能で Wi-Fi®接続している場合、Wi-Fi® Hotspot は同時に使用できません。
- 接続可能な Wi-Fi®機器は最大で 5 台です。

- 1 Wi-Fi®機器の Wi-Fi®機能を ON にします。
- 2 メインメニューの[]にタッチします。
- 3 サブメニューの[Wi-Fi]にタッチします。
- 4 メインエリアの[Hotspot]を ON にします。

マルチメディアシステムの設定によってはメッセージが表示されます。画面の案内に従って操作してください。

- 5 Wi-Fi®機器からマルチメディアシステムの Wi-Fi® Hotspot に接続します。



- Wi-Fi®機器からの接続は、Wi-Fi®機器に添付の取扱説明書を参照してください。
- ネットワーク名はメインエリアの Hotspot 下部に表示されます。
- ネットワークのパスワードはメインエリアに表示されます。パスワードが長い場合、省略されて表示される場合があります。画面にタッチしてパスワード編集画面で確認してください。

— 関連リンク —

[Wi-Fi® Hotspot を設定する \(P.116\)](#)

[G-Link とは \(P.362\)](#)

[Web ブラウザ機能（インターネット）について \(P.391\)](#)

Wi-Fi® Hotspot に簡単設定で接続する

Wi-Fi®機器が Wi-Fi Protected Setup™と互換性がある場合、より簡単に接続できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 サブメニューの[Wi-Fi]にタッチします。
- 3 メインエリアの[Hotspot]を ON にします。

マルチメディアシステムの設定によってはメッセージが表示されます。画面の案内にしたがって操作してください。

- 4 メインエリアの[**かんたん接続 (WPS プッシュ方式)**]にタッチします。

マルチメディアシステムが簡単設定による受付を開始します。

- 運転中は選択できません。
- 接続台数が上限の場合、選択できません。

- 5 Wi-Fi®機器を操作して接続します。

- Wi-Fi®機器の簡単設定による接続は、Wi-Fi®機器に添付の取扱説明書をご覧ください。
- 受付時間を過ぎると、接続失敗のメッセージが表示されます。



Wi-Fi® Hotspot を切断する

Wi-Fi® Hotspot 機能を OFF にすることで、Wi-Fi® Hotspot を切断できます。

- 1 メインメニューの にタッチします。
- 2 サブメニューの[Wi-Fi]にタッチします。
- 3 メインエリアの[Hotspot]を OFF にします。



Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項

Apple CarPlay/Android Auto では、地図、電話、音楽などの一部のアプリケーションをマルチメディアシステムで使用できます。Apple CarPlay/Android Auto 接続中は、対応アプリケーションが表示されます。Apple CarPlay/Android Auto を使用するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。車内で Android Auto を使用するには、Google の Play ストアから Android Auto をインストールしてください。

■ 対応機器

- Apple CarPlay をサポートする Apple iPhone。(iOS Ver.13.3 以降)
対応機器については、<https://www.apple.com/ios/carplay/>でご確認ください。^{*1}
- Android Auto をサポートする Android 機器。
対応機器については、<https://www.android.com/auto/> でご確認ください。^{*1}

▲ 警告

安全のため、運転者は運転中にスマートフォン本体を操作しないでください。

▲ 注意

- スマートフォンを車室内に放置しないでください。車室内が高温のときにスマートフォンが故障するおそれがあります。
- スマートフォンが接続されているときには、スマートフォンを押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。スマートフォンまたは端子が損傷する可能性があります。
- USB 端子に異物を入れないでください。スマートフォンや端子が破損するおそれがあります。

☐ 知識

- 電話メーカーが提供するデータ通信用の USB ケーブルを使用してください。
- Apple CarPlay/Android Auto 接続中は、システムの一部のボタン機能がかわります。
- Apple CarPlay/Android Auto 接続中の機器は、以下の機能が Apple CarPlay/Android Auto 側の同様の機能に置きかえられるか、利用できなくなります。
 - Bluetooth[®]電話 (Apple CarPlay のみ)
 - Bluetooth[®]オーディオ
- Miracast[®]使用中に Android Auto を開始すると Miracast[®]が終了することがあります。

*1:動作を保証しているわけではありません。

- 音声設定画面で案内音量を変更できます。オーディオコントロールスイッチの [PWR・VOL] ノブでも変更できます。
- Apple CarPlay/Android Auto を接続中に、もう一台の Apple CarPlay/Android Auto を使用することはできません。
- iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- Apple CarPlay/Android Auto は、Apple 社/Google 社によって開発されたアプリケーションです。接続されている機器のオペレーティングシステム、ハードウェアおよびソフトウェア、または Apple CarPlay/Android Auto の仕様の変更により、その機能およびサービスは予告なしに終了または変更されることがあります。
- Apple CarPlay または Android Auto でサポートされているアプリケーションについては、それぞれの Web サイトをご覧ください。
- Apple CarPlay/Android Auto を使用しているあいだ、場所や車速などの車両およびユーザー情報は、それぞれのアプリケーション発行元および携帯電話サービスプロバイダと共有されます。
- アプリケーションをダウンロードして使用することにより、それらの利用規約に同意したことになります。
- データはインターネットを介して送信され、料金が発生する可能性があります。データ通信料金については、携帯電話サービスプロバイダにお問い合わせください。
- アプリケーションによっては、音楽の再生など一部の機能が制限される場合があります。
- 各機能は他社が提供するアプリケーションであり、予告なく変更または中止することがあります。詳しくは、各機能の Web サイトをご覧ください。
- 車両のナビゲーションシステムでルート案内中に、Apple CarPlay/Android Auto 地図アプリを使用して新たにルート案内を開始した場合、車両のナビゲーションシステムのルート案内は終了します。Apple CarPlay/Android Auto 地図アプリでルート案内中に、車両のナビゲーションシステムを使用して新たにルート案内を開始した場合、Apple CarPlay/Android Auto 地図アプリのルート案内は終了します。
- Apple CarPlay で接続中の機器は、Bluetooth[®]機能が使用できません。
- Android Auto で接続中の機器は、ハンズフリー電話以外の Bluetooth[®]機能が使用できません。
- USB ケーブルを抜くと、Apple CarPlay/Android Auto の動作が終了します。このとき音声出力は停止し、マルチメディアシステムの画面にかわります。

— 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[オーディオシステムの ON/OFF と音量を調整する \(P.36\)](#)

[iPod/iPhone の再生についての留意事項 \(P.279\)](#)

[Apple CarPlay の再生についての留意事項 \(P.282\)](#)

[Android Auto の再生についての留意事項 \(P.285\)](#)

[Miracast[®]の再生についての留意事項 \(P.292\)](#)

[Bluetooth[®]機器使用上の留意事項 \(P.130\)](#)

Bluetooth®オーディオの再生についての留意事項 (P.288)

Apple CarPlay を使用する

マルチメディアシステムとスマートフォンをデータ通信用の USB ケーブルで接続することで、Apple CarPlay を使用できます。

- 1 スマートフォンの設定メニューから Siri を有効にします。
- 2 スマートフォンを USB 端子に接続します。

Apple CarPlay のホーム画面が表示されます。

- 接続するスマートフォンによっては、元の画面に戻るまでに約 3~6 秒かかることがあります。
- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内にしたがって操作してください。
- スマートフォンの画面に案内が表示された場合は、スマートフォンの案内にしたがって操作してください。
- Apple CarPlay のホーム画面が表示されなかった場合は、以下の操作を行ってください。

- メインメニューの[] > [Bluetooth/機器] > [機器登録/切り替え]、Apple CarPlay の[切り替え]の順にタッチし、使用するスマートフォンを選択します。
- メインメニューの[]にタッチします。

- 3 Apple CarPlay を操作します。


アプリケーションにタッチすることで、Apple CarPlay でサポートされている iPhone アプリケーションを使用できます。



マルチメディアシステムの画面を表示します。

再度、Apple CarPlay のホーム画面を表示

示する場合は、メインメニューの[]にタッチします。



画面表示を切りかえます。

タッチし続けると Siri が起動します。



□ 知識

Apple CarPlay が接続されているときは、ステアリングの[]スイッチを押し続けると Siri を開始します。中止するには、ステアリングの[]スイッチを短く押します。

— 関連リンク —

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

[音声操作を開始する \(P.62\)](#)

Android Auto を使用する

マルチメディアシステムとスマートフォンをデータ通信用の USB ケーブルで接続することで、Android Auto を使用できます。

- 1 接続するスマートフォンに Android Auto アプリケーションがインストールされていることを確認します。
- 2 スマートフォンを USB 端子に接続します。

Android Auto のホーム画面が表示されます。

- 接続するスマートフォンによっては、もとの画面に戻るまでに約 3~6 秒かかることがあります。
- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内にしたがって操作してください。
- スマートフォンの画面に案内が表示された場合は、スマートフォンの案内にしたがって操作してください。
- Android Auto のホーム画面が表示されなかった場合は、以下の操作を行ってください。
 - メインメニューの[] > [Bluetooth/機器] > [機器登録/切り替え]、Android Auto の[切り替え]の順にタッチし、使用するスマートフォンを選択します。
 - メインメニューの[]にタッチします。

- 3 Android Auto を操作します。

アプリケーションにタッチすることで、Android Auto でサポートされているアプリケーションを使用できます。



マルチメディアシステムの画面を表示します。

再度、Android Auto のホーム画面を表示

する場合は、メインメニューの[]にタッチします。



Google Assistant を起動します。



知識

Android Auto が接続されているときは、ステアリングの[]スイッチを押し続けると Google Assistant を開始します。中止するには、ステアリングの[]スイッチを短く押します。

— 関連リンク —

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

[音声操作を開始する \(P.62\)](#)

Apple CarPlay/Android Auto が故障したとお考えになる前に

Apple CarPlay/Android Auto でお困りの際は、まず次の表を確認してください。

症状	処置
Apple CarPlay/Android Auto が起動しない。	<p>接続するスマートフォンが Apple CarPlay/Android Auto をサポートしているか確認してください。</p> <p>スマートフォン側で Apple CarPlay/Android Auto が有効になっているか確認してください。</p> <p>接続するスマートフォンに Android Auto アプリケーションがインストールされているか確認してください。詳細については、次の URL をご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Apple CarPlay : https://www.apple.com/ios/carplay/ ● Android Auto : https://www.android.com/auto/
	<p>登録済みスマートフォンの Apple CarPlay/Android Auto 機能がマルチメディアシステムで ON になっているか確認してください。</p>
	<p>USB 接続に使用している USB ケーブルがスマートフォンと USB 端子にしっかりと接続されているか確認してください。USB ハブは使用せずに、直接 USB 端子にスマートフォンを接続してください。</p> <p>Apple CarPlay と Android Auto の接続に正しい USB 端子が使用されていることを確認してください。充電専用の USB 端子はスマートフォンアプリではご利用いただけません。</p> <p>Apple CarPlay の場合：使用している Lightning ケーブルが Apple 認証されているものか確認してください。</p> <p>Siri が有効になっているか確認してください。</p> <p>充電専用の USB ケーブルではスマートフォン連携機能はご利用になれません。</p> <p>データ転送が可能なケーブルをご利用ください。一部ケーブルには対応できないものがあります。</p> <p>USB ケーブルに関する推奨要件は下記となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● iPhone : Apple 純正の USB ケーブルもしくは、Apple の MFi 認証取得済み USB ケーブルを使用してください。 ● Android : 1.8m 以下の長さのケーブルを使用し、延長ケーブルは使用しないでください。 ● USB マーク  のあるケーブルを使用してください。

症状	処置
Apple CarPlay/Android Auto が起動しない。	<p>これまで動作していたスマートフォン連携機能が動作しなくなった場合は、USB ケーブルを交換すると問題が解決する場合があります。</p> <p>上記をすべて確認したあとに、Apple CarPlay/Android Auto を接続してください。</p>
スマートフォンで YouTube を再生したときに、動画が表示されない。	Apple CarPlay/Android Auto は、YouTube 動画を表示することはできません。
音声が出力されない。	<p>マルチメディアシステムがミュートになっているか、音量が小さい可能性があります。マルチメディアシステム側の音量を上げてください。</p> <p>Apple がサポートするアプリが Apple CarPlay に使用されている、または Google がサポートするアプリが Android Auto に使用されていることを確認してください。Web ブラウザから音楽を再生すると、音声が出力されないか、適切な音声が出力されない場合があります。</p>
画面がちらつく、音声にノイズが入る。	<p>マルチメディアシステムとの接続に使用している USB ケーブルが損傷していないか確認してください。USB ケーブルが内部で損傷しているかは、スマートフォンを PC などの別のシステムに接続し、充電が開始され、接続したシステムで認識されることを確認してください。</p> <p>USB ケーブルを別のケーブルに交換してください。</p>
Apple CarPlay 地図アプリで地図表示を拡大／縮小できない。	Apple CarPlay 地図アプリはピンチアウト／ピンチイン操作することはできません。
Apple CarPlay の画面がディスプレイの中央に表示され、画面全体に表示されない。	iOS Ver. 10 以降で画面全体表示がサポートされていません。最新の iOS にアップデートしてください。
Apple CarPlay の Apple Music や Spotify などの Music アプリで音楽再生中に、iPhone 側で Apple CarPlay 非対応アプリケーション ^{*1} を起動し音声出力した際、マルチメディアシステムでボリュームを変更すると、非対応アプリケーションの音声終了し、元の Music アプリケーションの音楽再生に戻る。	本動作はマルチメディアシステムの仕様のため、誤動作ではありません。

症状	処置
FM などマルチメディアシステムのオーディオ再生中に、Apple CarPlay 非対応アプリの割り込み音声出力が発生した場合、元のオーディオに戻らない。	本動作はマルチメディアシステムの仕様のため、誤動作ではありません。お客様自身でオーディオソースを変更してください。もしくは、Apple CarPlay 非対応アプリ*1 の使用をお控えください。一部のナビアプリは iOS12 から対応となっています。最新の iOS、アプリに更新してください。
Android Auto を使用中に、マルチインフォメーションディスプレイおよびマルチメディアシステム画面に、ターンバイターンナビゲーションが表示されない。	本動作はマルチインフォメーションディスプレイとの仕様により表示されない場合があります。
Android Auto を使用中、ハンズフリー通話の音声車両のスピーカーから聞こえない。	通話を終了してください。 スマートフォンを USB ケーブルからはずし、ハンズフリー電話を使用した場合に、音声聞こえるかどうかを確認してください。 マルチメディアシステムの音量を上げて、ハンズフリー電話の音声聞こえるかどうかを確認してください。他のスマートフォンにかえた場合に、音声聞こえるかどうかを確認してください。

関連リンク

[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

[オーディオシステムの ON/OFF と音量を調整する \(P.36\)](#)

[Bluetooth®機器との接続 \(P.138\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[タッチスクリーン操作上の留意事項 \(P.24\)](#)

*1: Apple CarPlay 非対応アプリとは、Apple CarPlay 画面のアプリ一覧に表示されないが iPhone 上にインストールされたアプリのこと。

4-1. ナビゲーションシステムについて	
コネクテッドナビ.....	158
4-2. 地図の情報について	
地点情報を表示する.....	159
地図オプション画面.....	160
施設記号を表示する.....	161
地図表示設定.....	163
地図記号・地図表示について	164
ハイウェイモードについて....	168
4-3. VICS・交通情報	
VICS・交通情報を使う.....	170
VICS・交通情報について.....	171
タイムスタンプの情報表示....	172
渋滞や規制情報の音声案内....	173
VICS 記号の内容を表示する..	174
VICS・交通情報を表示する道路を設定する.....	175
VICS・交通情報を表示する種類を設定する.....	176
VICS 図形情報や文字情報を表示する.....	177
緊急情報の表示.....	178
気象、災害情報のエリア表示.	179
割込情報（光ビーコン）の表示	180
割込情報（ETC2.0 サービス）の表示.....	181
自動割込を設定する.....	184
自動割込表示時間を調整する.	185
ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定をする.....	186
ETC2.0の個人・プライバシー情報消去について.....	187
TSPS サービスについて.....	188

新旧ルートと比較して表示する.....	192
VICS 放送局を選択する.....	193
VICS 記号や表示について.....	194
VICS について.....	197
交通ナビ関連情報を表示する.	208

4-4. 目的地に設定する場所の検索

目的地検索について.....	209
目的地検索画面の見方.....	210
検索結果リスト画面の見方....	214
経由地を追加する.....	215
電話帳から目的地を検索する.	216
スマートフォンから目的地を設定する.....	217

4-5. 目的地の設定

全ルート図表示画面の見方....	219
目的地案内のデモを見る.....	221
ルート情報を表示する.....	222
ルートオプションを変更する.	223
他の経路に変更する.....	224
出入り口 IC（インターチェンジ）を指定する.....	225
目的地の詳細情報を表示する.	226
通過する地点を設定する.....	227
経由地を編集する.....	228

4-6. ルート案内

ルート案内画面の見方.....	229
さまざまなレーン表示画面....	230
ルートを再探索する.....	233

4-7. 地図データの更新

マップオンデマンドとは.....	234
地図を更新する.....	238
地図データ情報.....	240

コネクティッドナビ

G-Link センターから最新の地図データと目的地情報を取得してナビゲーションを行うセンター通信型のナビゲーションサービスです。ご利用には G-Link 契約が必要です。

- 現在地周辺の最新地図を G-Link センターから取得して表示します。ルート案内時にはルート沿いの最新地図も取得します。
- G-Link センターからプローブコミュニケーション交通情報に基づく「現在地周辺の交通情報」および「高速道路・一般道路の渋滞予測情報」を考慮した最適なルートを配信します。
- ルート案内中も G-Link センターで定期的なタイミングで最適ルート探索を行い、より短時間で目的地に到着できるルートがあれば、新しいルートを提案します。

関連リンク

[G-Link を契約する \(P.366\)](#)

コネクティッドナビ (車載ナビ有)

車載機にナビ地図を持っているため、G-Link センターと通信できないエリアでは車載ナビの地図表示、ルート探索を行います。通信環境の良いエリアに入ると、自動的に G-Link センターと通信を開始してコネクティッドナビによる地図表示、ルート探索を行います。

知識

- 目的地をセットすると、自動的に G-Link センターでルート探索を行います。G-Link センターから配信されるルートには[]が表示されます。
- G-Link 未契約の場合も、車載ナビによる地図表示、ルート案内を利用できます。
- 車載ナビの地図は初度登録から 3 年間は自動で更新されます。4 年目以降は有料の全地図更新を購入することで地図更新されます。詳細はマップオンデマンドをご覧ください。

関連リンク

[マップオンデマンドとは \(P.234\)](#)

地点情報を表示する


地図画面上の地点や施設の情報を確認することができます。

1 施設にタッチ、または希望の地点を長押しします。

希望の地点を短押ししたときは、タッチした地点の住所が表示されます。[♡]にタッチすると、その地点をお気に入りに登録できます。

2 希望の項目にタッチします。

- A お気に入りに登録するためにタッチします。
- B インターネットから取得した評価などの情報が表示されます。
- C タッチした地点の住所や営業時間などの詳細な情報が表示されます。
- D 施設に登録された電話番号に電話をかけるためにタッチします。
- E 地点を目的地としてルート案内を開始します。
- F 地点を目的地として全ルート図表示画面が表示されます。すでに目的地を設定している場合、経由地として追加することもできます。
- G 同じ地点に複数の施設が重なっている場合に施設の一覧が表示されます。

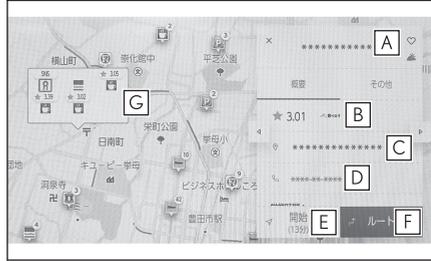

タッチすると、その施設の情報表示に切りかわります。情報表示の[◀][▶]で切りかえることもできます。

地図オプション画面

施設記号や交通情報など地図画面上の表示を設定することができます。

- 1 地図画面上の[...]にタッチします。



- 2 [周辺施設表示]または[地図表示]にタッチします。

- A** 地図上に表示する施設記号を設定することができます。
- B** 地図上に表示する情報を設定することができます。



関連リンク

[施設記号を表示する \(P.161\)](#)


[地図表示設定 \(P.163\)](#)

施設記号を表示する

レストランなどの施設記号を地図上に表示することができます。

- 1 地図画面上の[**...**]にタッチします。
- 2 [周辺施設表示]にタッチします。
- 3 地図上に表示させたい施設にタッチします。

表示されている以外のジャンルを設定するときは[他の施設に変更]にタッチします。

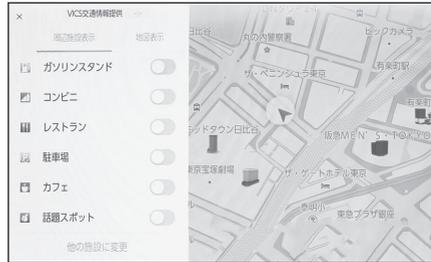

知識

- 地図データに情報のない施設は、表示されません。
- 800m スケールより広域の地図には表示されません。
- 表示することができる施設は、自車位置マーク[]または[] から半径約 10km 以内にある施設のみです。(最大 200 件まで)
- 800m スケール以下のスケールでは、表示施設が密集している場合に簡易的な表示になります。(道路を見やすくするため)
- ナビゲーション設定の周辺施設表示からも表示施設の設定を行うことができます。
- ガソリンスタンド、駐車場の施設記号の上部には料金が表示されます。*1
 - 駐車時間を設定することで現在の時刻からの駐車時間を考慮した料金が表示されます。
 - 駐車時間の設定は 1 時間～24 時間まで 1 時間単位で設定できます。
 - ガソリン料金、駐車料金情報がない場合は表示されません。
 - ガソリン料金、駐車料金は予告なく変更となる場合があります。現地看板などをご確認のうえご利用ください。
 - 駐車料金が 1 万円以上の場合、「1 万円～」と表示されます。

注意

一部の駐車場では、利用する際に事前に専用サイトにて予約が必要になります。

*1: G-Link 契約が必要です。

— 関連リンク —

地図表示設定をする (P.94)

施設記号表示の設定について

- 1 地図画面上の[...]にタッチします。
- 2 [周辺施設表示]にタッチします。
- 3 [他の施設に変更]にタッチします。
- 4 入れかえたい登録済みの施設にタッチします。
- 5 新しく登録する施設にタッチします。

話題スポット

周辺施設表示で[話題スポット]の表示を ON にすると、地図上に新しくオープンした施設などを表示することができます。

地図画面上のアイコンにタッチすると詳細が表示されます。営業時間などを確認できます。*2



*2: G-Link 契約が必要です。

地図表示設定

交通情報などの地図上に表示する情報を設定することができます。

1 地図画面上の[**⋮**]にタッチします。

2 [地図表示]にタッチします。

A 交通情報の表示／非表示を切りかえることができます。

B 高速路図の表示／非表示を切りかえることができます。

C 走行した経路（軌跡）の表示／非表示を切りかえることができます。

非表示に切りかえるときは、蓄積情報を消去するか確認のポップアップが表示されます。



走行した経路を表示する（走行軌跡）

走行した道路を約 1000km 分保存し、軌跡を表示することができます。

1 地図画面上の[**⋮**]にタッチします。

2 [地図表示]にタッチします。

3 [走行軌跡]にタッチします。

知識

- 保存できる距離を超えて走行したときは、古い軌跡を消去して、新しい軌跡を保存しなします。
- 1/2500 図～1/512 万図で表示することができます。

地図記号・地図表示について

- 選択した地図色によって、道路の表示色および記号のデザインが異なります。
- VICS・交通情報を表示する設定になっているときは、道路の表示色が異なります。

表示	内容
 (橙色)	高速道路 (都市高速道路・有料道路を含む)
 (淡黄)	国道
 (白色)	主要道・都道府県道・一般幹線道
	トンネルまたは整備計画区間 (各道路で表示色は異なります。)
	私鉄
	JR
 (青色)	水域
	都道府県界
 (緑色)	緑地
 (薄茶色)	駅舎・敷地

地図色				内容
サンストーン/ アクアマリン	クォーツ(昼)	クォーツ(夜)/ フローライト	トパーズ	
				駅
				学校
				銀行等金融機関
				デパート
				ホテル
				競技場
				スキー場

地図色				内容
サンストーン/ アクアマリン	クォーツ(昼)	クォーツ(夜)/ フローライト	トパーズ	
				ゴルフ場
				キャンプ場
				温泉
				海水浴場
				スケート場
				ヨットハーバー
P		P	P	駐車場
				国の機関
				郵便局
				公園、緑地
				消防署
				市役所
				町村役場
				都道府県庁
				警察署
				病院
				港湾
				空港
				フェリー発着場
				道の駅
				城

4-2. 地図の情報について

地図色				内容
サンストーン/ アクアマリン	クォーツ(昼)	クォーツ(夜)/ フローライト	トパーズ	
				神社
				仏閣
				教会
				名所・観光地
				幼稚園
				工場
				変電所
				ビル
				NTT
				灯台
				山岳
				霊園・墓地
				その他の施設
				SA (サービスエリア)
				PA (パーキングエリア)
				IC (インターチェンジ)
				交差点
				スマート IC
				踏切
				事故多発地点
				開かずの踏切*1

地図色				内容
サンストーン/ アクアマリン	クォーツ(昼)	クォーツ(夜)/ フローライト	トパーズ	
				県庁所在地
				市町村 東京 23 区
				東京 23 区以外の区
				レクサス販売店

知識

- 地図データに収録されている開かずの踏切データは、国土交通省の資料を参考に作成しています。
- 表示される記号・表示の位置は実際と異なることがあります。また、複数の施設が代表して 1 つのマークで表示されることがあります。

— 関連リンク —

[地図表示カスタマイズの設定 \(P.95\)](#)

*1:列車がひんぱんに通過するため、通過するのに時間がかかる踏切。

ハイウェイモードについて

高速道路に入ると、自動的にハイウェイモード表示に切りかわります。目的地案内中は、都市高速または一部の有料道路に入っても、自動的にハイウェイモード表示に切りかわります。

- A 施設の名称を表示
- B 現在地からの距離を表示
- C VICS／交通情報を受信したとき、赤色（渋滞）、黄色（混雑）、黒色（通行止め）を表示

「VICS／交通情報の表示設定」で、**[一般道のみ]**に設定しているときでも、VICS／交通情報を表示できません。

- D 施設にある設備を表示

● 設備の数が多い場合は表示されない設備もあります。

- E 表示区間を切りかえているときにタッチすると、自車が走行している区間に戻る



[P空]：駐車場の混雑状況が表示されます。空き状態は[空]、混雑状態は[混]、満車状態は[満]と表示されます。

[K][!]: 工事や路上障害物などによる交通規制がある場合に表示されます。

[立ち寄り ETC 20]: 道の駅を経由地に追加します。

設備のマークについて

記号	内容
	ベビーコーナー
	ドッグラン
	コンビニ
	オストメイトトイレ
	インフォメーション
	トイレ
	スナックコーナー

記号	内容
	ショッピングコーナー
	郵便ポスト
	ハイウェイ温泉・銭湯
	FAX サービス
	キャッシュコーナー
	仮眠休憩施設
	休憩所
	ハイウェイオアシス
	レストラン
	コインシャワー
	充電ステーション

知識

- 反対車線の情報は表示されません。
- ガソリンスタンドなど固有のロゴマークが出ることがあります。
- SA・PAに入るなど、高速道路の本線からはずれたときは、ハイウェイモード表示が解除されることがあります。
- 目的地案内中のとき、出口 IC・SA・PA または分岐する JCT の手前では、高速分岐案内画面が自動的に表示され、ハイウェイモードが解除されます。JCT のときはその後、高速分岐案内画面が終了すると、自動的にハイウェイモードに復帰します。

VICS・交通情報を使う

地図上に VICS 記号や交通情報を表示することができます。

- 赤色：渋滞、 橙色：混雑、 緑色：空き道

交通情報の表示／非表示の切り替えは
地図表示設定画面で行います。



関連リンク

[地図表示設定 \(P.163\)](#)

VICS・交通情報について

- VICS・交通情報は表示されない地点があります。また、地図更新などにより今まで表示されていた地点でも、表示されなくなることがあります。
- 提供される VICS・交通情報は、実際の交通状況と異なる場合がありますので、あくまでも参考としてください。
- 表示する地図の種類によっては、VICS・交通情報を表示させることができない場合があります。
- 交通情報量が多い場合は、表示までに時間がかかります。
- 1/16 万図より広域な地図では、交通情報は表示されません。

■ 現況 VICS 情報について

VICS センターから提供される現況の情報です。

知識

現況情報は、1/16 万図以上の詳細な地図で表示することができます。VICS 記号によっては、1/16 万図では表示できない記号もあります。


■ 現況プローブ交通情報について

G-Link センターから提供されるプローブコミュニケーション交通情報です。

G-Link 契約期間内、かつ G-Link センターに接続されているときは現況交通情報も表示されます。

タイムスタンプの情報表示

地図表示設定から、現況情報の提供時刻を表示することができます。

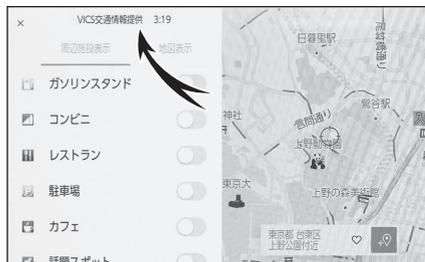

■ 時刻表示

- 現況情報が提供された時刻を示しています。(現況情報が受信された時刻ではありません。)
- 現況情報が継続して受信されないと、約 30 分後に自動的に消去され、[- - : - -]の表示になります。現況情報が受信されていて、地図に表示する情報がないときも、表示が[- - : - -]になります。
- エンジンスイッチを ACC または ON にした直後など、現況情報が受信されるまでは、[- - : - -]の表示になります。

■ 文字表示

現況 VICS 情報を受信すると[VICS 交通情報提供]が黒色に点灯し、現況交通情報のみを受信すると[VICS 交通情報提供]は薄墨色になります。

☐ 知識

- 現況 VICS 情報と現況交通情報の両方が受信されていないときは、タイムスタンプ全体が薄墨色になります。
- エンジンスイッチを ACC または ON にした直後など、現況情報が受信されるまでは[VICS 交通情報提供]が薄墨色になります。

— 関連リンク —

[地図オプション画面 \(P.160\)](#)

渋滞や規制情報の音声案内

目的地案内中で、現在地がルート上にあるとき、ルート上（約 10km 以内）の現況情報を音声案内させることができます。

音声案内の例：

- VICS 表示がある地点：「およそ 1km 先渋滞があります」
- VICS 記号のある地点：「およそ 5km 先電気工事のため車線規制中です」

知識

- 渋滞と規制音声自動発声の出力 ON/OFF を設定できます。
- 音声案内はあくまでも参考としてください。
- 音声案内の例は一般的なものであり、状況などにより異なった音声案内が出力されることがあります。
- 自車位置が正確に特定できないときなどに、音声案内が出力されなかったり、まれに遅れたり、誤った音声案内が出力されることがあります。

VICS 渋滞・規制音声の自動発声を設定する

現況情報の音声案内 ON/OFF を選択できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [案内]にタッチします。
- 4 [渋滞・規制音声案内]にタッチします。
タッチするごとに、ON/OFF が切りかわります。

VICS 記号の内容を表示する

地図画面上に表示される記号にタッチし、道路の種類／状況や施設情報、規制情報を表示することができます。

- 地図上の規制情報、または施設情報の記号にタッチします。

 知識

VICS 記号によっては、内容が表示されないこともあります。

VICS・交通情報を表示する道路を設定する

地図画面上の交通情報を表示する道路を設定することができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図表示]にタッチします。
- 4 交通情報の[道路種別の表示]にタッチします。
タッチすることに表示する／しないが切りかわります。
- 5 [OK]にタッチします。

知識

ハイウェイモードでは、[一般道]に設定しているときでも、VICS・交通情報が表示されます。

— 関連リンク —

[ハイウェイモードについて \(P.168\)](#)

VICS・交通情報を表示する種類を設定する

地図画面上に表示する交通情報などの種類を設定することができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図表示]にタッチします。
- 4 表示するリアルタイム情報にタッチします。
 - [渋滞表示]
 - [空き道表示]
 - [規制情報]
 - [駐車場]

タッチすることに表示する／しないが切りかわります。

VICS 図形情報や文字情報を表示する


図形情報や文字情報を表示することができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 [FM VICS]にタッチします。
- 4 [FM 図形]、または[FM 文字]にタッチします。
- 5 情報の番号([1]/[2]/[3]...)にタッチします。
- 6 [<]/[>]または[自動送り]にタッチします。
 - 前回情報を表示させたときに[自動送り]にタッチしていると、情報を表示すると同時に自動送りが開始されます。
 - 情報のページを送るときは、[<]/[>]にタッチします。
 - [自動送り]にタッチすると、情報が自動で送られます。すべての情報が表示されたあとは、最初のページに戻ります。走行中は自動送りできません。
 - 情報の自動送りを中止するときは、[停止]にタッチします。
 - 自動送り中に[<]/[>]にタッチして、情報を送ったときは、自動送りは中止されます。
 - 文字情報または図形情報に切りかえるときは、[文字]または[図形]にタッチします。
 - [目次]にタッチすると、手順 5 の画面に戻ります。

緊急情報の表示

緊急情報*1を受信すると自動的に表示します。

緊急情報を切りかえるときは、[<]/[>]にタッチします。

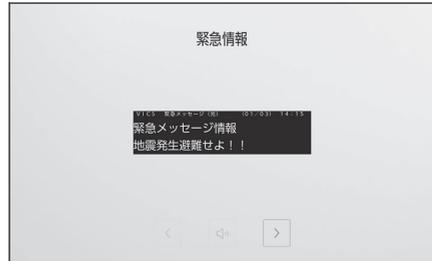

関連リンク

[自動割込表示時間を調整する \(P.185\)](#)

緊急情報を地図画面から再表示する

一度表示した緊急情報を地図画面から再表示することができます。

- 地図上部の[確認]にタッチします。

緊急情報を情報画面から再表示する

一度表示した緊急情報を情報画面から再表示することができます。

- 1 メインメニューの[>]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 [FM VICS]にタッチします。
- 4 [FM 緊急]にタッチします。

*1:気象、津波、火山噴火（地震を除く）の特別警報

気象、災害情報のエリア表示

気象、災害情報を受信すると地図上に自動的に該当エリアがハイライト表示されます。

割込情報（光ビーコン）の表示

割込情報の表示設定をすると、光ビーコンからの現況 VICS 情報が受信されたとき、VICS 文字情報または図形情報を自動的に表示させることができます。

割込情報を切りかえるときは、図形情報上の[◀]/[▶]にタッチします。

- 割込情報が複数ページある場合は、ページ送りできます。
- [×]にタッチする、または約 5 秒以上操作しなかったときは、もとの画面に戻ります。表示時間は調整することができます。

知識

表示させている画面により、割込情報が表示されないことがあります。

— 関連リンク —

[自動割込表示時間を調整する \(P.185\)](#)

VICS 呼出の割込情報を再表示する

割込情報の表示を[OFF]に設定しているときに、受信された割込情報を表示させることができます。また、一度表示された割込情報を再度表示させることもできます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 [VICS]にタッチします。
- 4 VICS 呼出の[割込情報]にタッチします。
- 5 [◀]/[▶]にタッチして、割込情報を切りかえます。

知識

提供時刻より約 30 分以上経過した割込情報は、表示させることができません。

割込情報（ETC2.0 サービス）の表示

ETC2.0 サービスでは、以下のサービスが受けられます。

- 安全運転支援（注意警戒情報）案内サービス
- 道路交通情報提供サービス

□ 知識

- ETC2.0 サービスについては、P.398 をご覧ください。
- 以下の割込情報の音量は、「システム音量」の設定で調整することができます。
 - ・ 安全運転支援案内サービス
 - ・ 道路交通情報提供サービス

— 関連リンク —

ETC2.0 サービスについて (P.398)

サウンドやメディアの設定を変更する (P.108)

安全運転支援（注意警戒情報）案内サービス

見通しの悪いカーブの先の停止車両や渋滞情報を高速道路などに設置されたITS スポットから受信して、音声と画面で案内します。代表例として以下のような前方障害物情報が提供されます。

見通しの悪いカーブの先の停止車両や渋滞情報をカーブへの進入前に音声や画面表示で案内します。



□ 知識

- [X]にタッチする、または約5秒以上操作しなかったときは、もとの画面に戻ります。表示時間は調整することができます。
- 以下のようなときは、ITS スポットから情報提供がなかったり、誤った情報が出ることがあります。
 - ・ アンテナ付近に障害物があるとき
 - ・ 大型車と並んで走行しているとき
 - ・ 他のナビ音声案内、画面表示などと重なるとき
 - ・ 低速度で走行しているとき

- 自転車位置が正確に特定できないとき
 - ITS スポット、車両検知センサーやカメラなどの路側システムが稼動していないとき
 - ITS スポットを通過する ETC2.0 ユニット装着車両が多いとき
 - アンテナの近くに電波を発する電子機器が設置され、無線通信が干渉しているとき
- 実際の音声や画面表示は ITS スポットから提供されるものと異なることがあります。
 - その他の ITS スポットからの情報提供については、[P.199](#) をご覧ください。

— 関連リンク —

[VICS、ETC2.0 \(ITS スポット\)、TSPS の問い合わせ先について \(P.199\)](#)

道路交通情報提供サービス

代表例として以下のような情報が提供されます。

■ 前方状況情報提供サービス

進行方向先の交通状況を画面表示と音声、または音声のみで案内します。

■ 長文読上げサービス

ハイウェイラジオなどの情報を音声で案内します。

「現在の〇〇高速上り方向の情報をお知らせします。・・・」

[はい]にタッチすると、情報を読み上げます。

読上げ中、[×]にタッチすると、読上げを中止します。

知識

- 読上げ情報は、2回読上げると終了します。
- 再度読上げ情報を聞くときは、[P.183](#) をご覧ください。
- 長文読上げサービスの音量は、オーディオの[PWR・VOL]ノブで調整することができます。

■ 施設情報提供サービス

進行方向先のサービスエリアやパーキングエリアの混雑情報や施設情報を画面や音声で案内します。

— 関連リンク —

[割込情報 \(ETC2.0 サービス\) を再表示する \(P.183\)](#)

[自動割込を設定する \(P.184\)](#)

割込情報（ETC2.0 サービス）を再表示する

割込情報の表示を OFF に設定しているときに、受信された割込情報を表示させることができます。また、一度表示された割込情報を再度表示させることもできます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 [ETC2.0]にタッチします。
- 4 []/[]にタッチして、割込情報を切りかえます。

知識

提供時刻より約 30 分以上経過した割込情報は、表示させることができません。

自動割込を設定する

割込情報の表示／非表示の設定、および割込情報の表示時間の調整をすることができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 各項目を設定します。

タッチすることにより、ON/OFF が切りかわります。

- 表示設定 VICS 注意警戒情報：VICS 注意警戒情報を表示します。
- 表示設定 VICS 文字情報：VICS 文字情報を表示します。
- 表示設定 VICS 図形情報：VICS 図形情報を表示します。
- 表示設定 ETC2.0 表示情報：ETC2.0 道路交通情報を表示します。
- 表示設定 ETC2.0 注意警戒情報：ETC2.0 安全運転支援（注意警戒情報）案内を表示します。
- 表示設定 VICS/ETC2.0 表示時間：VICS および ETC2.0 割込情報の表示時間を設定します。
- 音声／音設定 VICS 割込音：VICS 割込情報の表示時にブザー音を出力します。
- 音声／音設定 ETC2.0 割込音：ETC2.0 割込情報の表示時にブザー音を出力します。
- 音声／音設定 ETC2.0 音声案内：長文読上げ情報以外の音声情報の発話を設定します。

知識

- 自動割込情報を OFF に設定していても、緊急情報が受信されたときは、自動的に文字情報または図形情報が表示されます。
- ETC2.0 サービスにより提供される自動割込は、注意警戒情報と ETC2.0 表示情報の設定項目で ON/OFF を設定できます。各々の設定項目は割り込み画面上部の情報種別と同じです。
- ETC2.0 音声案内の音量は、[] > [音声 & オーディオ] > [システム音量] で設定できる音量設定値に従います。また、システム音量を消音にすると、ETC2.0 音声案内を ON に設定していても、ETC2.0 音声案内は出力されません。
- ETC2.0 音声案内を ON に設定した場合でも、割り込み画面下の[]にタッチすると、音声案内を中止できます。音声案内を中止する操作に連動して、ETC2.0 音声案内も OFF に設定されます。
- VICS/ETC2.0 表示時間については、[P.185](#) をご覧ください。

関連リンク

[自動割込表示時間を調整する \(P.185\)](#)

自動割込表示時間を調整する

割込情報の表示時間の調整をすることができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 [VICS/ETC2.0 表示時間]にタッチします。
- 4 希望の割り込み表示時間にタッチします。
- 5 [OK]にタッチします。

知識

- 音声案内中は表示時間が経過しても表示は消えません。音声案内終了後に消えます。
- 初期状態では[5 秒]に設定されています。

ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定をする

走行履歴などの情報（走行位置の履歴や車両に関する情報など）を ETC2.0 ユニットを通じて、ITS スポットへ送ることができます。詳しくは、「道路管理者からのお知らせとお願い」をご覧ください。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 [走行履歴のアップリンク]の[ETC2.0]にタッチします。

タッチすることにより、ON/OFF が切りかわります。

知識

- 初期状態では ON に設定されています。
- 本設定が OFF の場合、走行履歴などの情報を利用したサービスを受けられないことがあります。

ETC2.0の個人・プライバシー情報消去について

ETC2.0ユニットおよびマルチメディアシステムには、以下のETC2.0サービスに関連する個人・プライバシー情報が保存され、消去することができます。

機器	個人・プライバシー情報
ETC2.0ユニット	故障診断に必要な位置情報
マルチメディアシステム	ETC2.0走行情報

個人・プライバシー情報の消去方法

ETC2.0ユニットの個人・プライバシー情報はレクサス販売店にて消去することが可能です。

マルチメディアシステムの個人・プライバシー情報の消去については [] > [セキュリティ] > [全ての情報を初期化] をご覧ください。

知識

- お車を手放すときに消去しなかった個人・プライバシー情報の漏洩については、弊社は一切の責任を負いません。
- 消去される個人・プライバシー情報には、ETCカード履歴およびセットアップ情報は含まれません。

— 関連リンク —

[セキュリティ設定を変更する \(P.86\)](#)

TSPS サービスについて

TSPS (Traffic Signal Prediction Systems) を使用する

TSPS (Traffic Signal Prediction Systems : 信号情報活用運転支援システム) は、ドライバーの認知・判断の遅れや誤りを低減するための運転支援機能です。信号の交通管制情報を、道路上に設置された光ビーコンから受信し、車の走行状態や受信情報から、必要に応じてドライバーに判断・操作を行うための客観的な情報を提供します。

- TSPS は警察庁が推進しているプロジェクトです。2014 年からサービスが始まり、2020 年時点で全国 47 都道府県で展開されています。
- 本サービスの対象交差点などの TSPS に関するお問い合わせについては、VICS、ETC2.0 (ITS スポット)、TSPS の問い合わせ先についてをご覧ください。
- TSPS に関する規格は、UTMS 協会によって策定されています。また、本製品はそれらに基づいて作られています。

▲ 警告

TSPS 運転支援機能はあくまでも補助機能です。案内を過信せず、常に道路標識・信号表示や道路状況に注意し、安全運転に心がけてください。

□ 知識

以下のようなときは、TSPS 機能が作動しない場合があります。

- ETC2.0 ユニット(VICS 機能付き)の上に物を置いたり、窓が汚れたりして、TSPS 用路側装置との通信が遮られたとき
- TSPS 用路側装置に木の葉や雪などが付着して、通信が遮られたとき
- 雨天時など、ワイパーが作動して TSPS 用路側装置の通信が遮られたとき
- TSPS 用路側装置や ETC2.0 ユニット(VICS 機能付き)に太陽光などが差し込んだとき
- TSPS 用路側装置の通信エリアに駐停車車両があり、通信できないとき
- TSPS 用路側装置の通信エリアに他の車両と並走して進入したとき
- TSPS 用路側装置や感知器、信号機など路側装置の機器メンテナンス作業や故障などによって、通信ができないとき、または誤った情報が ETC2.0 ユニット(VICS 機能付き)に提供されたとき
- TSPS 用路側装置通過時の速度が著しく速いとき
- TSPS 用路側装置の近くに他の光ビーコンが設置されているとき
- TSPS 用路側装置の向きが変わってしまっているとき (台風など)
- 車両始動直後に TSPS 用路側装置を通過したとき
- ETC2.0 ユニット(VICS 機能付き)に故障などがあり、受信した情報を正しく処理できないとき

- ETC2.0 ユニット(VICS 機能付き)または車両を改造をしたとき
- システムの誤差などでナビゲーションが現在地を特定できないとき
- サービス対象地点の地図データがないとき
- ナビゲーションのソフトウェアや地図データなどを更新中のとき

— 関連リンク —

VICS、ETC2.0 (ITS スポット)、TSPS の問い合わせ先について (P.199)

TSPS の表示設定を変更する

- 1  > [VICS/ETC2.0/TSPS]の順にタッチします。
- 2 下記の TSPS 設定項目にタッチします。

タッチするごとに、ON/OFF が切りかわります。

- [表示設定 TSPS 信号待ち発進準備案内] : TSPS サービス信号待ち発進準備案内を表示します。
- [音声/音設定 TSPS 信号待ち発進準備案内音声] : TSPS サービス信号待ち発進準備案内の発話を設定します。

知識

走行履歴のアップリンク[光ビーコン]が OFF の場合、本設定を切りかえることはできません。

光ビーコン走行情報のアップリンクの設定をする

走行履歴などの情報 (走行位置の履歴や車両に関する情報など) を ETC2.0 ユニット(VICS 機能付き)を通じて、TSPS 用路側装置へ送ることができます。

- 1  > [VICS/ETC2.0/TSPS]の順にタッチします。
- 2 走行履歴のアップリンク[光ビーコン]にタッチします。

タッチするごとに、ON/OFF が切りかわります。

注意

- 初期状態では ON に設定されています。
- 本設定が OFF の場合、TSPS サービスは受けられません。

TSPS サービス 信号待ち発進準備案内

- 案内マークについて
 - 案内マークは運転支援の対象区間内で表示されます。
 - 表示中の画面によっては、案内マークが表示されない場合があります。



● 赤信号残時間表示について

- 赤信号で停車したとき、信号待ち時間の目安をナビゲーション画面に表示します。
- 信号待ち時間が短くなると、まもなく信号が変わることを示すマークを表示します。
- [90秒+] : 待ち時間が 90 秒より長い場合
- [37秒] : 待ち時間が 90 秒以下の場合
- [〇〇] : まもなく信号が変わる場合

□ 知識

- サービス使用前に走行履歴のアップリンク「光ビーコン」を ON かつ信号待ち発進備案内を ON に設定したときに作動します。
- サービス使用前に TSPS 信号待ち発進準備案内音声を OFF することで案内音声を停止できます。
- TSPS 用路側装置から送信される信号情報には信号機のサイクルに応じた有効時間があります。有効時間が経過すると、信号待ち発進準備案内ができなくなります。
- 以下のようなときは、案内マークが表示されないことがあります。
 - 交差点付近の側道や駐車場など、TSPS 用路側装置が設置された道路と並行する場所に停車しているとき
 - 運転支援の対象区間から離れているとき
- 以下のようなときは、赤信号残時間表示が表示されないことがあります。
 - 停車していないとき
 - 停車時点で交差点から大きく離れているとき
 - 停車時点で赤信号の待ち時間が少ないとき
 - 信号機の制御方式（押しボタン式、感應式など）により、TSPS 用路側装置から送信される信号情報が不確定なとき
 - TSPS 用路側装置から停車した交差点の信号情報が配信されていないとき
 - 信号情報の有効時間を過ぎてしまったとき
- 以下のようなとき、実際の信号表示と異なる場合があります。
 - GPS などナビシステムの誤差があるとき

- TSPS 用路側装置から送信される情報に誤差があるとき
- TSPS 用路側装置から送信される信号情報によっては、黄信号および矢印信号も赤残秒数に含まれる場合があります。

— 関連リンク —

[TSPS の表示設定を変更する \(P.189\)](#)

[光ビーコン走行情報のアップリンクの設定をする \(P.189\)](#)

新旧ルートを比較して表示する

ビーコンまたは G-Link センターなどから提供される現況情報が受信され、渋滞および規制情報が考慮されたルートが新たに見つかったとき、新ルートと元ルートの比較と分岐点までの距離を表示します。

[新しいルートを表示]にタッチします。

比較画面を表示中に操作しなかったとき、または新ルートと元ルートの分岐点を通過したときは、元ルートで案内します。

新旧ルート比較表示を ON に設定したとき、新旧ルート比較表示ができます。



VICS 放送局を選択する

現況 VICS 情報を提供している FM 放送局を選ぶことができます。通常は、自動で受信するように設定してください。自動で受信されないときのみ手動で放送局、または放送エリアを選択してください。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [VICS/ETC2.0/TSPS]にタッチします。
- 3 VICS の[自動]もしくは、受信状況の[周波数]/[都道府県]にタッチします。
 - [自動]を ON にすると、現在地がある都道府県の、VICS 提供 FM 放送局が受信され、移動すると自動的に放送局が切りかわります。
 - [自動]を OFF にし、[都道府県]にタッチし、受信させる放送局のある都道府県名にタッチすると、選んだ都道府県の VICS 提供 FM 放送局が受信されます。
受信状態がかわると、選んだ都道府県内で自動的に放送局が切りかわります。
 - [自動]を OFF にし、[周波数]にタッチし、放送局の周波数を選択すると、選んだ周波数の放送局が受信されます。
放送局の電波が受信されると、「**受信中**」が表示されます。
受信状態が変わっても自動的に放送局は切りかわりません。

知識

新規エリアについては周波数を手動で選択しないと受信できない場合があります。

VICS 記号や表示について

記号*1	道路の種類/状況
 (黒色) *2	通行止めの区間
 (赤色)	渋滞している道路
 (橙色)	混雑している道路
 (緑色)	空き道

記号	施設情報
 (青色)	駐車場/臨時駐車場 (空車)
 (橙色)	駐車場/臨時駐車場 (混雑)
 (赤色)	駐車場/臨時駐車場 (満車)
 (黒色)	駐車場/臨時駐車場 (不明)
 (赤色)	駐車場/臨時駐車場 (閉鎖)
 (青色)	SA・PA (空車)
 (橙色)	SA・PA (混雑)
 (赤色)	SA・PA (満車)
 (黒色)	SA・PA (不明)
 (赤色)	SA・PA (閉鎖)
 (青色)	充電ステーション (空車)
 (橙色)	充電ステーション (混雑)
 (赤色)	充電ステーション (満車)
 (黒色)	充電ステーション (不明)
 (赤色)	充電ステーション (閉鎖)

*1: 選択した地図色によって、表示色が異なります。

*2: 夜画のときは白色で表示されます。

記号	規制情報
	事故
	故障車
	路上障害
	注意
	地震警戒宣言
	工事
	火災
	雨
	凍結
	雪
	作業
	通行止め
	右折禁止
	左折禁止
	直進禁止
	片側交互通行
	チェーン規制
	進入禁止
	対面通行
	車線規制
	徐行
	入口閉鎖
	大型車両通行止め

記号	規制情報
	入口規制
	出口規制
	速度規制
	イベント
	気象速報
	災害速報

知識

表示される記号・表示の位置は実際と異なることがあります。また、複数の VICS・交通情報が代表して 1 つの記号で表示されることがあります。

— 関連リンク —

[地図表示カスタマイズの設定 \(P.95\)](#)

VICS について

知っておいていただきたいこと

VICS (Vehicle Information and Communication System : 道路交通情報通信システム) は、渋滞や事故・工事・所要時間・駐車場混雑状況などの道路交通情報をリアルタイムに送信し、ナビゲーションなどの車載のモニターに表示するシステムです。また、道路交通情報の提供を通して、安全性の向上・交通の円滑化による環境の保全などを促進することを目的としています。

VICS リンクデータベースの著作権は、一般財団法人日本デジタル道路地図協会・公益財団法人日本交通管理技術協会 (TMT) が有しています。

VICS、およびこの機器に付与された[]のロゴマークは一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

- 提供される VICS 情報はあくまでも参考としてください。(提供される VICS 情報は、最新ではないことがあります)
- 電波や光の信号がうまく受信されないときは、一部の表示が乱れることがあります。新しい信号が正しく受信されれば正しい表示に更新されます。
- VICS の表示内容は、VICS センターが提供していますので、本書の画面と実際の画面は異なることがあります。
- VICS 情報は、発信されている地域により、情報の内容が異なります。
- VICS による交通情報 (渋滞や混雑の矢印など) の地図への表示は、毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は 経年により、一部の情報が表示されなくなることがあります。

■ FM 多重放送特有の事項について

- FM 多重放送は、一定周期で情報が更新されますので、情報が揃うまでに時間がかかることがあります。
- 以下のようなときは、VICS 情報が受信されないことがあります。
 - ・ トンネルの中にいるとき
 - ・ 高層ビルの谷間にいるとき
 - ・ 高架道路の下にいるとき
 - ・ 盆地にいるとき
 - ・ 大型車とすれちがったとき

「VICSWIDE」について

マルチメディアシステムは「VICSWIDE」に対応しています。従来の VICS に加えて、次のようなサービスを利用することができます。

- プローブ情報に対応した渋滞情報の提供拡大
- 緊急情報 (特別警報 (地震を除く)) の提供

● 気象・災害情報エリアの表示

VICSのメディアについて

VICSは、FM多重放送・電波ビーコン（ETC2.0/5.8GHz）・光ビーコンの3つのメディアを受信することができます。

- 3つのメディアはそれぞれ特長が異なります。
- 電波ビーコン（2.4GHz）は、マルチメディアシステムでは受信しません。

■ FM多重放送

FM多重放送は、VICS提供FM放送局（NHK-FM）から電波の届く範囲の車両にVICS情報の提供が行われます。

■ 電波ビーコン（ETC2.0/5.8GHz）

電波ビーコン（ETC2.0/5.8GHz）は、主に高速道路の路側に設置されており、その地点を通過する車両にETC2.0サービス情報の提供が行われます。また、ITSスポットにて受信した情報をナビゲーションに蓄積し、高速道路上の任意の場所でタイミングよく情報提供が行われる場合もあります。

■ 光ビーコン

光ビーコンは、主に一般道路の各車線ごとに設置されており、その車線を通過する車両にVICS情報の提供が行われます。

VICSの運用時間について

24時間運用されています。

ただし、FM多重放送は、第1・第3月曜日のAM1:00～5:00のあいだはメンテナンスのため休止する場合があります。

- 休止時間については、VICS FM多重放送の「お知らせ」で案内します。
- VICSの運用時間は予告なく変更・廃止されることがあります。

VICS FM多重放送を受信できないとき

FM放送局から遠い場所などでは受信状態が悪くなり、受信できない場合があります。

VICSの用語について

より有効にVICSを利用していただくために、以下の用語の説明をご一読ください。

■ 緊急情報について

津波情報などの緊急の伝達が必要とされる情報を受信すると、このシステムでは、ほかの情報より優先して提供・表示されます。

■ 交通情報関連の用語について

- 渋滞：交通の流れが非常に悪い状態を示します。

● 混雑：交通の流れがやや悪い状態を示します。

■ 駐車場・SA・PA 関連の用語について

- 空車：駐車場（SA・PA）の利用が可能な状態を示します。
- 混雑：駐車場（SA・PA）において、利用率が高い状態を示します。
- 満車：駐車場（SA・PA）において、ほぼ満車の状態を示します。
- 不明：駐車場（SA・PA）の情報が無い状態を示します。
- 閉鎖：駐車場が閉鎖されている状態を示します。

VICS センター著作権について

1 お客様は、共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権を一般財団法人道路交通情報通信システムセンター、一般社団法人 UTMS 協会および一般財団法人道路新産業開発機構が所有しまたは管理すること、並びに共通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報などの著作権その他知的所有権および使用許諾権を一般財団法人道路交通情報通信システムセンターが所有しまたは管理することに同意する。

2 お客様は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンター、一般社団法人 UTMS 協会および一般財団法人道路新産業開発機構の共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権の保護に努める、並びに一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの共通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報などの著作権その他知的所有権および使用許諾権の保護に努める。

VICS、ETC2.0 (ITS スポット)、TSPS の問い合わせ先について

■ レクサス販売店への問い合わせについて

以下の内容は、レクサス販売店にご相談ください。

ナビゲーションシステム、ETC2.0 ユニットの調子・機能・使用方法・表示・その他に関するもの

■ VICS センターへの問い合わせについて

以下の内容は、VICS センターにご相談ください。

VICS、ETC2.0、TSPS サービスで提供される情報、およびご利用可能な場所に関するもの

■ VICS センター

電話番号（受け付け時間…9：30～17：45、土曜・日曜・祝日・年末年始休暇を除く）

0570-00-8831（全国共通・PHS、IP 電話などを除く）

FAX 番号（受け付け時間…24 時間）

03-3562-1719

ホームページ

次のアドレスでも連絡先をご覧ください。<http://www.vics.or.jp/>

連絡先およびアドレスは、予告なしに変更・休止することがあります。ご了承ください。

道路管理者からのお知らせとお願い

車載器の ID 付きプローブ情報の利用および取り扱い方針

国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社および広島高速道路公社（以下、「道路管理者」と言います。）は、ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビから収集する車載器の ID 付きプローブ情報の利用や取り扱いの方針について、次のとおり定めます。

車載器の ID 付きプローブ情報を提供いただくことで、経路情報を活用したサービスを提供することが可能となり、渋滞などを迂回する経路を走行したドライバーを優遇することなどが期待されます。

1. 車載器の ID 付きプローブ情報

(1) ここで「車載器の ID 付きプローブ情報」とは、ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビに記録された走行位置の履歴など「プローブ情報」に車両を特定するための「車載器の ID」を付与した情報で、道路管理者が管理する ITS スポット（DSRC 路側無線装置）*1 と通信を行うことにより ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビから収集される情報を言います。

(2) 「車載器の ID 付きプローブ情報」として収集される情報は次のとおりです。*2

- ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビに関する情報（無線機に関する情報（製造メーカー、型番など）、カーナビゲーションに関する情報（製造メーカー、型番など））
- 車両に関する情報*3
- 走行位置の履歴*4
- 急な車両の動きの履歴*4

2. 車載器の ID 付きプローブ情報の利用目的

*1: 道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定などを結んだ者が管理する ITS スポットを含みます。

*2: ただし、個別サービスの種類によっては、車載器の ID 付きプローブ情報として収集される情報以外の情報を利用する場合があるため、このようなサービスを利用する場合には、その利用や取り扱いについて、当該サービス提供者の説明を受け、同意した上で当該サービスを利用してください。

*3: 車載器のセットアップの際にご提供いただいた車両情報です。車両を特定するための車載器の ID に関する情報や自動車登録番号、車両番号が含まれます。ただし自動車登録番号、車両番号については 4 桁の一連番号は含まれません（例：「品川 500 あ 1234」では「1234」の部分は含まれません。）。

*4: 走行開始地点や走行終了地点は収集されません。

(1) 渋滞などを迂回する経路を走行したドライバーを優遇するなどの経路情報を活用したサービスが実用化した場合、道路管理者は車載器のID付きプローブ情報を当該サービスの提供に利用します。

(2) 道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報を、経路情報を活用したサービスの有効性検証などのために利用する場合があります。

(3) 道路管理者は、(1)または(2)の目的以外で車載器のID付きプローブ情報を利用しません。

3.車載器のID付きプローブ情報の収集

(1) 道路管理者は、道路管理者が管理するITSスポット*¹によって、車載器のID付きプローブ情報を収集する場合があります。

(2) ETC2.0対応カーナビと連動するETC2.0車載器の利用者は、設定により1.(2)で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択できる場合があります。*⁵

(3) ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビ利用者は、設定により道路管理者への(2)で示す車載器のID付きプローブ情報の提供を拒否する選択をした場合、2.(1)の経路情報を活用したサービスによる優遇は受けられません。*⁶

4.車載器のID付きプローブ情報の第三者への提供

(1) 道路管理者は、2.(1)および(2)の目的のため、収集した車載器のID付きプローブ情報を個別の車両を特定できないよう統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学などの研究機関、その他第三者に提供する場合があります。

(2) 道路管理者は、ETC2.0車載器およびETC2.0対応カーナビ、ITSスポットなどの関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、車載器のID付きプローブ情報またはこれらを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカーなどに提供する場合があります。

(3) 道路管理者は、(1)および(2)以外で車載器のID付きプローブ情報を第三者に提供しません。

5.車載器のID付きプローブ情報の取り扱い等

*⁵:ETC2.0対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できるETC2.0車載器の利用者は、設定により道路管理者へ車載器のID付きプローブ情報の提供を拒否する選択は行えません。また、ETC2.0対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できるETC2.0車載器の利用者は、道路管理者からのお知らせとお願いとして周知している「プローブ情報の利用および取り扱いについて」におけるプローブ情報の収集についても同様に、設定により道路管理者への情報の提供を拒否する選択は行えません。「プローブ情報の利用および取り扱いについて」はETC2.0車載器の説明書または道路管理者Webサイトなどに掲載されています。ETC2.0車載器を取得する前に、車載器の説明書などによりあらかじめ確認し、取得するETC2.0車載器を選択してください。

*⁶:カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供する機能の無いカーナビゲーションは経路情報を活用したサービスによる優遇が受けられません。

- (1) 道路管理者は、車載器の ID 付きプローブ情報を安全に管理し、情報の漏えいなどの防止に努めます。
- (2) 道路管理者は、車載器の ID 付きプローブ情報が不要となった時点で、当該車載器の ID 付きプローブ情報を消去します。
- (3) 道路管理者は、車載器の ID 付きプローブ情報の提供先における情報の安全管理および提供した情報が不要となった時点で情報を消去することについて、提供先を適切に指導します。

6. 問い合わせ先

国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室

03-5253-8111 (代)

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社
2015年7月現在

プローブ情報の利用および取り扱いについて

国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社および広島高速道路公社（以下、「道路管理者」と言います。）は、ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビからプローブ情報を収集する場合における情報の利用や取り扱いについて、次の通りお知らせします。

プローブ情報をご提供いただくことで、より精度の高い道路交通情報などをドライバーの方々に提供することなどが可能となり、道路がより使いやすくなると期待されます。また、交通事故の削減や道路渋滞の緩和など環境負荷低減の取り組みにも活用する予定です。

なお、道路管理者はこのお知らせを変更することがあります。この場合には変更後のお知らせを道路管理者 Web サイトなどに掲載します。

1. プローブ情報

(1) ここで「プローブ情報」とは、ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビに記録された走行位置の履歴などの情報で、道路管理者が管理する ITS スポット（DSRC 路側無線装置）*7 と無線通信を行うことにより ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビから収集される情報を言います。

なお、このプローブ情報から車両または個人を特定することはできません。

プローブ情報として収集する情報は次のとおりです。*8

*7:道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定などを結んだ者が管理する ITS スポットを含みます。

*8:ただし、個別サービスの種類によっては、車載器の ID 付きプローブ情報として収集される情報以外の情報を利用する場合があるため、このようなサービスを利用する場合には、その利用や取り扱いについて、当該サービス提供者の説明を受け、同意した上で当該サービスを利用してください。

- ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビに関する情報（無線機に関する情報（製造メーカー、型番など）、カーナビゲーションに関する情報（製造メーカー、型番など））
- 車両に関する情報*9
- 走行位置の履歴 *10
- 急な車両の動きの履歴 *10

2. プローブ情報の利用目的

(1) 道路管理者は、プローブ情報を道路交通情報や安全運転支援情報の提供などドライバーへのサービス、道路に関する調査・研究、道路管理の目的に利用します。*11

(2) 道路管理者は、(1) の目的以外でプローブ情報を利用しません。

3. プローブ情報の収集

(1) 道路管理者は、道路管理者が管理する ITS スポット*12 によって、プローブ情報を収集する場合があります。

(2) ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビ利用者は、設定により、1. (1) で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択することができます*13*14。選択の方法は ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビの取扱説明書をご覧ください。

(3) ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビ利用者は、カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供することで、これを利用したさまざまな追加サービスの提供を受けられる場合があります。

4. プローブ情報の第三者への提供

*9: 車載器のセットアップの際にご提供いただいた車両情報の一部です。なお、この情報に、車台番号や、自動車登録番号または車両番号の 4 桁の一連番号は含まれないため、車両または個人を特定することはできません（例：「品川 500 あ 1234」では「1234」の部分は含まれません。）。

*10: 走行開始地点や走行終了地点などの個人情報にかかわる情報は、収集されません。

*11: たとえば、収集した走行位置の履歴を統計的に処理することで、区間の走行所要時間や、渋滞の影響を高い精度で把握し、ドライバーに情報提供することができます。また、急な車両の動きを統計的に処理することで、道路上の障害物の検知や、走行に注意が必要な箇所を把握し、ドライバーに情報提供することが考えられます。

*12: 道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定などを結んだ者が管理する ITS スポットを含みます。

*13: カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供する機能のないカーナビゲーションは該当しません。

*14: ETC2.0 対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できる ETC2.0 車載器の利用者は、設定により道路管理者への (2) で示す情報の提供を拒否する選択を行えません。

(1) 道路管理者は、2. (1) の目的のため、プローブ情報を統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学などの研究機関、その他第三者に提供する場合があります。

(2) 道路管理者は、ETC2.0 車載器および ETC2.0 対応カーナビ、ITS スポットなどの関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、プローブ情報またはこれを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカーに提供する場合があります。

(3) 道路管理者は、(1) および (2) 以外でプローブ情報を第三者に提供しません。

5. プローブ情報の取り扱い

(1) 道路管理者は、プローブ情報を安全に管理し、情報の漏えいなどの防止に努めます。

(2) 道路管理者は、プローブ情報が不要となった時点で、当該プローブ情報を消去します。

(3) 道路管理者は、プローブ情報の提供先における情報の安全管理について、提供先を適切に指導します。

6. 問い合わせ先

国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム 推進室

03-5253-8111 (代)

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社

2015年7月改定

2014年10月改定

2010年10月現在

知識

マルチメディアシステムでのプローブ情報の選択の可否を設定する方法は、「ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定をする」をご覧ください。

— 関連リンク —

[ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定をする \(P.186\)](#)

VICS 過去データについて

この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

甲＝一般財団法人道路交通情報通信システムセンター

1 契約者は、共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権を甲、一般社団法人 UTMS 協会および一般財団法人道路新産業開発機構が所有しまたは管理すること、並びに共通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報などの著作

権その他知的所有権および使用許諾権を甲が所有しまたは管理することに同意する。

2 契約者は、甲、一般社団法人 UTMS 協会および一般財団法人道路新産業開発機構の共通ネットワーク仕様書の著作権その他知的所有権の保護に努める、並びに甲の共通ネットワーク仕様書以外の VICS 技術情報などの著作権その他知的所有権および使用許諾権の保護に努める。

VICS 情報有料放送サービス契約約款

第 1 章 総則

(約款の適用)

第 1 条 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第 147 条の規定に基づき、この VICS 情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これにより VICS 情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第 2 条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後の VICS 情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

- (1) VICS サービス当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM 多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス
- (2) VICS サービス契約当センターから VICS サービスの提供を受けるための契約
- (3) 加入者当センターと VICS サービス契約を締結した者
- (4) VICS デスクランブラー FM 多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第 2 章 サービスの種類など

(VICS サービスの種類)

第 4 条 VICS サービスには、次の種類があります。

- (1) 文字表示型サービス文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (2) 簡易図形表示型サービス簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (3) 地図重畳型サービス車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

(VICS サービスの提供時間)

第 5 条 当センターは、原則として一週間に概ね 120 時間以上の VICS サービスを提供します。

第 3 章 契約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICS デスクランブラー 1 台ごとに 1 の VICS サービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域（全都道府県の区域で概ね NHK-FM 放送を受信することができる範囲内）とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立など)

第8条 VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機（VICS デスクランブラーが組み込まれた FM 受信機）を購入したことにより、契約の申込みおよび承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICS サービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第4条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡または承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡または地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条 当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
 - (2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき
- (当センターが行う契約の解除)

第12条 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICS サービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更などが行われた場合には、VICS サービス契約は、解除されたものと見なされます。

2 第11条または第12条の規定により、VICS サービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第 14 条 当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこのかぎりではありません。

(利用の中止)

第 15 条 当センターは、放送設備の保守上または工事上やむを得ないときは、VICS サービスの利用を中止することがあります。

2 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、このかぎりではありません。

第 6 章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第 16 条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送を再送信または再配分することはできません。

(免責)

第 17 条 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由により VICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合など、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。ただし、当センターは、当該変更においても、変更後 3 年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2 VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更などが行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3 年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面などにより、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

[別表]

視聴料金 330 円（税込み）ただし、車載機購入価格に含まれております。

交通ナビ関連情報を表示する

JAF や道路交通情報センターなどの電話番号を表示することができます。また、登録されているメモリ地点や設定されている目的地に電話番号が入力されていれば、その地点の電話番号を表示することができます。

- 1 メインメニューの[📍]にタッチします。
- 2 [交通情報]にタッチします。
- 3 希望の項目にタッチします。

A JAF もしくは都道府県名、施設名称にタッチします。

JAF の情報を表示します。

B 都道府県名、施設名称にタッチします。

道路交通情報センターの情報を表示します。

C 任意のお気に入り情報にタッチします。

お気に入りの情報を表示します。

電話番号が登録されている場合は、名称／電話番号が表示されます。

D 任意の目的地にタッチします。

目的地の情報を表示します。

電話番号が登録されている場合は、名称／電話番号が表示されます。




📖 知識

事前に Bluetooth®接続が必要になります。

目的地検索について

目的地検索画面から目的地を検索し、設定できます。

- 1 地図画面上の[🔍]にタッチします。
- 2 目的地検索画面が表示されます。目的地の検索方法にタッチします。

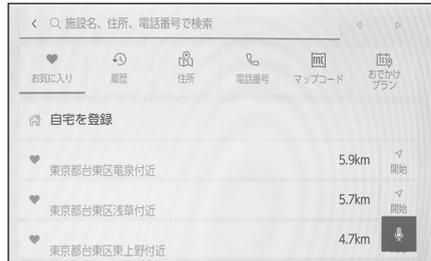

- 3 検索結果リスト画面が表示されます。リストから目的地に設定したい項目にタッチします。
 - すでに目的地が設定されているときは、[新規目的地]（新しく目的地を設定）、または[経由地追加]にタッチします。
 - G-Link 契約時は、G-Link センター上のコンテンツを活用した目的地検索を行うこともできます。


関連リンク

[経由地を編集する \(P.228\)](#)

[キーボードで情報を検索する \(P.68\)](#)

目的地検索画面の見方

- A** 施設名、住所、電話番号などを入力して検索します。
- B** カーソルを移動します。
- 続けてタッチすると、連続してカーソルが移動します。
 - 未確定の場合は、未確定の範囲内でカーソルが移動します。
 - 確定、未確定に関係なく、カーソルを移動した位置から文字を挿入できます。
 - 変換範囲のみ変換するときは、希望の候補にタッチできます。変換範囲（文節）が間違っているときは、[◀]・[▶]にタッチして変換範囲を修正できます。
- C** お気に入り登録されている地点の地図を表示します。
お気に入り地点を登録しているときのみ使用できます。
- D** 目的地履歴（過去に設定した目的地）の地点の地図を表示します。
目的地履歴が存在するときのみ使用できます。
- E** 住所で検索します。
- F** 電話番号で検索します。
- G** マップコードで検索します。
- H** スマートフォンからあらかじめ送信されたおでかけプランの地点の地図を表示します。
- I** 自宅を目的地としてルート探索を開始します。
自宅を登録していない場合は、[🏠]にタッチし、登録します。
- J** 名称部分をタッチすると、全ルート図表示画面が表示されます。[開始]にタッチすると、すぐにルート案内が始まります。

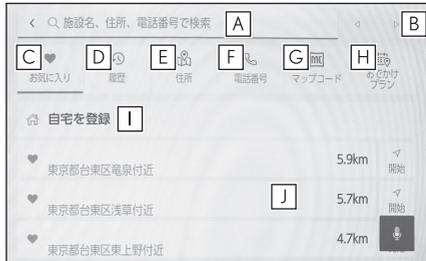

文字入力で目的地を検索する

施設の名称や住所、電話番号を入力して目的地を検索できます。
ラーメン、花見などのフリーワードでも検索ができます。

- 1 地図画面上の[🔍]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [施設名、住所、電話番号で検索]にタッチします。
- 3 施設名、住所、電話番号などを入力し、[検索]にタッチします。
 - 文字を入力するごとに、検索される目的地候補が表示されます。

- 入力された文字列に対して、過去の検索入力文字列や目的地履歴、お気に入り、文字列の一致条件から、ユーザーがこれから入力しようとする文字列を予測して入力文字列の候補として表示します。
- ユーザーが入力ミスによる検索ワードで検索した結果、該当する検索結果が存在しないとき、正しいと思われる検索ワードを表示します。
- ユーザーが入力した検索ワードに対する検索結果一覧に対して、付加価値の情報をもつ施設がわかるように情報が表示される場合があります。たとえば、「レストラン」と入力すると、お店の評価などがリスト上に表示されたりします。^{*1}
- 入力した文字数が上限を超えた場合、超えた分の文字は切り捨てられます。

自宅を目的地に設定する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 []にタッチします。
[開始]にタッチすると、すぐにルート案内が始まります。

自宅を登録する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 []にタッチします。
- 3 地図を登録したい場所に移動し、[この地点を登録]にタッチします。

知識

[住所から検索]をタッチすると、住所検索から自宅を登録することが可能です。

お気に入り地点を目的地に設定する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 希望のお気に入り地点にタッチします。
名称部分をタッチすると、全ルート図表示画面が表示されます。
[開始]にタッチすると、すぐにルート案内が始まります。

知識

お気に入り登録した地点の名称を文字入力して検索することも可能です。

履歴で目的地を検索する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [履歴]にタッチします。
- 3 目的地履歴から希望の目的地にタッチします。

*1: G-Link 契約が必要です。

名称部分をタッチすると、全ルート図表示画面が表示されます。

[開始]にタッチすると、すぐにルート案内が始まります。

住所で目的地を検索する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [住所]にタッチします。
- 3 都道府県名・市区町村名・町名・丁目（字）の順にタッチします。
[〇〇主要部]にタッチすると、広域図が表示されます。
- 4 [番地指定]にタッチします。
- 5 [検索]にタッチします。

電話番号で目的地を検索する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [電話番号]にタッチします。
- 3 電話番号を入力し、[検索]にタッチします。
 - 市外局番から入力します。
 - 入力した番号に該当する施設があるときは、その施設付近の地図が表示されます。
 - 同じ電話番号で複数の地点があるときは、施設名称にタッチします。
 - 検索できなかったとき、その旨を知らせるメッセージが表示されます。

知識

- 該当する施設がないときや個人住宅などのときは、市外・市内局番が使用されている地域の地図が表示されます。
- 同じ名前の施設が、複数表示されることがあります。

マップコードで目的地を検索する

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [マップコード]にタッチします。
- 3 マップコードを入力し、[検索]にタッチします。

おでかけプランで目的地を検索する

スマートフォンアプリ「My LEXUS」のナビ連携機能にておでかけプラン（目的地、出発時間等）を設定しておくことで、乗車後に車載ナビでおでかけプランがある旨の通知を受けます。登録されたおでかけプランを選択することで目的地設定が可能となります。

この機能を使用するには、ドライバー登録する必要があります。

- 1 地図画面上の[]にタッチして、目的地検索画面を表示します。
- 2 [おでかけプラン]にタッチします。
- 3 希望のおでかけプランにタッチします。

名称部分をタッチすると、全ルート図表示画面が表示されます。

[開始]にタッチすると、すぐにルート案内が始まります。

知識

車載ナビで設定した目的地情報をスマートフォンアプリ「My LEXUS」のナビ連携機能に引き継ぐことも可能です。

— 関連リンク —

[ドライバーを登録する \(P.70\)](#)

検索結果リスト画面の見方

目的地を検索したとき、検索結果が複数あった場合、検索結果リストが表示されます。

- A 前の画面に戻ります。
- B 検索で入力した文字を表示します。
- C 検索オプションを表示します。
- D 検索結果リストが表示されます。

リストをタッチすると、そのリストを目的地とした全ルート図表示画面が表示されます。



- 施設内にある目的地候補も併せて表示されます。

- E 現在表示されているリスト内の項目の位置が地図で表示されます。

- 地図をスクロールしたあと、[このエリアを検索]にタッチすると、スクロールしたエリア内で目的地を検索することができます。

知識

リストを長押しすると、そのリストを目的地とした位置微修正画面が表示されます。任意の場所に地図を移動して目的地の位置を修正できます。[ルート]をタッチすると、修正後の地点を目的地とした全ルート図表示画面が表示されます。

検索オプションについて

検索結果リストの表示範囲や並び順を変更することができます。

- 1 検索結果リスト画面で[≡]にタッチします。
- 2 検索オプションを設定します。
- 3 設定が完了したら[完了]にタッチします。

経由地を追加する

目的地をすでに設定しているとき、新たな目的地を経由地として追加することができます。

● 目的地を設定している状態で目的地を検索します。

目的地を設定しようとするときメッセージが表示されます。

- **[新規目的地]**：現在設定している目的地を削除し、新たに目的地までのルート探索を開始します。
- **[経由地追加]**：指定した地点を経由地として含んだ目的地までのルート探索を開始します。

知識

- 地図画面上で任意の地点にタッチして、経由地を追加することもできます。
- 経由地と合わせて目的地は 10 か所まで追加できます。
- 追加した経由地は一番手前の目的地として追加されます。順番を変更する場合は、経由地編集で変更してください。

— 関連リンク —

[目的地検索について \(P.209\)](#)

[経由地を編集する \(P.228\)](#)

電話帳から目的地を検索する

接続しているスマートフォンの電話帳に住所が登録されている場合、電話帳から目的地を設定することができます。

- この機能を使用するには、スマートフォンをマルチメディアシステムに登録する必要があります。
 - 登録されている住所が地図データにない場合は設定できません。
- 1 メインメニューの[]にタッチします。
 - 2 [連絡先]にタッチします。
 - 3 連絡先を選択します。
 - 4 住所を選択します。

スマートフォンから目的地を設定する

NaviCon について

NaviCon※は多彩な連携アプリで探した行先を、ワンタッチでカーナビに転送し目的地に設定できるお出かけサポートアプリです。



NaviCon (iOS 版 / Android 版) は無料をご利用いただけます。

入手方法や詳しい情報は下記サイトをご覧ください。

NaviCon サポートサイト : <http://navicon.com/>



▶ マルチメディアシステムとの接続方法

接続方法	iOS デバイス	Android デバイス
Bluetooth® (無線)	○	○
USB (有線)	○	×

▶ マルチメディアシステムの対応機能

目的地設定	複数地点設定	地図操作	友達マップ連携
○	○	×	×

※NaviCon は株式会社デンソーの登録商標です。

全ルート図表示画面の見方

目的地を設定すると、全ルート図表示画面になります。全ルート図表示画面で、希望ルートの選択やルート情報を確認することができます。

- A** 目的地の名称または住所が表示されます。
- B** 目的地をお気に入り地点として登録します。
- C** 目的地の現在の天気が表示されます。
- D** 出発地点から目的地までの距離と所要時間、到着予想時刻を表示します。



- E** 複数目的地を設定している場合、タッチすると各目的地の到着予想時刻リストが表示されます。
- F** 目的地までに通るすべての有料道路の料金を表示します。

デフォルトはETC料金が表示されます。設定をOFFにするとETCを使用しない料金表示に切りかわります。

- F** 最初に一般道路から有料道路に入るICの名称を左に、最後に有料道路から一般道路に出るICの名称を右に表示します。入口および出口名を選択することでICを変更することができます。

ETC料金は通過予想時間を考慮して割引を計算した料金が表示されますが、実際には運転状況や交通状況により割引が適応されない場合があります。

- G** ルートオプションを表示します。
- H** 音声案内のミュート設定をします。
- I** 目的地の詳細情報を表示します。
- J** 目的地設定した地点周辺の駐車場リストを表示します。

● 駐車場の料金が表示されます。*1

- 駐車時間を設定すると、現在の時刻からの駐車時間を考慮した駐車料金が表示されます。
- 駐車時間の設定は1時間～24時間までの1時間単位で設定できます。
- 駐車料金情報がない場合は表示されません。
- 料金は予告なく変更となる場合があります。実際の駐車場看板をご確認ください。
- 駐車時料金が1万円以上かかる場合、「1万円～」と表示されます。

- K** ルート情報を表示します。
- L** 条件の異なるルートに変更できます。
- M** 目的地案内を開始します。長押しすると目的地案内のデモを開始します。

- 施設を目的地に設定した場合は、営業時間などが表示される場合があります。

- 目的地への到着予想時刻が定休日や営業時間外のと看、案内を開始するか確認されます。
 - 目的地の営業時間・定休日は実際と異なる場合があります。
- 目的地が高速道路や有料道路上に近い、橋やトンネル、線路などに近いとき、高速道路上やその周辺に変更するかを確認する通知が表示されます。

— 関連リンク —

[ルート設定をする \(P.96\)](#)

[目的地案内のデモを見る \(P.221\)](#)

[ルート情報を表示する \(P.222\)](#)

[ルートオプションを変更する \(P.223\)](#)

[他の経路に変更する \(P.224\)](#)

[出入り口 IC \(インターチェンジ\) を指定する \(P.225\)](#)

[目的地の詳細情報を表示する \(P.226\)](#)

[経由地を編集する \(P.228\)](#)

*1 : G-Link 契約が必要です。

目的地案内のデモを見る

目的地案内を開始する前に、目的地案内のデモを見ることができます。

- 全ルート図表示画面で[開始]を長押しします。

デモを終了するときは、または[終了]にタッチ、または走行します。

ルート情報を表示する

ルート探索終了後、ルート情報（道路名称・距離・通過予想時刻）を表示させることができます。

- 1 全ルート図表示画面で[道順]にタッチします。
- 2 目的地までのルート情報が表示されます。

現在地がルート上にあるときは、ルート情報画面に自転車位置マーク[▲]が表示されます。



ルートオプションを変更する

スマート IC を利用しないなど、ルート探索する際の条件を変更できます。

- 1 全ルート図表示画面で[ルートオプション] にタッチします。
- 2 設定したい条件の項目を変更します。

- A 特定の道路を避ける・避けないを切りかえます。
- B 設定されている経由地の順番を変更します。
- C ルート上の通過点の追加や削除、編集をします。



関連リンク

[通過する地点を設定する \(P.227\)](#)

[経由地を編集する \(P.228\)](#)

他の経路に変更する

条件の異なるいくつかのルートから、希望のルートを選択できます。

- 1 全ルート図表示画面で[他のルート]にタッチします。
- 2 希望のルートにタッチしたあと[決定]にタッチします。

知識

- 新しいルート探索パターンは順次配信されます。*1
- 全ルート図表示画面の地図画面で選択中のルートとは別のルートをタッチすることで希望のルートに変更可能です。

*1: G-Link 契約が必要です。

出入り口 IC（インターチェンジ）を指定する

目的地を設定したあと、全ルート図表示画面に表示されている出口 IC・入口 IC を 1 カ所ずつ指定することができます。

- 1 全ルート図表示画面を表示します。
- 2 [IC 名称表示]にタッチします。

選択した IC 周辺の IC 名称が表示されます。



- 3 指定したい IC 名称にタッチします。



知識

[名称検索]で名称を検索すると、検索結果の周辺が表示されるため、そこから指定したい IC 名称にタッチします。


目的地の詳細情報を表示する

目的地の詳細情報を確認することができます。

- 全ルート図表示画面で[目的地情報を見る]にタッチします。

[概要]：地点の住所や電話番号、施設の場合は営業時間や定休日などの情報を表示します。

[その他]：施設やキャンペーン情報などを表示します。

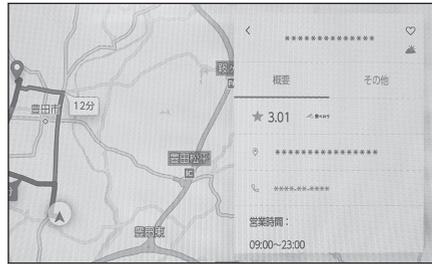

知識

G-Link 未契約の場合、[概要][その他]は表示されません。G-Link 契約時でも施設によっては表示されません。

名称、住所、電話番号のみ表示されます。

通過する地点を設定する

目的地を設定したあと、ルート上の通過する地点を設定することができます。

- 1 通過点設定画面で[+]にタッチします。



- 2 通過点として追加したい地点を地図上で指定して、[完了]にタッチします。

[−]: タッチした経由地を削除することができます。

関連リンク

[ルートオプションを変更する \(P.223\)](#)

経路地を編集する

ルート上に設定している経路地の順番の変更、および削除ができます。

- 1 経路地にタッチすると[上に移動]
[下に移動]が表示され、経路地の順
番を入れかえることができます。

[]: タッチした経路地を削除する
ことができます。



- 2 [OK]にタッチします。

関連リンク

[ルートオプションを変更する \(P.223\)](#)

ルート案内画面の見方

ルート案内中は、ポイントとなる地点(交差点や分岐点など)で音声や画面で案内します。



A 自車位置から目的地までの距離と到着予想時刻が表示されます。ルートからはずれた場合は、到着予想時刻は表示されず、目的地までの直線距離が表示されます。

タッチすると、全ルート図表示画面が表示されます。

B 次に分岐する交差点までの距離と分岐方向が表示されます。

タッチすると、目的地までのターンリストが表示されます。

C 目的地を設定したとき、目的地までのルートが表示されます。

ルート上に混雑や渋滞があった場合はルート色が変わります。(赤色:渋滞、黄色:混雑、黒色:通行止め) *1

ルートの表示色の設定については(→P.94)をご覧ください。

D 目的地案内中、直近の通過および分岐する交差点に表示されます。

E 案内を終了します。複数目的地を設定している場合は、**[案内終了]**にタッチすることですべての目的地設定を削除し案内を終了、**[次の目的地を削除]**にタッチすることで次の目的地設定のみを削除し案内は継続されます。

- 緊急情報を受信したとき、案内画面上に通知が表示されます。
- ナビが逆走状態を検知したとき、逆走注意の案内が表示されます。
- ルート探索ができなかったときは、画面上に通知が表示されます。
- 居住者規制エリアに目的地設定した場合、ルート上に×印が表示されません。

関連リンク

[地図表示設定をする \(P.94\)](#)

[さまざまなレーン表示画面 \(P.230\)](#)

[逆走注意案内を設定する \(P.105\)](#)

*1:地図色によって表示色は異なります。


さまざまなレーン表示画面

目的地案内中で、現在地がルート上にあるとき、分岐する交差点に近づくと、交差点拡大図に切りかわります。

交差点拡大図

分岐する交差点に近づくと、交差点案内が行われます。また、分岐する交差点手前では、交差点拡大図が表示されます。

- A 通過・分岐する道路の名称を表示します。
- B 現在位置からの距離を表示します。
- C 交差点拡大図を閉じます。
- D 交差点に近づくとともにゲージが短くなります。

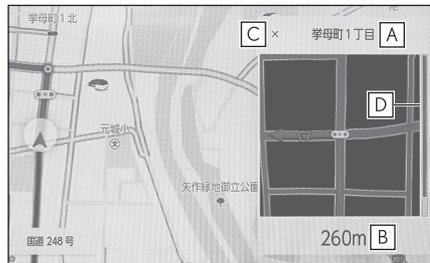


☐ 知識

- 地図データに情報のない交差点では、レーン表示・交差点名称表示は表示されません。
- 交差点拡大図は実際の交差点と異なることがあります。
- 目的地案内開始直後は、交差点案内が行われない場合があります。
- 交差点拡大図表示は、遅れたり早くなることがあります。
- 次の分岐する交差点が近いときは、続けて交差点拡大図が表示されます。
- 交差点拡大図は分岐する交差点のものが表示され、分岐する交差点より手前の交差点案内は行われません。
- 交差点拡大図上の残距離とマルチインフォメーションディスプレイ表示上の残距離は異なることがあります。
- ナビ画面とマルチインフォメーションディスプレイ上の交差点拡大図の表示は異なります。

立体的な拡大図

目的地案内中の分岐をわかりやすくするために、交差点手前の景観にあわせた立体的な拡大図が表示されることがあります。

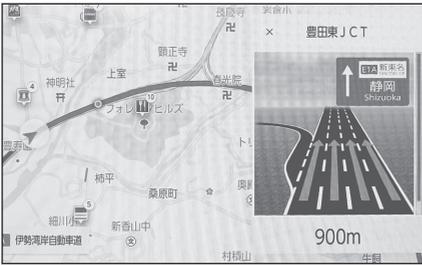

拡大図を解除するときは[**X**]にタッチします。

● 拡大図には下記の種類があります。

- 都市高速 IC 入口
- 高速分岐
- 高速分岐渋滞案内

高速道路の分岐付近で渋滞が発生しているとき、渋滞情報と画像でお知らせします。

- 立体交差点
- リアル交差点
都市部の交差点で分岐が分かりづらい交差点で表示されます。
- 側道案内

知識

地図データに情報のある地点で表示されます。

都市高速レーン案内サービス

都市高速において、特殊なレーン移動が必要な旨を音声により案内します。

■ 都市高速での音声案内例

- 連続車線変更事前注意
「この先、300m ですぐに右に車線変更が必要です。」
- 車線変更禁止区間
「およそ 1 km 先〇〇出口です。車線変更禁止区間にご注意ください。」
- 複数レーン
「まもなく、〇〇方面です。右側 2 車線を走行してください。」

交差点目印・信号機案内サービス

目的地案内中、交差点で曲がる方向をわかりやすくするために、曲がる方向と目印となる施設を音声で案内します。

■ 交差点での音声案内例

「まもなく、右方向です。○○が目印です。」

- ○○には目印となる施設の名称が案内されます。案内される施設の名称は、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、ファーストフード店などです。
- 案内される施設の名称は、情報のある地点のみ案内されます。

ルートを再探索する

目的地案内中（ルートからはずれたときも含む）に、ルートの再探索をすることができます。

- 1 地図画面で[V]にタッチします。



- 2 [ルートオプション]または[他のルート]にタッチします。
- 3 再探索する条件にタッチします。
- 4 [OK]または[決定]にタッチします。

関連リンク

[ルートオプションを変更する \(P.223\)](#)

[他の経路に変更する \(P.224\)](#)

マップオンデマンドとは

マップオンデマンドは、通信モジュール（DCM）、パソコン（インターネット）を経由して新しい道路情報をダウンロードし、地図を更新するサービスです。

マップオンデマンドは、新しい道路情報が準備できしだい、順次地図データを更新しています。

■ マップオンデマンド（地図差分更新）と全更新

地図更新は、以下の2種類があります。

- マップオンデマンド（地図差分更新）：新しい道路データ（差分）を更新。
- 全更新：「最新版地図ソフト」を購入いただき、すべての地図データを更新。
 - ・更新済みの新しい差分データはそのまま保存されます。
 - ・全都道府県の施設名も含めた地図データが更新されます。

■ マップオンデマンドの更新方法、および更新にかかる費用

お客様の通信手段により、更新時に次の費用がかかります。

通信で更新（G-Link 契約時のみ利用可能）

- G-Link 利用料

パソコンで更新

- パソコンのインターネット通信費
- USB メモリー代

— 関連リンク —

[G-Link を契約する \(P.366\)](#)

サービス期間

マップオンデマンドは、初度登録日をサービス利用開始日とし、サービス利用開始日より3年間ご利用いただけます。

また、「全更新（最新版地図ソフトをレクサス販売店でご購入いただき更新）」することで、「全更新」を実施した日から2年間ご利用いただけます。（ただし、利用開始日より3年未満に「全更新」された場合であっても、ご利用期間は「全更新」の実施日から2年間となりますので、ご注意ください。

なお、登録初年度に「全更新」された場合のみ利用開始日より3年間ご利用いただけます。）


更新案内

更新間隔が一定以上空くと、次の更新を促す通知を行います。

更新方法

G-Link センターからの更新データと地図データの更新方法は3種類あります。

更新方法は 3 種類あります。

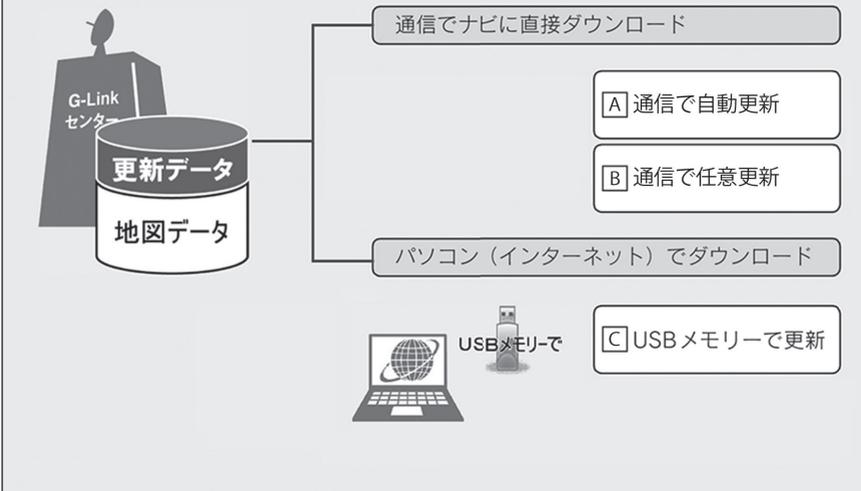

- A) 通信モジュール (DCM) を使用して、通信で直接ダウンロード (自動更新)
 B) 通信モジュール (DCM) を使用して、通信で直接ダウンロード (任意更新)
 C) USB メモリーを使用して、パソコン (インターネット) からダウンロードし、更新

■ 通信で更新 (自動更新)

下記のタイミングで、自動的に更新データをダウンロードします。

- エンジンスイッチを ACC または ON 時、ナビゲーションで登録した自宅周辺 80km (細街路は 10km) ならびに全国配信道路に更新情報がある場合
- 目的地設定時、目的地周辺 10km 四方ならびに全国配信道路に更新情報がある場合

■ 通信で更新 (任意更新)

更新したい都道府県を選択し、地図更新画面の[実行]にタッチします。

■ パソコン経由で更新

- 全国の更新データをまとめてダウンロードします。
- G-Link を利用していないお客様も、ご利用いただけます。

■ 更新データの配信について

- 高速道路のデータについては、地図更新データの収集/整備状況により、配信まで 3 カ月ほどかかる場合もあります。
- 一般道路のデータについては、地図更新データの収集/整備後、順次配信します。

更新対象

更新対象	全国配信	指定エリア*1 配信
道路データ	高速道路・有料道路、主要国道	一部国道、主要道、都道府県道、その他道路、道幅 5.5m 未満の道路
施設情報	高速道路・有料道路施設	立体ランドマーク相当の著名な施設など
市街図	更新対象外	更新対象外
音声案内	更新対象外	更新対象外

□ 知識

- 施設の情報は、マップオンデマンドで更新されません。ただし、一部の施設マーク（ガソリンスタンドやコンビニなどの代表的な施設）の表示は更新されます。
- マップオンデマンドでは、一部更新されない音声案内データがありますので、交差点、目印などが更新された場合、固有の音声案内は出力されません。

地図更新の方法

更新データのナビゲーションへのダウンロード（またはコピー）後、地図の更新が完了するまで 2 つの方法があります。

● 地図の更新準備

地図データを書きかえるための準備を行います。

ご利用の地図データや更新頻度により異なりますが、更新データが多い場合、数時間かかることがあります。自動更新以外でご利用の場合、定期的に更新することをおすすめします。

● 地図更新

マルチメディアシステムの地図データを書きかえる処理です。

更新準備が完了したあと、次回エンジンスイッチを ACC または ON 時に地図更新を行います。20～30 秒程度で完了します。ただし、更新データが多い場合は数分程度かかることがあります。

□ 知識

「地図の更新準備」および「地図更新」中にオーディオなどの操作を行った場合は、さらに時間がかかることがあります。

*1：指定エリア

【通信で更新時】：自宅周辺 80km（細街路は 10km）四方、目的地周辺 10km 四方指定エリア配信を通信で更新する場合、事前に自宅登録もしくは目的地設定が必要です。

地図更新画面の使い方

地図更新に関する情報の確認や操作は、地図更新画面から行います。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図更新]にタッチします。

A 更新サービス終了日を表示します。

B 地図のタイプを表示します。

C ナビバージョンを表示します。

D USB メモリーで更新します。

E 更新情報画面を表示します。

最新の更新日などの情報を確認できます。

F 使用データ画面を表示します。

マルチメディアシステムに収録されているデータベースなどの情報を確認できます。

G 更新する都道府県を選択する。



地図を更新する

通信モジュール（DCM）で更新する

自動で更新する

差分データがあると自動でダウンロードし、更新準備まで行います。

- 1 G-Link センターに接続し、差分データがあると、データがダウンロードされます。
- 2 次回エンジンスイッチを ACC または ON 時に地図が更新されます。
地図更新中画面が表示されているあいだは、ナビの操作はできません。

任意で更新する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図更新]にタッチします。
- 4 [都道府県の選択]にタッチします。
- 5 更新する都道府県を選択し、[実行]にタッチします。
選択できる都道府県は最大3つです。
- 6 次回エンジンスイッチを ACC または ON 時に地図が更新されます。
地図更新中画面が表示されているあいだは、ナビの操作はできません。

パソコン（USB メモリー）で更新する

地図データを用意する

- 1 マップオンデマンドのダウンロードサイト (<https://mapondemand.jp>) からデータをダウンロードします。

QR コード：



- 2 データを USB メモリーにコピーします。

注意

- ダウンロードした地図データのファイル名および拡張子を変更しないでください。

⚠ 注意

- 地図データの入っているフォルダー（diff）には、地図データ以外の情報を入れないでください。

地図を更新する

- 1 マルチメディアシステムに USB メモリーを接続します。
- 2 [実行]にタッチします。
- 3 データがコピーされます。
- 4 地図更新の準備をします。
- 5 次回エンジンスイッチを ACC または ON 時に地図が更新されます。

📖 知識

- 地図更新情報画面が表示されているあいだは、ナビゲーションの操作はできません。
- 詳しい操作方法は、マップオンデマンドのダウンロードサイトにてご確認ください。
- USB メモリー内のファイルが極端に多い場合、地図データの認識に時間がかかることがあります。
- コピーが完了したら、USB メモリーを取りはずすことができます。

地図データ情報

地図データベースの情報を見る

地図データは、以下の方法で確認することができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ナビゲーション]にタッチします。
- 3 [地図更新]にタッチします。
- 4 [地図データ情報]にタッチします。

地図データについて

道路・地名・施設情報・料金は地図データ作成後、変更されることがありますので、現場の状況と異なることがあります。

なお、このナビゲーションシステムの「地図」は国土交通省 国土地理院発行の地形図、および地勢図をもとに、一般財団法人日本デジタル道路地図協会作成の「全国デジタル道路地図データベース」と株式会社 ゼンリンの地図情報を付加して、株式会社 トヨタマップマスターが製作したものです。

知識

- 地図の作成にあたり、できるかぎり正確なものを提供できるよう道路の改良、新規開通などの情報収集や現地調査などを行っております。しかしながら、道路・地名・施設情報・料金などは日々刻々と変化しており、その性質上、道路の抜け、道路形状・道路名称・施設名称・料金の間違いなどを完全にゼロにすることはできません。この点に留意してご利用ください。
- 幅が 3m 未満の区間を含む道路は、原則として地図データに収録されていません。道路工事や最新の測量により、幅が 3m 未満の区間を含むと判定された道路は、地図データベースの更新時に削除されることがあります。
- 国土地理院の著作権情報については、以下の URL をご覧ください。

<https://www.aisin.com/copyright/21map>

地図データの更新

地図データは、以下の方法で更新することができます。

■ すべての地図データの更新

最新版地図ソフトを購入いただき、すべての地図データを更新します。

詳しくは、レクサス販売店にご相談ください。

知識

- 全更新するときは、それまでの差分更新のデータと比較し、古い情報のみ更新され、最新の情報はそのまま保存されます。

- 最新版地図ソフトの発行は、予告なく終了する場合があります。

■ 部分的な地図データの更新

通信またはパソコン（USB メモリー）を使用して、部分的に地図データを更新します。

詳しくは、マップオンデマンド（地図差分更新）をご覧ください。

地図データベースについて

■ 交通規制データの出典

この地図に使用している交通規制データは、公益財団法人 日本道路交通情報センター（JARTIC）の交通規制情報を使用しています。この地図に使用している交通規制データは、道路交通法および警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報、公益財団法人 日本道路交通情報センター（JARTIC）の交通規制情報を、株式会社トヨタマップマスターが加工して作成したものを使用しています。

■ 道路交通規制の優先

このデータが現場の交通規制と違うときは、現場の交通規制標識・標示などにしたがってください。

■ 交通事故多発地点

地図データに収録されている事故多発地点データは、警察庁および国土交通省のデータを基に作成してあります。

■ 渋滞考慮探索および周辺迂回路探索

JARTIC/VICS の情報を基にトヨタコネクティッド株式会社が作成したデータを使用しています。

■ 統計交通情報

統計交通情報データは、JARTIC/VICS および独自で収集した交通情報を基にトヨタコネクティッド株式会社が統計処理をしたデータを使用しています。

■ 案内標識

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

■ 充電施設

対象データ：EVステーションデータ

対象企業：EVsmart by アユダンテ（株）

5-1. ラジオの操作

- ラジオを聴く 244
- 交通情報を聴く 246
- ラジオ用アンテナの取り扱い 247

5-2. CD の操作

- CD の再生についての留意事項
..... 248
- 音楽 CD を再生する 249
- MP3/WMA/AAC ディスクを
再生する 251

5-3. DVD の操作

- DVD の再生についての留意事
項 253
- DVD を再生する 255
- メニュー項目を操作する 258
- DVD 再生時の設定を変更する 259

5-4. 地上デジタルテレビの視聴

- 地上デジタルテレビの視聴に
ついての留意事項 261
- 地上デジタルテレビを視聴す
る 264
- 地上デジタルテレビ視聴時の
設定を変更する 270
- 地上デジタルテレビ用アンテ
ナの取り扱い 271

5-5. USB メモリーの操作

- USB メモリーの再生について
の留意事項 272
- USB メモリーの音楽ファイル
を再生する 274
- USB メモリーの動画ファイル
を再生する 276

5-6. iPod/iPhone の操作

- iPod/iPhone の再生について
の留意事項 279
- iPod/iPhone を再生する 280

5-7. Apple CarPlay の操作

- Apple CarPlay の再生につい
ての留意事項 282
- Apple CarPlay を再生する 283

5-8. Android Auto の操作

- Android Auto の再生について
の留意事項 285
- Android Auto を再生する 286

5-9. Bluetooth®オーディオの操作

- Bluetooth®オーディオの再生
についての留意事項 288
- Bluetooth®オーディオを再生
する 289

5-10. Miracast®の操作

- Miracast®の再生についての留
意事項 292
- Miracast®対応機器を接続する 294
- Miracast®を再生する 295

ラジオを聴く

お好みの周波数に切りかえてラジオを受信できます。

□ 知識

- 走行中、受信状態は刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により最適な受信状態を維持することが困難なことがあります。
- 放送を受信できても、放送局名が表示されないことがあります。
- 地域や車の向きなどの条件により、周波数の受信感度が悪い場合、自動で選局できないことがあります。
- AM 放送の場合、昼画表示（ライト消灯時）と夜画表示（ライト点灯時）で、表示される周波数や放送局名が異なることがあります。
- ワイド FM とは、AM 放送の難聴解消や災害時の放送継続のために、FM の周波数を使用して AM の番組を放送することです。


周波数帯は従来アナログ TV で使用されていた V-Low 帯域の一部（90.1MHz～94.9MHz）を使用しています。

従来の FM 放送局とは、受信状態が異なる場合があります。

- [Auto.P] ボタンについての留意事項
 - AM 放送の場合は 6 局まで、FM 放送の場合は 12 局まで登録できます。受信可能な放送局数が AM 放送は 6 局、FM 放送は 12 局未満の場合、残りのプリセットボタンには何も登録されません。
 - [Auto.P] ボタンによる周波数の登録操作を同じ場所でくり返しても、受信感度の状態によっては、操作ごとに登録される周波数が異なることがあります。
 - 受信状況によっては、同一放送局が複数プリセットされる場合があります。その場合、受信状態の良い放送局を選択してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [AM]または[FM]にタッチします。
- 4 必要に応じて、受信中のラジオを操作します。

- 画面で操作する

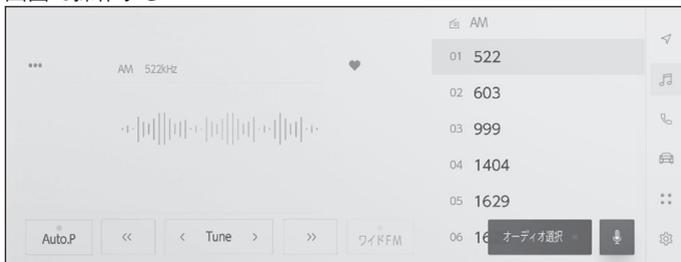

[Auto.P]：現在位置から受信可能な放送局をマニュアルプリセットに自動で登録します。

[<<] / [>>]: 受信感度が良く、その位置からいちばん近い放送局を自動で選択します。

[Tune]: [<] / [>] にタッチすると、周波数が切りかわります。

[ワイド FM]: ワイド FM に切りかわります。

AM 放送受信時で、その放送局がワイド FM 対応局の場合に切りかえができます。

[♡]: 受信している放送局をプリセットに登録します。登録しているときにタッチすると、解除します。

エリアプリセット時は表示されません。

[...] : 設定可能な項目を表示します。

- [エリア]: マルチメディアシステムがエリアごとに登録している放送局を表示します。(GPS の自車位置情報により、今いる地域で放送されている放送局の局名と周波数がプリセットボタンに表示されます)
- [マニュアル]: マニュアルで登録している放送局を表示します。


サブメニューのプリセットボタン: 登録している放送局を受信します。

● ステアリングスイッチで操作する

[<] / [>] スイッチ

プリセットボタンに登録している順に周波数 / 放送局が切りかわります。

押し続けると周波数が切りかわり、手を離すと、受信感度が良く、その位置からいちばん近い放送局を自動で選択します。

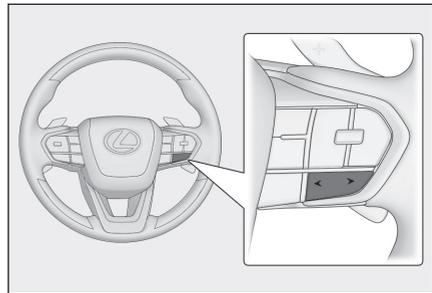

— 関連リンク —

サウンドやメディアの設定を変更する (P.108)

各ソースの音を調整する (P.115)

交通情報を聴く

AM ラジオ局の道路交通情報を受信できます。

知識

新車時には 1620kHz と 1629kHz がプリセットに記憶されています。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [交通情報]にタッチします。

ラジオ用アンテナの取り扱い

ラジオを受信するためのアンテナは、リヤクォーターガラスおよびリヤスポイラーに埋め込まれています。

⚠ 注意

アンテナ入りガラス（室内側）の清掃は湿った布で線にそって軽くふいてください。ガラスクリーナーなどは、アンテナをいためるため使用しないでください。

リヤクォーターガラスのアンテナ線部に次のものを貼りつけないでください。受信感度が低下したり、ノイズ（雑音）が発生するおそれがあります。

- 金属を含有するウインドウフィルム
- その他の金属物（レクサス純正品以外のアンテナなど）

CD の再生についての留意事項★

CD を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

📄 知識

- MP3/WMA/AAC ファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。ファイルのチェックが終わると、MP3/WMA/AAC ファイルを再生します。
- ディスク内のチェックを早く終わらせるために、MP3/WMA/AAC ファイル以外のファイルや必要のないフォルダーなどを書き込まないことをおすすめします。
- 音楽データと MP3、WMA または AAC 形式のデータが混在しているディスクは、音楽データのみを再生します。
- CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、シースルーディスクはディスクの特性により読み取れない場合があります。
- MP3/WMA/AAC は市場にフリーウェア等、多くのエンコーダソフトが存在し、エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質の劣化や再生開始時のノイズが発生したり再生できない場合もあります。
- ディスクに MP3/WMA/AAC 以外のファイルを記録すると、ディスクの認識に時間がかかったり、再生できない場合があります。

⚠ 注意

- MP3/WMA/AAC 以外のファイルに「.mp3」/「.wma」/「.m4a」の拡張子をつけないでください。
- MP3/WMA/AAC 以外のファイルに「.mp3」/「.wma」/「.m4a」の拡張子をつけると、MP3/WMA/AAC ファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。

— 関連リンク —

[使用できるメディアについての情報 \(P.426\)](#)

[フォーマットについての情報 \(P.429\)](#)

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

音楽 CD を再生する

音楽 CD を再生して、音楽を楽しむことができます。


□ 知識

再生している CD にアーティスト名などの情報が収録されていなくても、Gracenote メディアデータベースに該当する情報がある場合は表示されます。

ディスクを挿入してください。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [CD]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の音楽 CD を操作します。

● 画面で操作する

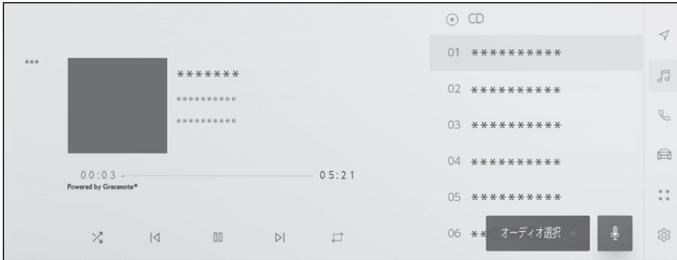

[]: ランダム再生をします。

タッチするたびに、ランダム解除、ランダム再生の順に切りかわります。

[]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のとときは、前のトラックの先頭から再生します。

タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: 再生を一時停止します。

[]: 再生します。

[]: トラックが切りかわります。

タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: リピート再生をします。

タッチするたびに、再生中のトラック、全曲の順に切りかわります。

[...] : 設定可能な項目を表示します。


サブメニューのトラック名: トラック名にタッチすると、再生するトラックを変更できます。

- ステアリングスイッチで操作する

[<] / [>] スイッチ

トラックが切りかわります。

押し続けると、早もどし / 早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

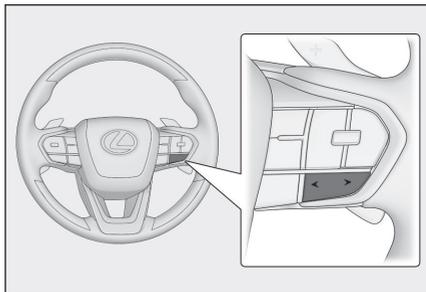

関連リンク

[ディスクを出し入れする \(P.40\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.115\)](#)

MP3/WMA/AAC ディスクを再生する

MP3/WMA/AAC ディスクを再生して、音楽を楽しむことができます。


□ 知識

再生している MP3/WMA/AAC ディスクにアーティスト名などの情報が収録されていなくても、Gracenote メディアデータベースに該当する情報がある場合は表示されます。

ディスクを挿入してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [CD]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の MP3/WMA/AAC ディスクを操作します。

● 画面で操作する

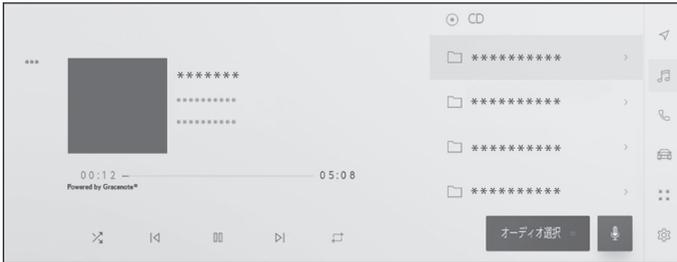

[🔀]: ランダム再生をします。

タッチするたびに、全ファイル、解除、フォルダー内の順に切りかわります。

[⏮]: 再生中のファイルの先頭から再生します。ファイルの先頭のとときは、前のファイルの先頭から再生します。

タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[⏸]: 再生を一時停止します。

[⏭]: 再生します。

[⏩]: ファイルが切りかわります。

タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: リピート再生をします。

タッチするたびに、再生中のファイル、再生中のフォルダー、全ファイルの順に切りかわります。

[]: 設定可能な項目を表示します。


サブメニューのファイル名／フォルダー名：ファイル名またはフォルダー名にタッチすると、再生するファイルを変更できます。

- ステアリングスイッチで操作する

[<] / [>] スイッチ

ファイルが切りかわります。

押し続けると、フォルダーが切りかわります。

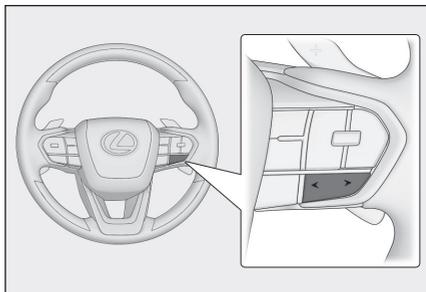

— 関連リンク —

[ディスクを出し入れする \(P.40\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.115\)](#)

DVD の再生についての留意事項★

DVD を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

■ 再生できる映像

- DVD ビデオ（ビデオフォーマットで記録した DVD-R/RW 含む）
- DVD-VR（ビデオレコーディングフォーマットで記録した DVD-R/RW）

■ 再生中の操作

DVD ではディスクのソフト制作者の意図により、再生状態が決められていることがあります。この DVD プレーヤーでは、ソフト制作者が意図した内容にしたがって再生されるため、操作したとおりに機能が働かないことがあります。再生するディスクに添付の取扱説明書をご覧ください。

■ 暗証番号入力画面が表示されたときの操作

再生保護や視聴年齢制限が設定されているディスクは、挿入時や再生時、もしくは[]にタッチしてから[パスワード]にタッチしたときに暗証番号入力画面が表示されます。

暗証番号を入力し、[決定]にタッチすると、プロテクトを解除します。

間違えたときは、[]にタッチします。

□ 知識

- 画面のボタンにタッチしたとき、が表示された場合は、ディスクを操作できません。ディスクが操作を禁止していることを示しています。
- ディスクを挿入する、またはディスクが挿入されているときにディスクモードになると、ディスク読み込み中の画面が表示され、その後再生をはじめます。
- ディスクに傷がついていたり、内部が結露しているときは、画面の一部が表示されないことがあります。
- ディスクによっては読み込み中の画面の表示時間が長い場合があります。
- メニュー項目の画面など音声収録されていない場面があります。そのような場面では、音声が出力されない状態が継続されますので、一度、映像を確認して、再生などの操作を行ってください。

▲ 警告

- 安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかける、またはシフトレバーをPにしたときに映像を視聴できます。（走行中は音声のみを再生します）
- パーキングブレーキがかかっていなくても、ブレーキホールドの作動中、またはクルーズコントロール機能による完全停車状態になっていれば動画を視聴できるように設定できます。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

▲ 警告

- 会話シーンのときに音量調整を行う場合は音量に注意してください。DVD ビデオでは、迫力のある効果音を得るために、通常の会話シーンの音量を小さくして録音されているものがあります。このようなディスクで、会話シーンのときに音量調整を行うと、効果音のシーンや DVD ビデオ以外のモードにしたとき、音量が大きすぎる場合があります。音量が大きすぎると運転のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

— 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[使用できるメディアについての情報 \(P.426\)](#)

[フォーマットについての情報 \(P.429\)](#)

[DVD についての情報 \(P.433\)](#)

[DVD プレーヤーの用語 \(P.435\)](#)

[DVD プレーヤーの音声についての情報 \(P.436\)](#)

DVD を再生する

DVD を再生して、音楽や映像を楽しむことができます。

□ 知識

- ディスクにより操作できなかつたり、異なる動作をする場合があります。
- ディスクにより、停止をした位置から再生する機能（レジューム再生）に対応していない場合があります。

ディスクを挿入してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [DVD]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の DVD を操作します。

- 全画面表示中に操作する

画面にタッチすると、操作ボタンを表示します。



[🔍]: 再生中のチャプター／エントリーポイントの先頭から再生します。チャプター／エントリーポイントの先頭のときは、前のチャプター／エントリーポイントの先頭から再生します。

タッチし続けると、映像を早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[□]: 映像の再生を停止します。

[⏸]: 映像の再生を一時停止します。

[▶]: 映像を再生します。

[⏩]: チャプター／エントリーポイントが切りかわります。

タッチし続けると、映像を早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

一時停止中にタッチし続けると、スロー再生します。

[××]: 操作画面表示にします。


[オプション]: DVD 再生時の設定ボタンを表示します。

[移動]: 操作ボタンが移動します。

操作ボタンが映像に重なって見づらいときに、操作ボタンを移動できます。

- 操作画面で操作する

操作画面を表示するときは、全画面で[]にタッチします。

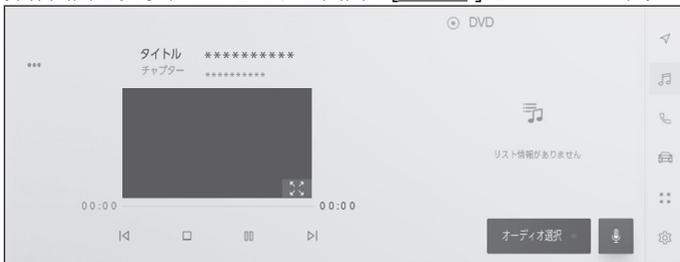

[]: 再生中のチャプター／エントリーポイントの先頭から再生します。チャプター／エントリーポイントの先頭のときは、前のチャプター／エントリーポイントの先頭から再生します。

タッチし続けると、映像を早もどします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: 映像の再生を停止します。

[]: 映像の再生を一時停止します。

[]: 映像を再生します。

[]: チャプター／エントリーポイントが切りかわります。

タッチし続けると、映像を早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

一時停止中にタッチし続けると、スロー再生します。

[]: 全画面表示にします。

[]: 設定可能な項目を表示します。


サブメニューのチャプター名: チャプターが表示されているときにタッチすると、チャプターが切りかわります。

- ステアリングスイッチで操作する

[<]/[>]スイッチ

チャプター／エントリーポイントが切りかわります。

押し続けると、DVD ビデオを再生しているときは映像を早もどし／早送りします。手を離すと、その位置から再生します。一時停止中に[>]スイッチを押し続けると、スロー再生します。DVD-VR を再生しているときにはプログラムまたはプレイリストが切りかわります。

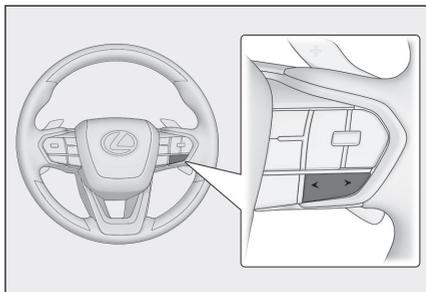

関連リンク

- [ディスクを出し入れする \(P.40\)](#)
- [サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)
- [画面モードを切りかえる \(P.113\)](#)
- [画質を調整する \(P.114\)](#)
- [各ソースの音を調整する \(P.115\)](#)

メニュー項目を操作する

メニュー画面は DVD ビデオを再生しているときに表示されます。表示されるメニュー項目や操作方法はディスクによって異なります。ディスクに添付の取扱説明書をご覧ください。


- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [DVD]にタッチします。
- 4 [トップメニュー]または[メニュー]にタッチします。
- 5 メニュー項目を操作します。

[決定]： 選択した項目を実行します。

カーソル： メニュー項目を選択します。

[移動]： 操作ボタンがメニューに重なって見づらいときに、操作ボタンを移動できます。

[]： 1 つ前の画面にもどします。

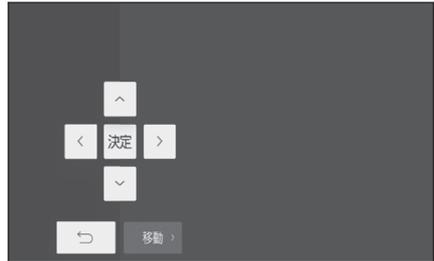

知識

- ディスクによっては、再生がはじまると、メニューが表示されます。
- ディスクによっては、メニュー項目を直接選択できるものもあります。
- 操作画面のときは、[]にタッチしてから[その他設定]にタッチすると[トップメニュー]または[メニュー]を表示します。

DVD 再生時の設定を変更する

再生中の DVD に関する設定を変更できます。

優先して聞きたい音声や、優先して表示したい字幕をあらかじめ設定しておきたい場合は、サウンドやメディアの設定から変更できます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [DVD]にタッチします。
- 4 [オプション]にタッチします。
- 5 再生するディスクに合わせて、各項目を設定します。

[音声]：音声が複数収録されているディスクの場合、タッチするたびに、音声が切りかわります。

[字幕]：タッチするたびに、字幕の表示が切りかわります。

字幕が複数収録されているディスクの場合、字幕言語も切りかわります。

[リターン]：ディスクのあらかじめ決められた位置へ移動し、その位置から再生します。

[アングル]：複数のカメラで同時に撮影された映像が収録されているディスクの場合、タッチするたびに、アングルが切りかわります。複数のアングルが収録されているときは、[📹]が表示されます。

[サーチ]：タイトル番号を入力し[決定]にタッチすると、そのタイトル番号の映像を再生します。

[主/副]：音声多重で収録されているディスクを再生中、タッチするたびに、主音声/副音声、主音声、副音声の順に切りかわります。

[再生モード]：ディスク内にプレイリストやプログラムが作成されているときにプレイリストやプログラムを再生します。



知識

- ディスクにより、操作できなかつたり、異なる動作をする場合があります。
- 使用するディスクによって、表示される設定項目が異なります。
- 操作画面のときは、[***]にタッチしてから[その他設定]にタッチすると再生時の設定項目を表示します。

— 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

地上デジタルテレビの視聴についての留意事項

地上デジタルテレビを視聴するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

□ 知識

- データ放送で地域情報を受信するために、居住地域を設定する必要があります。居住地域の設定はオーディオの設定から行うことができます。
- 地上デジタルテレビ放送の受信は受信する場所によって、電波の強さがかわったり、障害物などの影響により最適な受信状態の継続が困難な場合があります。この関係の主な例は次のとおりです。
 - 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くで受信すると、画像が静止したり音声が入切れる場合があります。
 - ラジオ放送やアマチュア無線の送信用アンテナの近くで受信すると、画像が静止したり音声が入切れる場合があります。
 - 電波の特性上、建物や山などが障害物となり受信状態が悪化する場合があります。
 - トンネル内にはいたり、放送局から遠ざかると電波が微弱になり受信状態が悪化します。
 - 一部の地域において、テレビやラジオなどの送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、画像が静止したり音声が入切れる場合があります。
- ハイビジョン放送の受信は可能ですが、表示は標準映像です。また、双方向通信には対応していません。
- 地上デジタルテレビの画面表示などは、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- B-CAS カードを使用せずに地上デジタル放送を視聴できる新 RMP 方式^{*1*2}を採用しており、B-CAS カードを付属していません。

▲ 警告

- 安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかける、またはシフトレバーを P にしたときに映像を視聴できます。(走行中は音声のみを再生します)
- パーキングブレーキがかかっていなくても、ブレーキホールドの作動中、またはクルーズコントロール機能による完全停車状態になっていれば動画を視聴できるように設定できます。

*1: 新 RMP 方式とは、地上デジタル放送のコンテンツ権利保護専用方式です。詳しくは、下記サイトをご覧ください。一般社団法人地上放送 RMP 管理センター <http://www.trmp.or.jp/>

*2: 放送局が新 RMP に関する情報を更新した際は、更新情報を取得するまでのあいだ(最大 30 秒) 地上デジタル放送が視聴できない場合があります。

— 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

緊急警報放送（EWS）の役割

緊急警報放送（EWS:Emergency Warning System）は、緊急警報信号を送信し、地震や津波などの情報をお知らせする放送です。緊急警報放送は、警戒宣言、津波警報、知事からの要請があったときに放送されます。

緊急警報放送を受信した場合、自動で放送内容が表示されます。放送が終了すると、自動的にもとの番組にもどります。

地上デジタルテレビに関するこんなメッセージが表示されたとき

メッセージ	原因	処置
「受信制御データが設定されていません」「しばらくお待ちください」	新 RMP に関する情報が取得できていないため。	受信環境の良い場所で受信できるまでお待ちください。
「このチャンネルは視聴できません」「ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへお問い合わせください」	新 RMP に関する情報が取得できていないため。	メッセージに表示された放送局にお問い合わせください。
「この受信機では視聴できません」「ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへお問い合わせください」	放送波が RMP ではない形式になっているため。	メッセージに表示された放送局にお問い合わせください。
「放送を受信できません」	地上デジタル放送の受信エリア外にいるため。	地上デジタル放送を受信できるエリアに移動してください。
「データを受信できません」	データ放送を正常に受信できなかったため。	もう一度、操作しなおしてください。
「表示できないデータを受信しました」	マルチメディアシステムで対応していないデータを受信したため。	故障ではありません。

地上デジタルテレビが故障したとお考えになる前に

ちょっとした操作の違いで故障と間違えることがありますので、次の表にもとづき、まず確認してください。

処置をしても直らないときは、レクサス販売店で点検を受けてください。

症状	考えられること	処置
地上デジタル放送を受信できない。	地上デジタル放送の受信エリア外で使用していませんか。	地上デジタル放送を受信できるエリアに移動してください。

症状	考えられること	処置
映像は出るが、音が出ない。	音量が小さくなっていますか。	音量を大きくしてください。
映像が止まって、音が出ない。	地上デジタル放送の受信状態が良くない。	受信エリア内でも環境により受信できない場合があります。受信できる場所に移動してください。
画面上部のチャンネル番号の表示が13~52のままで、プリセットボタンにチャンネル番号が表示されない。		
黒い画面が表示され、音が出ない。 地上デジタル放送が受信できない。	チャンネル（放送局）が増えたり、他のエリアに移動して受信環境が変わったため。	チャンネル設定を行ってください。

地上デジタルテレビを視聴する

地上デジタルテレビを視聴して楽しむことができます。


□ 知識

- ワンセグ放送のサービス番号は、611～728 に割りあてられています。
- 視聴しているチャンネルがワンセグ放送を行っていない場合、ワンセグ放送に切りかえることができません。
- 受信設定を[ワンセグ自動切り替え]に設定した場合、通常の地上デジタルテレビ放送が受信可能なときは、ワンセグ放送に切りかえても自動で通常の地上デジタルテレビ放送にもどります。
- 地上デジタルテレビ放送では 1 つのチャンネルで複数の番組を同時に放送できます。(サブチャンネル放送)
違うサブチャンネルの番組に切りかえたい場合は、チャンネルを選択したあとに番組を切りかえてください。
- 1 つのチャンネルで、サービス番号が異なっても、同じ番組が複数放送されている場合があります。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [TV]にタッチします。
- 4 必要に応じて、放送中の地上デジタルテレビを操作します。

- 全画面表示中に操作する

画面にタッチすると、操作ボタンを表示します。

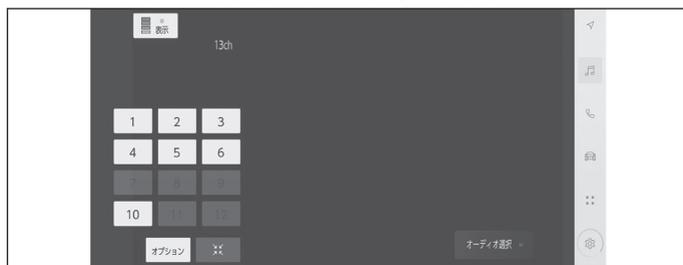

プリセットボタン：登録しているチャンネルを受信します。

[Auto.P]：タッチし続けると、現在位置から受信可能なチャンネルをマニュアルプリセットに自動で登録します。エリアプリセットモードのときは表示されません。


[オプション]：音声や画面表示の切りかえボタンを表示します。

[🔍]：操作画面表示にします。

[📶 表示]：データ放送の操作画面を表示します。

● 操作画面で操作する

操作画面を表示するときは、全画面で[]にタッチします。

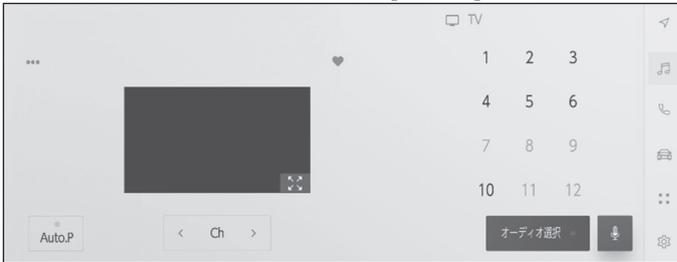

[]：受信している番組をマニュアルプリセットボタンに登録します。登録しているときにタッチすると解除します。エリアプリセットモードのときは表示されません。

[]：設定可能な項目を表示します。

[]：全画面表示にします。

[Ch]：[]／[]にタッチすると、プリセットボタンに登録している順にチャンネルが切りかわります。

[Auto.P]：タッチし続けると、現在位置から受信可能なチャンネルをマニュアルプリセットに自動で登録します。エリアプリセットモードのときは表示されません。

サブメニューのプリセットチャンネル：プリセットチャンネルにタッチすると、受信するチャンネルを変更できます。

プリセットチャンネルの表示形式は変更できます。

□ 知識


ワンセグ放送を受信しているときは、映像の右下に[]が表示されません。

● ステアリングスイッチで操作する

[<]／[>]スイッチ

プリセットボタンに登録している順にチャンネルが切りかわります。

押し続けるとチャンネルが切りかわり、手を離すと、受信感が良く、その位置からいちばん近いチャンネルを自動で選択します。

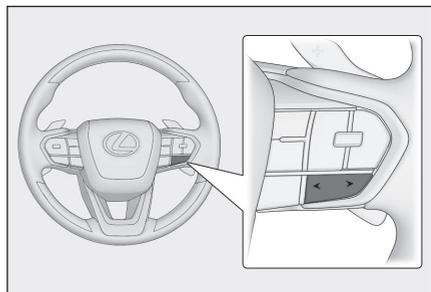

— 関連リンク —

サウンドやメディアの設定を変更する (P.108)

画質を調整する (P.114)

各ソースの音を調整する (P.115)

地上デジタルテレビの音声や画面表示を切りかえる

放送中の地上デジタルテレビに副音声や字幕がある場合、切りかえることができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択] > [TV] > [オプション]の順にタッチします。
- 3 必要に応じて、各項目を操作します。

[音声]：地上デジタルテレビ放送では、複数の音声を提供している場合があります。

タッチするたびに、音声が変わります。

[字幕]：地上デジタルテレビ放送では、複数の字幕を提供している場合があります。

タッチするたびに、日本語、英語、字幕なしの順に字幕が変わります。

[主/副]：地上デジタルテレビ放送では、音声多重放送をしている場合があります。

タッチするたびに、主音声、副音声、主/副音声の順に変わります。

[映像]：地上デジタルテレビ放送では、マルチビュー放送で複数の映像を提供する場合があります。

タッチするたびに、映像が変わります。

[文字スーパー]：地上デジタルテレビ放送では、放送と独立して文字スーパー（天気予報やニュースなどを字幕で放送するサービス）を行っています。

タッチするたびに、日本語、英語、表示なしの順に文字スーパーが変わります。



知識

- [映像]にタッチすると、映像を切りかえると同時に、音声と字幕も切りかわることがあります。
- 副音声または主音声/副音声にして視聴している場合、受信状態によって主音声と副音声がひんばんに切りかわることがあります。

- 操作画面のときは、[⋮]にタッチしてから[オプション]にタッチすると切りかえボタンを表示します。

データ放送の情報を見る

データ放送とは地上デジタルテレビ映像の他に、図形や文字の情報を付加した放送です。受信するデータ放送により、番組の内容と関係ないニュースや天気、交通情報などの独立した情報や番組に連動した情報を見ることができます。


画面に表示される説明の順に操作すると、さまざまな情報を見ることができます。受信したデータ放送はカラーボタン、カーソル、10キー（テンキー）などで操作します。操作方法は受信したデータ放送により異なります。

□ 知識

- ワンセグ放送のデータ放送には対応していません。
- データ放送を受信可能な場合、画面に[]または[d]が表示されます。
- データ放送の操作は、画面に表示される指示の順に行ってください。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択] > [TV] > [表示] > [d]の順にタッチします。
- 3 必要に応じて、データ放送を操作します。

- カーソルで操作する

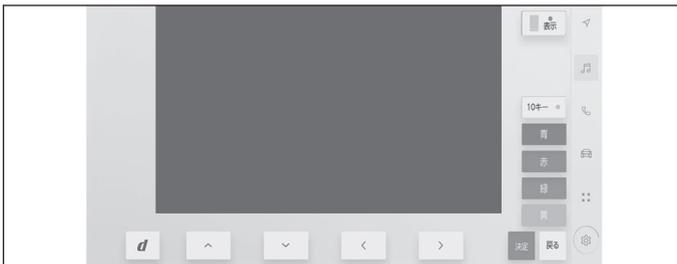

[表示]：全画面表示にします。

[10キー]：10キー（テンキー）表示にします。

カラーボタン：カラーボタンでデータ放送を操作します。

[戻る]：1つ前の画面にもどします。

[決定]：カーソルで選択した項目を実行します。

カーソル：カーソルでデータ放送を操作します。

[d]：データ放送を解除します。

- 10キーで操作する



[**表示**] : 全画面表示にします。

[**10キー**] : カーソル表示にします。

カラーボタン : カラーボタンでデータ放送を操作します。

[**戻る**] : 1 つ前の画面にもどします。

[**決定**] : 10 キーで入力した数字を実行します。

10 キー : 数字を入力します。

電子番組表 (EPG) を見る

EPG とは放送局が提供する、画面上で見ることができるテレビ番組表です。

- 1 メインメニューの[**音楽**]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択] > [TV] > [**TV**] > [*******] > [番組表]の順にタッチします。
- 3 必要に応じて、番組表を操作します。



[前日] / [翌日] : 別の日の番組情報に切りかえます。

[表示切り替え] : 番組情報の表示方法を切りかえます。タッチするたびに、複数サービス、1 サービス、プライマリーサービスの順に表示が切りかわります。

- 複数サービスは、1 チャンネルの全番組を表示します。
- 1 サービスは、1 チャンネルの 1 番組を表示します。
- プライマリーサービスは、4 チャンネルを 1 番組ずつ表示します。

[全画面] : 現在受信中の放送画面を全画面で表示します。

[Ch]: [<]/[>]にタッチすると、チャンネルが切りかわります。

 知識

- 放送局にタッチすると選局できます。
- 番組にタッチすると、詳細情報を表示します。表示しきれていない番組がある場合はリストが表示されます。
- 電子番組表は現在から最大7日分表示できます。
- 番組表の画面でフリック操作すると、時間帯をかえることができます。

地上デジタルテレビ視聴時の設定を変更する

プリセットのモードや、サブメニューの表示を変更できます。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [TV]にタッチします。
- 4 [✖]にタッチして操作画面にします。
- 5 [⋮]にタッチします。
- 6 必要に応じて、各項目を設定します。

[サービスリスト]: サブチャンネル放送をしているときにタッチすると、その番組をサブメニューに表示します。

[メール]: マルチメディアシステムからのお知らせを確認できます。

- タイトル別または受信した日時でリストを表示できます。
- メールにタッチすると、詳細を表示します。
- 未読のメールがあるときは、[✉]が表示されます。

[表示形式]: サブメニューに表示されるプリセットチャンネルの表示形式を変更できます。

- [チャンネル]: 1~12のチャンネル番号で表示します。
- [放送局リスト]: 放送局名を表示します。

[プリセットリスト]: プリセットのモードを変更できます。

- [エリア]: マルチメディアシステムがエリアごとに記憶しているチャンネルを表示します。(GPSの自車位置情報により、今いる地域で放送されている放送局の局名とチャンネルがプリセットボタンに表示されます)
- [マニュアル]: マニュアルプリセットモードに切りかわります。プリセットチャンネルを好みに合わせて登録できます。



□ 知識

- プリセットチャンネルは、1~12chまで登録できます。
- 受信したメールのタイトルは、受信メールの先頭から全角18文字(メール詳細画面では14文字)をタイトルとして表示されます。
- メールは最大7件まで保存されます。7件を超えたときは、いちばん古いメールが自動で削除されます。(未読メール含む)

地上デジタルテレビ用アンテナの取り扱い

地上デジタルテレビを受信するためのアンテナは、フロントウインドウガラスおよびリヤクォーターガラスに埋め込まれています。

注意

- アンテナ入りガラス（室内側）の清掃は湿った布で線にそって軽くふいてください。ガラスクリーナーなどは、アンテナをいためますので使用しないでください。
- フロントウインドウガラスおよびリヤクォーターガラスのアンテナ線部に以下のものを貼りつけないでください。受信感度が低下したり、ノイズ（雑音）が発生するおそれがあります。
 - 金属を含有するウインドウフィルム
 - その他の金属物（レクサス純正品以外のアンテナなど）

USB メモリーの再生についての留意事項

USB メモリーを再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

□ 知識

- 再生中に USB メモリーを抜いたり、接続する機器を抜き挿ししたりすると、雑音が出ることがあります。
- USB メモリーを接続している状態で、他のソースから USB メモリーに切りかえたときは、最初のファイルが再生されます。もし、同じ USB メモリー（内容が変更されていないもの）が再び挿し込まれたときは、前回、最後に再生していた曲から再生されます。
- 対応していないフォーマットのファイルを読み込んだ場合、動作に影響が出ることがあります。
- USB ハブを使用して複数の機器を接続した場合、最初に認識された機器以外は使用できません。

▲ 警告

- 安全のため、運転者は運転中に USB メモリーを操作しないでください。
- 安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかける、またはシフトレバーを P にしたときに映像を視聴できます。（走行中は音声のみを再生します）
- パーキングブレーキがかかっていなくても、ブレーキホールドの作動中、またはクルーズコントロール機能による完全停車状態になっていれば動画を視聴できるように設定できます。

△ 注意

- USB メモリーを車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに USB メモリーが故障するおそれがあります。
- 接続中に USB メモリーを押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。USB メモリーや端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。USB メモリーや端子が破損するおそれがあります。

■ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis の再生について

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis ファイルが収録されている USB メモリーを接続すると、最初に USB メモリー内のすべてのファイルをチェックします。

USB メモリー内のチェックを早く終わらせるために、MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis ファイル以外のファイルや必要のないフォルダーなどを書き込まないことをおすすめします。

 知識

MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis は市場にフリーウェアなど、多くのエンコーダソフトが存在し、エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質の劣化や再生開始時のノイズの発生、また再生できない場合もあります。

 注意

ファイルに間違った拡張子をつけないでください。ファイルの中身と一致しない拡張子をファイルに付けると、誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。

間違いの例：

- MP3 ではないファイルに、「.mp3」の拡張子をつける
- WMA ではないファイルに、「.wma」の拡張子をつける

関連リンク

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[使用できるメディアについての情報 \(P.426\)](#)

[フォーマットについての情報 \(P.429\)](#)

[USB メモリーから再生できる動画データについての情報 \(P.433\)](#)

[USB メモリーについての情報 \(P.445\)](#)

USB メモリーの音楽ファイルを再生する

USB 端子に接続した USB メモリー内の音楽ファイルを再生して、音楽を楽しむことができます。USB メモリーを接続すると、ソース選択画面には、その機器名称のボタンが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。

USB メモリーを接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 機器名称または[USB]にタッチします。
USB メモリーに動画ファイルがない場合は5に進みます。
- 4 [ミュージック]にタッチします。
- 5 必要に応じて、再生中の USB メモリーを操作します。

● 画面で操作する



[🔄]: ランダム再生をします。

タッチするたびに、全ファイル／トラック、解除、再生中のフォルダ／アルバムの順に切りかわります。

[⏮]: 再生中のファイル／トラックの先頭から再生します。ファイル／トラックの先頭のときは、前のファイル／トラックの先頭から再生します。

タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[⏸]: 再生を一時停止します。

[⏭]: 再生します。

[⏩]: ファイル／トラックが切りかわります。

タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: リピート再生をします。

タッチするたびに、再生中のファイル/トラック、再生中のフォルダー/アルバム、全ファイル/トラックの順に切りかわります。

[]: 設定可能な項目を表示します。

サブメニューのリスト: 次の条件から選曲できます。


- [アーティスト]: アーティスト名から選曲できます。
- [アルバム]: アルバム名から選曲できます。
- [フォルダ]: フォルダー名から選曲できます。
- [曲]: 曲名から選曲できます。
- [ジャンル]: ジャンルから選曲できます。
- [作曲者]: 作曲者名から選曲できます。

● ステアリングスイッチで操作する

[<]/[>]スイッチ

ファイル/トラックが切りかわります。

押し続けると、フォルダー/アルバムが切りかわります。

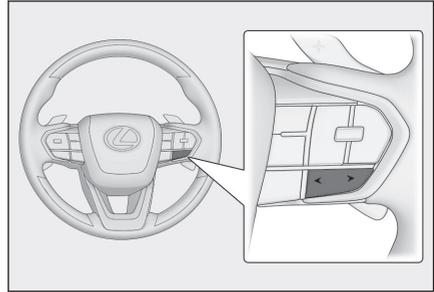

— 関連リンク —

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.115\)](#)

USB メモリーの動画ファイルを再生する

USB 端子に接続した USB メモリー内の動画ファイルを再生して、音楽や映像を楽しむことができます。USB メモリーを接続すると、ソース選択画面には、その機器名称のボタンが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。

USB メモリーを接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 機器名称または[USB]にタッチします。
- 4 [ビデオ]にタッチします。
- 5 必要に応じて、再生中の USB メモリーを操作します。

- 全画面表示中に操作する

画面にタッチすると、操作ボタンを表示します。



[◀] : 再生中のファイルの先頭から再生します。ファイルの先頭のときは、前のファイルの先頭から再生します。

タッチし続けると、映像を早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[⏏] : 映像の再生を一時停止します。

[▶] : 映像を再生します。

[⏩] : ファイルが切りかわります。

タッチし続けると、映像を早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

一時停止中にタッチし続けると、スロー再生します。

[移動] : 操作ボタンが移動します。

操作ボタンが映像に重なって見づらいときに、操作ボタンを移動できます。

[⏏] : 操作画面表示にします。

- 操作画面で操作する

操作画面を表示するときは、全画面で[]にタッチします。



[]：再生中のファイルの先頭から再生します。ファイルの先頭の場合は、前のファイルの先頭から再生します。

タッチし続けると、映像を早もどします。手を離すと、その位置から再生します。

[]：映像の再生を一時停止します。

[]：映像を再生します。

[]：ファイルが切りかわります。

タッチし続けると、映像を早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

一時停止中にタッチし続けると、スロー再生します。

[]：全画面表示にします。

[]：設定可能な項目を表示します。


サブメニューのフォルダー名／ファイル名：フォルダー名またはファイル名にタッチすると、再生するファイルを変更できます。

● ステアリングスイッチで操作する

[<]／[>]スイッチ

ファイルが切りかわります。

押し続けると、映像を早もどし／早送りします。手を離すと、その位置から再生します。一時停止中に[>]スイッチを押し続けると、スロー再生します。

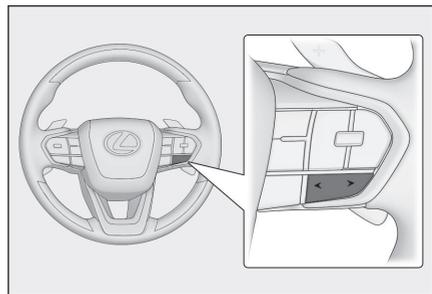

— 関連リンク —

[USB端子の接続 \(P.41\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

画面モードを切りかえる (P.113)

画質を調整する (P.114)

各ソースの音を調整する (P.115)

iPod/iPhone の再生についての留意事項

iPod/iPhone を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

□ 知識

- iPod/iPhone モード中に端子を抜いたり、接続する機器を抜き挿ししたりすると、雑音が出ることがあります。
- USB ハブを使用して複数の機器を接続した場合、最初に認識された機器以外は使用できません。
- iPod/iPhone を接続している状態で、他ソースから iPod/iPhone に切りかえたとき、前回、最後に再生していたトラックから再生されます。機器によっては再生されない場合があります。

▲ 警告

安全のため、運転者は運転中に iPod/iPhone を操作しないでください。

⚠ 注意

- iPod/iPhone を車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに iPod/iPhone が故障するおそれがあります。
- 接続中に iPod/iPhone を押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。iPod/iPhone や端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。iPod/iPhone や端子が破損するおそれがあります。

— 関連リンク —

[iPod についての情報 \(P.443\)](#)

iPod/iPhone を再生する

USB 端子に接続した iPod/iPhone の音楽ファイルを再生できます。iPod/iPhone を接続すると、ソース選択画面には、その機器名称のボタンが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。

知識

- 接続する iPod/iPhone の世代や機種によって、カバーアートの画像が粗くなったり、リストスクロールの表示が遅くなる場合があります。
- 接続する iPod/iPhone の世代や機種によって、操作できなったり、異なる動作をすることがあります。

iPod/iPhone を接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 機器名称または[USB]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の iPod/iPhone を操作します。

- 画面で操作する



[🔀]: シャッフル再生をします。

タッチするたびに、シャッフルの設定が切りかわります。*1

[⏮]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[⏸]: 再生を一時停止します。

[▶]: 再生します。

[⏭]: トラックが切りかわります。

タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[↺]: リピート再生をします。

タッチするたびに、リピートの設定が切りかわります。*1

[...] : 設定可能な項目を表示します。

サブメニューのリスト: 次の条件から選曲できます。


- [プレイリスト]: プレイリストから選曲できます。
- [アーティスト]: アーティスト名から選曲できます。
- [アルバム]: アルバム名から選曲できます。
- [曲]: 曲名から選曲できます。
- [ジャンル]: ジャンルから選曲できます。
- [作曲者]: 作曲者名から選曲できます。
- [ラジオ]: ラジオ局から選曲できます。
- [オーディオブック]: オーディオブック名から選曲できます。
- [Podcasts]: Podcast 名から選曲できます。

● ステアリングスイッチで操作する

[<]/[>]スイッチ

トラックが切りかわります。

押し続けると、早もどし/早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

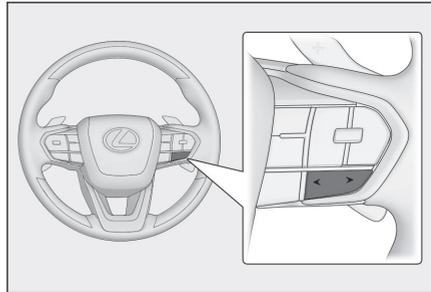

— 関連リンク —

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.115\)](#)

*1: シャッフル/リピートの設定がどの順番で切りかわるかは接続する機器によって異なります。

Apple CarPlay の再生についての留意事項

Apple CarPlay を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

📄 知識

- Android Auto を接続しているときは、この機能を使用できません。
- Apple CarPlay を接続しているときに、接続する機器を抜き挿ししたりすると、雑音が出ることがあります。
- iPhone が接続されている状態で、他ソースから Apple CarPlay に切りかえたとき、前回、最後に再生していたトラックから再生されます。

⚠️ 警告

安全のため、運転者は運転中に iPhone を操作しないでください。

⚠️ 注意

- iPhone を車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに iPhone が故障するおそれがあります。
- 接続中に iPhone を押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。iPhone や端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。iPhone や端子が破損するおそれがあります。

— 関連リンク —

[Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 \(P.147\)](#)

Apple CarPlay を再生する

USB 端子に接続した iPhone の音楽ファイルを再生して楽しむことができます。Apple CarPlay に接続すると、ソース選択画面には、その機器名称のボタンが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。


知識

- 接続する iPhone の世代や機種によって、操作できなかつたり、異なる動作をすることがあります。
- 曲が正常に再生されない場合や音が途切れるなどの症状がある場合、iOS を最新のバージョンに更新してください。更新すると、問題が解消されることがあります。

Apple CarPlay を接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [Apple CarPlay] (機器名称) にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の Apple CarPlay を操作します。

- 画面で操作する

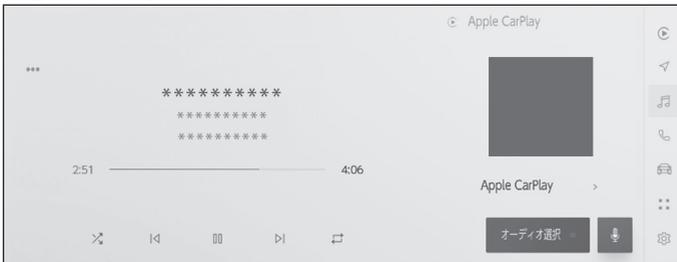

[🔀]: シャッフル再生をします。

タッチするたびに、シャッフルの設定が切りかわります。*1

[⏮]: 再生中のトラックの先頭から再生します。

トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[⏸]: 再生を一時停止します。

[▶]: 再生します。

[⏭]: トラックが切りかわります。

タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[↺]: リピート再生をします。

タッチするたびに、リピートの設定が切りかわります。*1

[...] : 設定可能な項目を表示します。


[Apple CarPlay] : Apple CarPlay の画面を表示します。

- ステアリングスイッチで操作する

[<] / [>] スイッチ

トラックが切りかわります。

押し続けると、早もどし / 早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

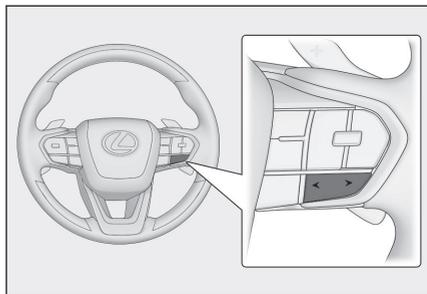

関連リンク

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.115\)](#)

[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

*1: シャッフル / リピートの設定がどの順番で切りかわるかは接続する機器によって異なります。

Android Auto の再生についての留意事項

Android Auto を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

📄 知識

- Apple CarPlay を接続しているときは、この機能を使用できません。
- Android Auto を接続しているときに、接続する機器を抜き挿ししたりすると、雑音が出ることがあります。
- Android 機器を接続している状態で、他のソースから Android Auto に切りかえたとき、前回、最後に再生していたトラックから再生されます。

⚠️ 警告

安全のため、運転者は運転中に Android 機器を操作しないでください。

⚠️ 注意

- Android 機器を車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに Android 機器が故障するおそれがあります。
- 接続中に Android 機器を押さえたり、不必要な圧力を加えたりしないでください。Android 機器や端子が破損するおそれがあります。
- 端子に異物を入れないでください。Android 機器や端子が破損するおそれがあります。

— 関連リンク —

[Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 \(P.147\)](#)


Android Auto を再生する

USB 端子に接続した Android 機器の音楽ファイルを再生して楽しむことができます。Android 機器を接続すると、ソース選択画面には、その機器名称のボタンが表示されます。機器によっては、表示されないことがあります。

Android Auto を接続してください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [Android Auto] (機器名称) にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の Android Auto を操作します。

- 画面で操作する

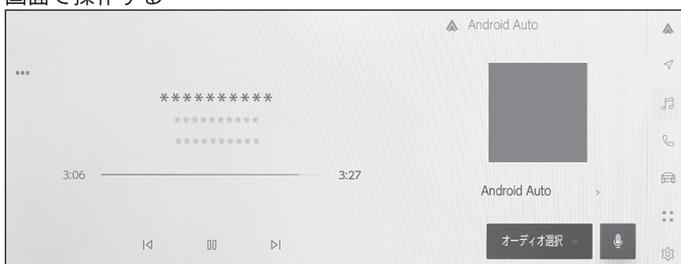

[◀]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

[⏸]: 再生を一時停止します。

[▶]: 再生します。

[▶|]: トラックが切りかわります。


[⋮]: 設定可能な項目を表示します。

[Android Auto]: Android Auto の画面を表示します。

- ステアリングスイッチで操作する

[<]/[>]スイッチ

トラックが切りかわります。

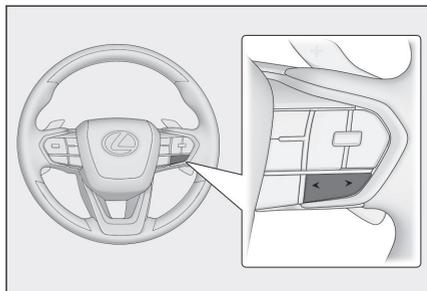

関連リンク

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.115\)](#)

[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

Bluetooth®オーディオの再生についての留意事項

Bluetooth®オーディオを再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

□ 知識

- 携帯電話を含む Bluetooth®ポータブルオーディオプレーヤー（以下ポータブル機）を使用するためには、まずマルチメディアシステムにポータブル機を登録する必要があります。
- Bluetooth®オーディオ対応のアダプターについては、動作確認を実施していません。マルチメディアシステムで動作確認済みの携帯電話の機種については、レクサス販売店または Web サイト(→ P.9)でご確認ください。
- ポータブル機の機種により、一部機能が制限される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 他の無線機器と同時に使用すると、それぞれの通信に悪影響をおよぼすことがあります。
- マルチメディアシステムの設定で Wi-Fi®機能を ON にしているときは、Bluetooth®オーディオの音が途切れる場合があります。

▲ 警告

- 安全のため、運転者は運転中にポータブル機本体の操作をしないでください。
- Bluetooth®通信用の車両側アンテナはインストルメントパネル中央付近に内蔵されています。
植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレーターおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医師や医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。

▲ 注意

- ポータブル機を車室内に放置しないでください。車室内が高温のときにポータブル機が故障するおそれがあります。
- ポータブル機をマルチメディアシステムに近づけて使用しないでください。近づけすぎると、音質が劣化したり、接続状態が悪化する場合があります。

— 関連リンク —

[Wi-Fi® Hotspot を設定する \(P.116\)](#)

[Bluetooth®についての情報 \(P.446\)](#)

[Bluetooth®機器使用上の留意事項 \(P.130\)](#)

[Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する \(P.134\)](#)

Bluetooth®オーディオを再生する


ポータブル機を接続することで、ポータブル機を直接操作することなく使用できます。

□ 知識

- 接続したポータブル機によっては、次の情報が表示されないことがあります。
 - フォルダータイトル
 - 曲名
 - アルバム名
 - アーティスト名
 - 再生時間
 - 合計時間
 - ランダム
 - リピート
 - 再生／一時停止
 - トラックアップ／ダウン
- 接続した機器によっては、次のような場合があります。
 - マルチメディアシステムで操作できない。
 - 動作や音量が異なる。
 - マルチメディアシステムとポータブル機で曲情報や時間表示などの表示が異なる。
 - 再生を停止すると、接続が切断される。
- 長時間再生した場合、音飛びすることがあります。
- 接続時の音量は、ポータブル機によって異なります。

ポータブル機をマルチメディアシステムに接続してください。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 機器名称または[Bluetooth]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の Bluetooth®オーディオを操作します。
 - 画面で操作する

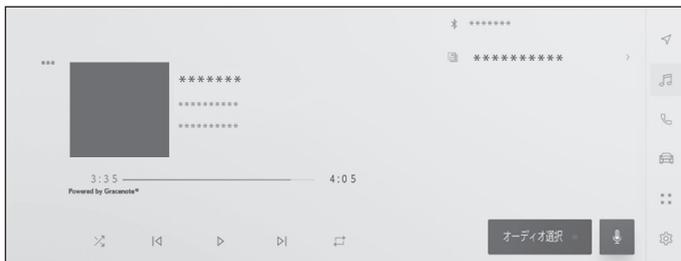

[]: ランダム再生をします。

タッチするたびに、ランダムの設定が切りかわります。*1

[]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

タッチし続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: 再生を一時停止します。

[]: 再生します。

[]: トラックが切りかわります。

タッチし続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: リピート再生をします。

タッチするたびに、リピートの設定が切りかわります。*1

[]: 設定可能な項目を表示します。


サブメニューのフォルダー名/曲名: フォルダー名または曲名にタッチすると、再生するファイルを変更できます。

● ステアリングスイッチで操作する

[<]/[>]スイッチ

トラックが切りかわります。

押し続けると、早もどし/早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

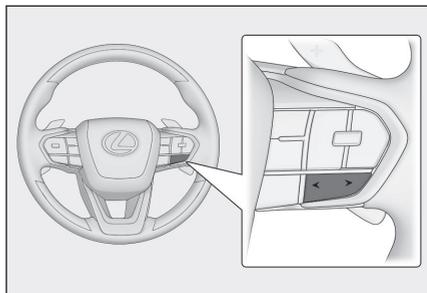

*1: ランダム/リピートの設定がどの順番で切りかわるかは機種によって異なります。

— 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.115\)](#)

[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

Miracast®の再生についての留意事項

Miracast®を再生するとき、特に気を付けていただきたいことがあります。

□ 知識

- 機器と Wi-Fi®接続（P2P モード）で通信します。
- Wi-Fi® Hotspot を使用しているときは、この機能を使用できません。
- Miracast®は Wi-Fi Alliance®の登録商標です。
- 本機能はベストエフォート型の機能です。
- Miracast®は機器によって、表示される名称が異なる場合があります。
- Wi-Fi®ネットワーク接続を ON にしていると、Wi-Fi®ネットワーク接続の通信と、Miracast®の通信の相互に影響を与え、画像の乱れや音飛びが発生する場合があります。
- マルチメディアシステムとの対応状況については、→P.9 でご確認ください。
- 動作確認は、一定の条件下で確認したものであり、スマートフォン側の設定条件などにより、同じ機種であっても接続できないことがあるため、すべての端末について結果を保証するものではありません。予告なく情報が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本動作確認は一部のスマートフォンに対して行ったものであり、掲載されていないスマートフォンなど（格安 SIM 含む）については動作確認を行っておりません。本確認結果は特にマルチメディアシステムとスマートフォンの接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力、アプリの動作など、携帯電話すべての機能を評価保証するものではありません。
- iPhone などの iOS 端末には対応していません。
- Miracast®は、接続する機器によって画面に表示される機能名称が異なる場合があります。お使いの機器の仕様に関しては、各機器メーカーへお問い合わせください。

▲ 警告

- 安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかける、またはシフトレバーを P にしたときに映像を視聴できます。（走行中は音声のみを再生します）
- パーキングブレーキがかかっていなくても、ブレーキホールドの作動中、またはクルーズコントロール機能による完全停車状態になっていれば動画を視聴できるように設定できます。
- 運転中はスマートフォンやタブレットを接続したり、操作をしないでください。

▲ 注意

スマートフォンまたはタブレットを車室内に放置しないでください。車室内が高温のときにスマートフォンまたはタブレットが故障するおそれがあります。

関連リンク

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[Wi-Fi® Hotspot を設定する \(P.116\)](#)

[Wi-Fi®機器使用上の留意事項 \(P.143\)](#)

Miracast®対応機器を接続する

Miracast®機能をサポートする Android スマートフォンやタブレットを接続できます。

ご利用の機器の Miracast®対応状況については、機器に添付の取扱説明書などをご覧ください。

- 1 メインメニューの[🎵]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [Miracast®]にタッチします。
- 4 Miracast®対応機器を接続可能な状態にします。
 - 機器の操作については、機器に添付の取扱説明書をご覧ください。
 - 接続失敗画面が表示されたときは、接続操作を最初からやりなおしてください。
- 5 機器名称を確認して、[はい]にタッチします。



関連リンク

[Wi-Fi® Hotspot を設定する \(P.116\)](#)

Miracast®を再生する

スマートフォンまたはタブレットの音声や映像を、マルチメディアシステムで再生して楽しむことができます。

□ 知識


- Miracast®の音量は、接続する機器によって異なります。
- Wi-Fi®接続が切断されるとオーディオがOFFにされます。

Miracast®対応機器を接続してください。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [オーディオ選択]にタッチします。
- 3 [Miracast®]にタッチします。
- 4 必要に応じて、再生中の Miracast®を操作します。

- 全画面表示中に操作する

画面にタッチすると、操作ボタンを表示します。

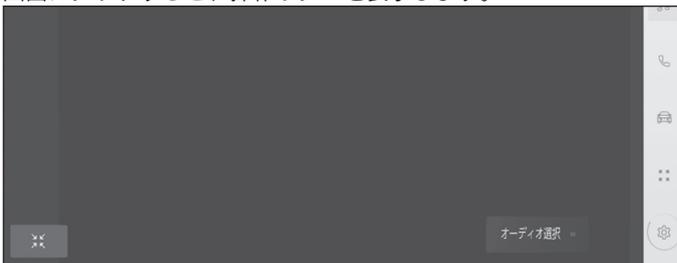

[]：操作画面表示にします。

- 操作画面で操作する


操作画面を表示するときは、全画面で[]にタッチします。

[]：設定可能な項目を表示します。

[]：全画面表示にします。

[**切断**]：Miracast®を切断します。

オーディオがOFFされます。

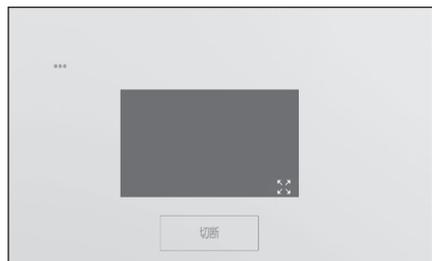

— 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[画面モードを切りかえる \(P.113\)](#)

[画質を調整する \(P.114\)](#)

[各ソースの音を調整する \(P.115\)](#)

6-1. リヤシートエンターテインメントシステムでラジオを操作する

リヤシートエンターテインメントシステムでラジオを聴く **298**

6-2. リヤシートエンターテインメントシステムでディスクを操作する

リヤシートエンターテインメントシステムで CD を再生する **299**

前席オーディオシステムの DVD を後席で視聴する **301**

6-3. リヤシートエンターテインメントシステムで地上デジタルテレビを操作する

リヤシートエンターテインメントシステムで地上デジタルテレビを視聴する **305**

6-4. リヤシートエンターテインメントシステムで USB 接続メディアを操作する

リヤシートエンターテインメントシステムで USB メモリーの音楽ファイルを再生する **310**

リヤシートエンターテインメントシステムで USB メモリーの動画ファイルを再生する **312**

リヤシートエンターテインメントシステムで iPod/iPhone の音楽ファイルを再生する .. **314**

6-5. リヤシートエンターテインメントシステムでスマートフォンの音楽を操作する

リヤシートエンターテインメントシステムで Apple CarPlay の音楽を再生する .. **316**

リヤシートエンターテインメントシステムで Android Auto の音楽を再生する **318**

6-6. リヤシートエンターテインメントシステムで Bluetooth®オーディオを操作する

リヤシートエンターテインメントシステムで Bluetooth®接続した機器の音楽を再生する **319**

6-7. リヤシートエンターテインメントシステムで HDMI 接続機器を操作する

リヤシートエンターテインメントシステムで後席の HDMI を再生する **321**

6-8. リヤシートエンターテインメントシステムで Miracast®接続機器を操作する

リヤシートエンターテインメントシステムで Miracast®を再生する **322**

後席の Miracast®についての留意事項 **323**

後席の Miracast®を接続する . **324**

リヤシートエンターテインメントシステムで後席の Miracast®を再生する **325**

後席の Miracast®を切断する . **326**

リヤシートエンターテインメントシステムでラジオを聴く

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [AM]または[FM]を選択します。


ラジオ受信画面が表示されます。

3 必要に応じて、受信中のラジオを操作します。

- 後席ディスプレイ

[Tune]: [<] / [>]を選択すると、周波数が切りかわります。

選択し続けると周波数が切りかわり、手を離すと、受信感度が良く、その位置からいちばん近い放送局を自動で選択します。

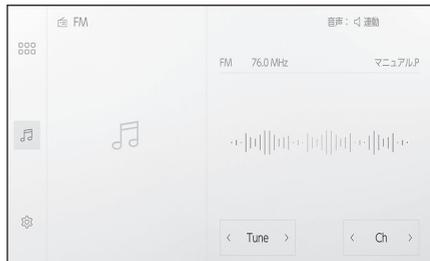

[Ch]: [<] / [>]を選択するとプリセットボタンに記憶されている放送局が切りかわります。

- リヤマルチオペレーションパネル★

[Ch]: [▲] / [▼]を選択すると、プリセットボタンに記憶されている放送局が切りかわります。

[Tune]: [▲] / [▼]を選択すると、周波数が切りかわります。

選択し続けると周波数が切りかわり、手を離すと、受信感度が良く、その位置からいちばん近い放送局を自動で選択します。



関連リンク

[ラジオを聴く \(P.244\)](#)

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

リヤシートエンターテインメントシステムで CD を再生する

★

前席オーディオシステムにディスクを挿入してください。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [CD]を選択します。

3 表示されたリストからお好みのトラックを選択します。

4 必要に応じて、再生中の CD を操作します。

- 後席ディスプレイ

[]: ランダム再生を行います。

再生するディスクにより、次のように切りかわります。

- 音楽 CD 再生時： 選択するたびに、ランダム解除、ランダム再生の順に切りかわります。
- MP3/WMA/AAC ディスク再生時： 選択するたびに、全ファイル、解除、フォルダー内の順に切りかわります。

[]: 再生中のトラックの先頭から再生します。

トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。選択し続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: 再生を一時停止します。

[]: 再生します。

[]: トラックが切りかわります。

選択し続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。



6

リヤシートエンターテインメントシステム

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

[↺]：リピート再生を行います。再生するディスクにより、次のように切りかわります。

- 音楽 CD 再生時：選択するたびに、再生中のトラック、全曲の順に切りかわります。
- MP3/WMA/AAC ディスク再生時：選択するたびに、再生中のファイル、再生中のフォルダ、全ファイルの順に切りかわります。

ランダム再生中は、再生中のフォルダをリピート再生できません。

● リヤマルチオペレーションパネル★

[⏮] / [⏭]：選択し続けると、早もどし/早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[⏮]：再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

[⏭]：トラックが切りかわります。

[⏸]：再生/一時停止します。

[フォルダ]：[▲] / [▼]を選択すると、フォルダが切りかわります。

MP3/WMA/AAC ディスク再生時のみ操作できます。



— 関連リンク —

[ディスクを出し入れする \(P.40\)](#)

[オーディオシステムで使用できるメディア/データについての情報 \(P.426\)](#)

前席オーディオシステムのDVDを後席で視聴する*

前席オーディオシステムにディスクを挿入してください。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [DVD]を選択します。

再生画面が表示されます。

3 操作ボタンが表示されていない場合、次のいずれかの操作をします。

- 画面内に触れます。
- リヤマルチオペレーションパネルのカーソルキー画面で、[オプション]を選択します。

画面上に操作ボタンが表示されます。

再生するメディアやファイル形式により、表示されるボタンは異なります。

4 必要に応じて、再生中のDVDを操作します。

- 後席ディスプレイ

[]: 再生中のタイトル/チャプターの先頭から再生します。タイトル/チャプターの先頭のときは、前のタイトル/チャプターの先頭から再生します。

選択し続けると、映像を早もどします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: タイトル/チャプターが切りかわります。

選択し続けると、映像を早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

一時停止中に選択し続けると、スロー再生します。

[]: 映像の再生を停止します。

[]: 映像を一時停止します。

[]: 映像を再生します。

[]: 画面を縮小します。



*: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [DVD]を選択します。

再生画面が表示されます。

3 操作ボタンが表示されていない場合、次のいずれかの操作をします。

- 画面内に触れます。
- リヤマルチオペレーションパネルのカーソルキー画面で、[オプション]を選択します。

画面上に操作ボタンが表示されます。

再生するメディアやファイル形式により、表示されるボタンは異なります。

4 [オプション]または[][選択]を選択します。

- [オプション]選択時の操作ボタン

[再生モード]：ディスク内にプレイリストやプログラムが作成されているときにプレイリストやプログラムを切りかえます。(DVD-VRのみ)

[ページ送り]：静止画が収録されているディスクの場合、選択するごとに静止画が切りかわります。(DVD-VRのみ)

[字幕]：字幕が複数収録されているディスクの場合、選択するごとに字幕言語が切りかわります。

[アングル]：複数のカメラで同時に撮影された映像が収録されているディスクの場合、選択するごとにアングルが切りかわります。複数のアングルが収録されているときは、[] (マルチアングルマーク) が表示されます。(DVD ビデオのみ)

[サーチ]：タイトル番号を入力し[決定]を選択すると、そのタイトル番号の映像を再生します。

[音声]：音声 that 複数収録されているディスクの場合、選択するごとに音声 that 切りかわります。

[主/副]：音声多重で収録されているディスクの場合、選択するごとに主音声、副音声、主音声/副音声が切りかわります。(DVD-VRのみ)

[リターン]：ディスクのあらかじめ決められた位置へ移動し、その位置から再生します。(DVD ビデオのみ)

- [] [選択] 選択時の操作ボタン (DVD ビデオのみ)



[On]/[Off] : ボタンの表示/非表示を切りかえます。

カーソルボタン/決定ボタン : コンテンツを操作します。



知識

ボタンなどを操作したときに、画面に[]が表示される場合は、その操作を行うことはできません。

リヤシートエンターテインメントシステムで地上デジタルテレビを視聴する

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [TV]を選択します。

地上デジタルテレビ画面が表示されます。

関連リンク

[地上デジタルテレビの視聴についての留意事項 \(P.261\)](#)

[地上デジタルテレビを視聴する \(P.264\)](#)

EPG（電子番組表）から見たい番組を選択する

EPGとは放送局が提供する、画面上で見ることができるとテレビ番組表です。画面上で見たい番組を選択できます。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [TV]を選択します。

地上デジタルテレビ画面が表示されます。

3 次のいずれかの操作をして、操作メニューを表示します。

- 画面内に触れます。
- リヤマルチオペレーションパネルのカーソルキー画面で、[オプション]を選択します。

操作メニューが表示されます。

4 [番組リスト]を選択します。

EPG（電子番組表）が表示されます。

リヤマルチオペレーションパネルのオーディオ操作画面で、[番組リスト]を選択しても EPG（電子番組表）を表示できます。

5 お好みの番組を選択します。

[表示切替]を選択すると、番組表の表示を切りかえることができます。



自動でチャンネルを記憶する（オートプリセット）

自動で受信可能なチャンネルを、マニュアルプリセットボタンに記憶させることができます。旅先などで放送局のチャンネルがわからないときなどに便利です。リヤシートエンターテインメントシステムでチャンネルを記憶させると、前席オーディオシステムにも同じチャンネルが記憶されます。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [TV]を選択します。

地上デジタルテレビ画面が表示されます。

3 次のいずれかの操作をして、操作メニューを表示します。

- 画面内に触れます。
- リヤマルチオペレーションパネルのカーソルキー画面で、[オプション]を選択します。

操作メニューが表示されます。

4 [番組リスト]を選択します。

EPG（電子番組表）が表示されます。

リヤマルチオペレーションパネルのオーディオ操作画面で、[番組リスト]を選択しても EPG（電子番組表）を表示できます。

5 [Auto.P]を選択し続けます。

[マニュアル.P] が点滅します。

チャンネルの記憶操作が終了すると、記憶した中でいちばん小さいチャンネルを受信します。

記憶されたチャンネルがプリセットボタンに表示されます。



□ 知識

- 受信感度の良いチャンネルを最大 12 局自動的にプリセットボタンに記憶します。受信チャンネルが 12 局未満のときは、残りのプリセットボタンには何も記憶されません。
- 地域や車の向きなどの条件により、すべてのチャンネルの受信感度が悪い場合、自動で記憶できないことがあります。
- 同じ放送局からの受信でも、選局ボタンで選択して記憶させたチャンネルと、本操作で記憶させたチャンネルは一致しないことがあります。
- 本操作によるチャンネルの記憶操作を同じ場所で繰り返しても、受信感度の状態によっては、操作ごとに記憶されるチャンネルが異なることがあります。
- 本操作でチャンネルを記憶した地域から移動して、放送局名とチャンネル番号が一致しない場合は、再度本操作で記憶しなおしてください。

今いるエリアのチャンネルを表示する（エリアプリセット）

あらかじめ前席オーディオシステムがエリアごとに記憶しているチャンネルを表示させることができます。（GPS の自車位置情報により、今いる地域で放送されている放送局の局名とチャンネルがプリセットボタンに表示されます。）旅先などで放送局のチャンネルがわからないときなどに便利です。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [TV]を選択します。

地上デジタルテレビ画面が表示されます。

3 次のいずれかの操作をして、操作メニューを表示します。

- 画面内に触れます。
- リヤマルチオペレーションパネルのカーソルキー画面で、[オプション]を選択します。

操作メニューが表示されます。

4 [番組リスト]を選択します。

EPG（電子番組表）が表示されます。

リヤマルチオペレーションパネルのオーディオ操作画面で、[番組リスト]を選択しても EPG（電子番組表）を表示できます。

5 [エリア.Pモード]を選択します。

後席ディスプレイに「エリア.P」が表示されます。

再度[エリア.Pモード]を選択すると、エリアプリセットを解除します。



データ放送を操作する

データ放送とは地上デジタルテレビ映像の他に、図形や文字の情報を付加した放送です。受信するデータ放送により、番組の内容と関係ないニュースや天気、交通情報などの独立した情報や番組に連動した情報を見ることができます。

□ 知識

- 画面に表示される説明の順に操作すると、さまざまな情報を見ることができます。受信したデータ放送はカラーボタンやカーソルボタンで操作します。操作方法は受信したデータ放送により異なります。
- ワンセグ放送のデータ放送には対応していません。
- データ放送を受信可能な場合、地上デジタルテレビ番組表画面に **d** が表示されます。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[□□□□]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [TV]を選択します。

地上デジタルテレビ画面が表示されます。

3 次のいずれかの操作をして、操作メニューを表示します。

- 画面内に触れます。
- リヤマルチオペレーションパネルのカーソルキー画面で、[オプション]を選択します。

操作メニューが表示されます。

4 [**d**][操作]を選択します。

データ放送操作画面が表示されます。

5 [**d**]を選択します。

視聴中の番組画面が、データ放送画面に切りかわります。

6 画面に表示されたボタンでデータ放送を操作します。

リヤマルチオペレーションパネルでデータ放送を操作する★

- 1 リヤシートエンターテインメントシステム操作画面で[TV]を選択します。
地上デジタルテレビ画面が表示されます。
- 2 [詳細] > [ / ] > []の順に選択します。
視聴中の番組画面が、データ放送画面に切りかわります。
- 3 []を選択します。
カーソルキー画面が表示されます。
- 4 カラーボタンやカーソルボタンでデータ放送を操作します。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

リヤシートエンターテインメントシステムで USB メモリーの音楽ファイルを再生する

USB 端子に接続した USB メモリー内の音楽ファイルを再生できます。
前席オーディオシステムに USB メモリーを挿入してください。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [USB]または接続した機器名称を選択します。

3 画面にリストが表示されない場合は、メインメニューの[]を選択します。

4 [ミュージック]を選択します。

5 表示されたリストからお好みのファイルを選択します。

6 必要に応じて再生中の音楽を操作します。

- 後席ディスプレイ

[]: ランダム再生をします。
選択するたびに、全ファイル／トラック、解除、再生中のフォルダー／アルバムの順に切りかわります。

[]: 再生中のファイル／トラックの先頭から再生します。

ファイル／トラックの先頭の

ときは、前のファイル／トラックの先頭から再生します。選択し続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: 再生を一時停止します。

[]: 再生します。

[]: ファイル／トラックが切りかわります。

選択し続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: リピート再生をします。

選択するたびに、再生中のファイル／トラック、再生中のフォルダー／アルバム、全ファイル／トラックの順に切りかわります。



● リヤマルチオペレーションパネル★

[◀◀] / **[▶▶]** : 選択し続けると、早もどし/早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[◀◀] / : 再生中のファイル/トラックの先頭から再生します。ファイル/トラックの先頭の場合は、前のファイル/トラックの先頭から再生します。

[▶▶] : ファイル/トラックが切りかわります。

[▶▶] : 再生/一時停止します。

[フォルダ アルバム]: **[▲]** / **[▼]** を選択すると、フォルダが切りかわります。

[ビデオ]: 動画ファイルを再生します。



— 関連リンク —

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

[オーディオシステムで使用できるメディア/データについての情報 \(P.426\)](#)

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

リヤシートエンターテインメントシステムで USB メモリーの動画ファイルを再生する

USB 端子に接続した USB メモリー内の動画ファイルを再生できます。
前席オーディオシステムに USB メモリーを挿入してください。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [USB]または接続した機器名称を選択します。

3 画面にリストが表示されない場合は、メインメニューの[]を選択します。

4 [ビデオ]を選択します。

5 表示されたリストからお好みのファイルを選択します。

6 操作ボタンが表示されていない場合、次のいずれかの操作をします。

- 画面内に触れます。
- リヤマルチオペレーションパネルのカーソルキー画面で、[オプション]を選択します。

画面上に操作ボタンが表示されます。

再生するメディアやファイル形式により、表示されるボタンは異なります。

7 必要に応じて再生中の動画を操作します。

- 後席ディスプレイ

[]: 再生中のファイルの先頭から再生します。

ファイルの先頭のときは、前のファイルの先頭から再生します。選択し続けると、映像を早もどします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: ファイルが切りかわります。

選択し続けると、映像を早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

一時停止中に選択し続けると、スロー再生します。

[]/[]: 映像を再生/一時停止します。

[オプション]: オプションメニューを表示します。



[詳細]： 動画ファイルの詳細情報を表示します。

[縮小]： 画面を縮小します。

[拡大]： 全画面表示に切りかえます。

[ボタン消し]： ボタンの表示を消します。

[移動]： ボタンの表示位置を切り替えます。

● リヤマルチオペレーションパネル★

[戻る]： 選択し続けると、映像を早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[早送り]： 選択し続けると、映像を早送りします。手を離すと、その位置から再生します。一時停止中に選択し続けると、スロー再生します。

[先頭再生]： 再生中のファイルの先頭から再生します。ファイルの先頭的时候は、前のファイルの先頭から再生します。

[次へ]： ファイルが切りかわります。

[一時停止]： 再生／一時停止します。

[ミュージック]： 再生／一時停止します。



— 関連リンク —

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

[オーディオシステムで使用できるメディア／データについての情報 \(P.426\)](#)

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

リヤシートエンターテインメントシステムで iPod/iPhone の音楽ファイルを再生する

USB 端子に接続した iPod/iPhone の音楽ファイルを再生できます。

前席オーディオシステムに iPod/iPhone を USB ケーブルで接続してください。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 機器名称または[USB]を選択します。

iPod オーディオ画面が表示されます。

3 表示されたリストからお好みのファイルを選択します。

4 必要に応じて再生中の音楽を操作します。

- 後席ディスプレイ

[]: シャッフル再生をします。選択するたびに、シャッフルの設定が切りかわります。
*1*2

[]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。^{*1}

[]: 再生を一時停止します。

[]: 再生します。

[]: トラックが切りかわります。^{*1}

[]: リピート再生をします。選択するたびに、リピートの設定が切りかわります。^{*1*2}

- リヤマルチオペレーションパネル★



★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

[⏮] : 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックが先頭のとときは、前のトラックの先頭から再生します。選択し続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。^{*1}

[⏭] : トラックが切りかわります。選択し続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。^{*1}

[⏸] : 再生／一時停止します。



関連リンク

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

[オーディオシステムで使用できるメディア／データについての情報 \(P.426\)](#)

*1: ラジオ再生中は操作できません。

*2: シャッフル／リピートの設定がどの順番で切りかわるかは接続する機器によって異なります。

リヤシートエンターテインメントシステムで Apple CarPlay の音楽を再生する

Apple CarPlay 接続した機器の音楽ファイルを再生できます。この機能は、音声出力モードが連動モードのときのみ使用できます。Android Auto を接続しているときは、この機能を使用できません。

前席オーディオシステムに Apple CarPlay を接続してください。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [Apple CarPlay]（機器名称）を選択します。

Apple CarPlay オーディオ画面が表示されます。

3 必要に応じて再生中の音楽を操作します。

- 後席ディスプレイ

[]: シャッフル再生をします。タッチするたびに、シャッフルの設定が切りかわります。^{*1}


[]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

[]: 再生一時停止します。

[]: トラックが切りかわります。

[]: リピート再生をします。選択するたびに、リピートの設定が切りかわります。^{*1}

- リヤマルチオペレーションパネル★

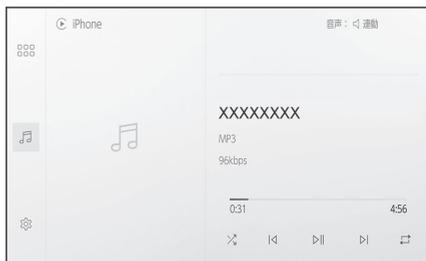

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

⏮️]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭の場合は、前のトラックの先頭から再生します。選択し続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

⏭️]: トラックが切りかわります。選択し続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

⏸️]: 再生／一時停止します。



— 関連リンク —

[Apple CarPlay の再生についての留意事項 \(P.282\)](#)

[Apple CarPlay を使用する \(P.150\)](#)

*1: シャッフル／リピートの設定がどの順番で切りかわるかは接続する機器によって異なります。

リヤシートエンターテインメントシステムで Android Auto の音楽を再生する

Android Auto 接続した機器の音楽ファイルを再生できます。この機能は、音声出力モードが連動モードのときのみ使用できます。Apple CarPlay を接続しているときは、この機能を使用できません。

前席オーディオシステムに Android Auto を接続してください。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [Android Auto]を選択します。

Android Auto オーディオ画面が表示されます。


3 必要に応じて再生中の音楽を操作します。

- 後席ディスプレイ

[] : 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

[] : 再生/一時停止します。

[] : トラックが切りかわります。

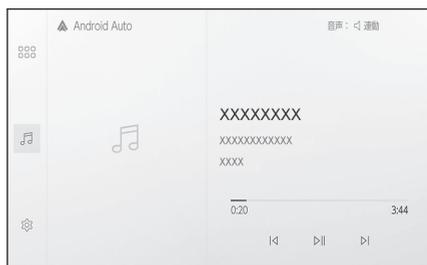

- リヤマルチオペレーションパネル★

[] : 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

[] : トラックが切りかわります。

[] : 再生/一時停止します。



関連リンク

[Android Auto の再生についての留意事項 \(P.285\)](#)

[Android Auto を使用する \(P.152\)](#)

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

リヤシートエンターテインメントシステムで Bluetooth® 接続した機器の音楽を再生する

Bluetooth®ポータブルオーディオプレーヤー（以下「ポータブル機」）を前席オーディオシステムに接続することで、ポータブル機を直接操作することなく使用できます。

前席オーディオシステムにポータブル機を Bluetooth®で接続してください。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [Bluetooth オーディオ]を選択します。

Bluetooth®オーディオ画面が表示されます。

3 必要に応じて再生中の音楽を操作します。

- 後席ディスプレイ

[]: ランダム再生をします。選択するたびに、ランダムの設定が切りかわります。

[]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。選択し続けると、早もどしします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: 再生を一時停止します。

[]: 再生します。

[]: トラックが切りかわります。選択し続けると、早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[]: リピート再生をします。選択するたびに、リピートの設定が切りかわります。



[リスト表示]: リスト画面の表示/非表示を切りかえます。

リスト画面表示中は、リストからトラックを選択して再生できます。

後席側でリストを表示しているときは、前席側ではリストが表示されません。

また、後席側でリストを表示してから一定時間操作が行われないと、後席側のリストは自動的に非表示になります。


● リヤマルチオペレーションパネル★

[<<] / [>>]: 選択し続けると、早もどし/早送りします。手を離すと、その位置から再生します。

[<<<]: 再生中のトラックの先頭から再生します。トラックの先頭のときは、前のトラックの先頭から再生します。

[>>>]: トラックが切りかわります。

[>>||]: 再生/一時停止します。

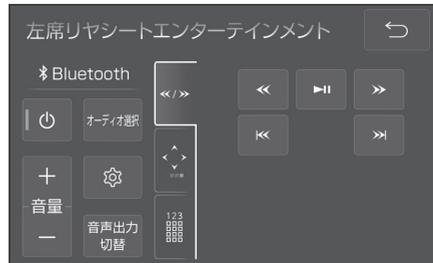

— 関連リンク —

[Bluetooth®オーディオの再生についての留意事項 \(P.288\)](#)

[Bluetooth®についての情報 \(P.446\)](#)

[Bluetooth®機器使用上の留意事項 \(P.130\)](#)

[Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する \(P.134\)](#)

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

リヤシートエンターテインメントシステムで後席の HDMI を再生する

市販のケーブルを使用して、後席の HDMI 端子に接続した外部機器を再生できます。

後席用の HDMI 端子に HDMI 機器を接続してください。

- 1 HDMI 機器の電源を入れます。
- 2 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

- 3 [後席-HDMI]を選択します。

注意

HDMI 端子を使用しないときは、フタを閉めてください。

接続端子に異物が入ったり、飲料水などがかかると、故障したり、ショートしたりするおそれがあります。

関連リンク

[リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 機器を接続する \(7 人乗り\)
\(P.51\)](#)

[リヤシートエンターテインメントシステムに HDMI 機器を接続する \(4 人乗り\)
\(P.52\)](#)

[リヤシートエンターテインメントシステムで後席の HDMI の設定を変更する \(P.124\)](#)

リヤシートエンターテインメントシステムで Miracast®を再生する

前席オーディオシステムに Miracast®接続したスマートフォンもしくはタブレットの画面を、リヤシートエンターテインメントシステムの画面に表示したり、音声を再生したりできます。

前席オーディオシステムに Miracast®対応機器を接続してください。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [Miracast®]を選択します。

Miracast®画面が表示されます。

— 関連リンク —

[Miracast®の再生についての留意事項 \(P.292\)](#)

[Miracast®対応機器を接続する \(P.294\)](#)

後席の Miracast® についての留意事項

リヤシートエンターテインメントシステムと Miracast®接続したスマートフォンもしくはタブレットの画面を、リヤシートエンターテインメントシステムの画面に表示したり、音声を再生したりできます。

□ 知識

- リヤシートエンターテインメントシステムは機器と Wi-Fi®接続 (P2P モード) で通信します。
- Wi-Fi®, Miracast®は Wi-Fi Alliance®の登録商標です。
- 本機能はベストエフォート型の機能です。
- Miracast®は機器によって、表示される名称が異なる場合があります。
- Miracast®は Bluetooth®と同じ 2.4GHz 帯の電波を使った無線通信をします。利用環境によっては電波干渉などにより、相互に影響をあたえ、画像の乱れや音の途切れが発生することがあります。
- Wi-Fi®ネットワーク接続を ON にしていると、Wi-Fi®ネットワーク接続の通信と、Miracast®の通信の相互に影響をあたえ、画像の乱れや音の途切れが発生することがあります。
- Miracast®機能をサポートする Android スマートフォンとタブレットが接続できません。

Miracast®の対応状況については、機器に添付の取扱説明書などでご確認ください。
*1

⚠ 注意

スマートフォンまたはタブレットを車室内に放置しないでください。車室内が高温のときにスマートフォンまたはタブレットが故障するおそれがあります。

— 関連リンク —

[後席の Miracast®を接続する \(P.324\)](#)

[リヤシートエンターテインメントシステムで後席の Miracast®を再生する \(P.325\)](#)

[後席の Miracast®を切断する \(P.326\)](#)

*1: リヤシートエンターテインメントシステムでの動作を保証しているわけではありません。

後席の Miracast®を接続する

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [後席-Miracast®]を選択します。

接続画面が表示されます。

3 Miracast®対応機器を接続可能な状態にします。

- 機器の操作については、機器に添付の取扱説明書でご確認ください。
- 接続失敗画面が表示されたときは、接続操作を最初からやりなおしてください。



4 機器名称を確認して、[はい]を選択します。

— 関連リンク —

[後席の Miracast®についての留意事項 \(P.323\)](#)

[リヤシートエンターテインメントシステムで後席の Miracast®を再生する \(P.325\)](#)

[後席の Miracast®を切断する \(P.326\)](#)

リヤシートエンターテインメントシステムで後席の Miracast®を再生する

リヤシートエンターテインメントシステムに Miracast®対応機器を接続してください。

1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。

- メインメニューの[]を選択します。
- 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。

ソース選択画面が表示されます。

2 [後席-Miracast®]を選択します。

[後席-Miracast®]画面が表示されます。

- 次のようなときは、Miracast®の再生を停止します。
 - Miracast®対応機器で、Miracast®機能を終了したとき
 - リヤシートエンターテインメントシステム側で後席の Miracast®を切断する操作をしたとき

知識

Miracast®接続中は、後席ディスプレイに直接触れることで、接続機器を操作できません。^{*1}

関連リンク

[後席の Miracast®についての留意事項 \(P.323\)](#)

[後席の Miracast®を接続する \(P.324\)](#)

[後席の Miracast®を切断する \(P.326\)](#)

*1:すべての機器が本機能に対応しているわけではありません。

後席の Miracast®を切斷する

- 1 次のいずれかの操作をして、ソース選択画面を表示します。
 - 後席ディスプレイの[SOURCE]を押します。
 - リヤマルチオペレーションパネルのカーソルキー画面で[リヤメニュー]を押します。
- 2 メインメニューの[]を選択します。
- 3 [切斷]を選択します。

— 関連リンク —

[後席の Miracast®についての留意事項 \(P.323\)](#)

[後席の Miracast®を接続する \(P.324\)](#)

[リヤシートエンターテインメントシステムで後席の Miracast®を再生する \(P.325\)](#)

7-1. ハンズフリー電話使用上の留意事項

- ハンズフリー電話についての留意事項 328
- お車を手放すときの注意 331
- ハンズフリー電話が故障したとお考えになる前に 332

7-2. ステアリングスイッチでのハンズフリー電話の操作

- ステアリングスイッチで操作する 335

7-3. 電話のかけ方

- 履歴から電話をかける 336
- ワンタッチダイヤルから電話をかける 337
- 連絡先から電話をかける 338
- キーパッドから電話をかける 339
- 交通情報から電話をかける 340
- 110番／119番にかける 341
- ウェイト／ポーズ信号を使って電話をかける 342

7-4. 電話の受け方

- 電話に出る 343
- 着信を拒否する 345

7-5. 通話中の操作

- 通話画面で操作する 346
- 割込着信の電話に出る 348
- 通話中に別の通話相手へ電話をかける 349
- グループ通話をする 350
- 電話を切る 351

7-6. ハンズフリー電話の変更

- ハンズフリー電話を切りかえる 352

7-7. 連絡先データの編集

- 連絡先データの転送 353
- ワンタッチダイヤルを登録する 357
- 連絡先に新規データを追加する 359

ハンズフリー電話についての留意事項

動作確認済みの Bluetooth® 携帯電話*1（以下「携帯電話」）を接続することで、携帯電話を直接操作することなく、「電話をかける」「電話を受ける」という電話機能を使用できます。これをハンズフリー電話と呼びます。

接続する携帯電話は、マルチメディアシステムの仕様に対応している必要があります。ただし、携帯電話の機種により、一部機能が制限される場合があります。

Apple CarPlay/Android Auto 接続中でも、状況によっては Apple CarPlay/Android Auto のハンズフリー電話画面にならない場合があります。

☐ 知識

- 携帯電話をハンズフリーで使用する場合は、次の点に注意してください。
 - 携帯電話は、マルチメディアシステムに登録して Bluetooth® 接続しないとハンズフリー電話として使用できません。ハンズフリー電話を使用するときは、まず携帯電話の登録を行ってください。
 - 携帯電話は Bluetooth® 機能を使用できる状態で使用してください。
 - Bluetooth® オーディオ再生中に発信／着信すると、画面の表示および発信音／着信音の鳴る動作が遅れる場合があります。
- マルチメディアシステムに対して、すべての Bluetooth® 端末において動作を保証しているわけではありません。

携帯電話の機種によっては、次のことがあります。

- ハンズフリー電話中にエンジンスイッチの操作をすると、通話が切断される場合があります。
- 発信画面が表示されず、相手が電話に出る前に通話画面が表示される場合があります。
- 発信画面でキーパッドを使用して入力をして、携帯電話会社のサービスによりトーン信号を送れない場合があります。
- 発信操作後に携帯電話の操作が必要になる場合があります。
- 次の場合は、ハンズフリー電話を使用できないことがあります。
 - 通話エリア外るとき
 - 回線が混雑しているなど、発信規制中るとき
 - ヘルプネット動作中るとき
 - 携帯電話から連絡先データを転送中るとき
 - 携帯電話がダイヤルロックされているとき

*1: マルチメディアシステムで携帯電話を利用する際には、必ず動作確認済携帯電話をレクサス販売店または Web サイト(→ P.9)でご確認ください。なお、動作確認は、一定の条件下で確認したものです。そのため、携帯電話の仕様変更などにより、動作確認済機種でも、確認内容が変更になることがあります、あらかじめご了承ください。

- データ通信中など、携帯電話が使用中のとき
- 携帯電話が故障しているとき
- 携帯電話が接続されていないとき
- 携帯電話のバッテリー残量が不足しているとき
- 携帯電話の電源が OFF のとき
- 携帯電話がハンズフリーを使用できない設定のとき
- マルチメディアシステムでデータ通信や連絡先転送からハンズフリー電話に切りかえているとき。(切りかえ中はマルチメディアシステムの Bluetooth®接続状態が表示されません)
- その他、携帯電話自体が使えないとき
- 応答保留操作は、マルチメディアシステムで操作できません。携帯電話で操作してください。
- 三者通話を契約しているときは、携帯電話で三者通話を解除してから使用してください。
- ヘルプネットを使用する場合は、次の制限があります。
 - ヘルプネット動作中はハンズフリー電話を使用できません。また、ヘルプネット動作中は電話を切る操作によるヘルプネット回線切断ができません。
 - 着信中、保留中または通話画面表示中にヘルプネットが起動すると、ハンズフリー電話は強制終了されて、ハンズフリー電話画面が解除されます。
- ハンズフリー電話と Wi-Fi®機能 (Wi-Fi® Hotspot、Miracast®) を同時に使用する場合、携帯電話の Bluetooth®接続が切断される場合があります。

▲ 警告

- 安全のため、運転者は運転中に携帯電話本体を操作しないでください。
- 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波による影響について医師や医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

▲ 注意

携帯電話は車室内に放置しないでください。車室内が高温のときに携帯電話が故障するおそれがあります。

— 関連リンク —

[動作確認済み携帯電話について \(P.9\)](#)

[Bluetooth®機器使用上の留意事項 \(P.130\)](#)

[Bluetooth®の仕様、対応プロファイル \(P.133\)](#)


[Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する \(P.134\)](#)

ヘルプネットについて (P.371)

通話音声の留意事項

ハンズフリー電話では、車両側に装備されているマイクを通して通話ができます。ハンズフリー電話で通話するときに、特に気を付けていただきたいことがあります。

- 着信時や通話時などの音声は、前席両側のスピーカーから出力されます。
- ハンズフリー電話で音声や呼び出し音などが出力されると、オーディオ音声などはミュート（消音）されます。

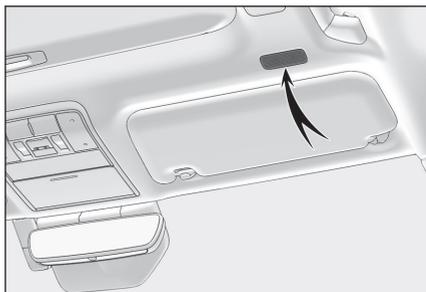

☐ 知識

- 通話時は通話相手と交互に話をしてください。通話相手と同時に話した場合、相手の音声がこちらに聞こえにくくなる場合があります。
- 受信音量が大きい場合、相手の音声が車外にもれたり、エコーが聞こえるおそれがあります。
- 音声は大きくはっきりと話してください。
- 次の場合は、通話相手側にこちらの音声が聞こえにくくなる場合があります。
 - 悪路走行時
 - 高速走行時
 - 窓を開けているとき
 - エアコンの吹き出し口をマイクの方に向けたとき
 - エアコン送風の音が大きいとき
 - 携帯電話をマイクに近付けたとき
- 使用する携帯電話やネットワークの影響により、音質が悪化（ノイズ、エコーなど）することがあります。
- 他の Bluetooth®機器が同時に接続されている場合、ハンズフリー電話の音声にノイズが発生することがあります。
- マルチメディアシステムで Wi-Fi®機能（Wi-Fi® Hotspot、Miracast®）を利用する設定にしていると、ハンズフリー電話の音声にノイズが発生することがあります。

⚠ 注意

マイクにふれたり、先の尖ったものを入れないでください。故障の原因となります。

お車を手放すときの注意

ハンズフリーを使用すると、多数の個人情報が登録されます。お車を手放すときには、すべての情報を初期化してください。

すべての情報の初期化を行うと、マルチメディアシステムの全データを初期化して工場出荷状態にもどります。初期化前の状態にもどすことはできません。

関連リンク

[セキュリティ設定を変更する \(P.86\)](#)

ハンズフリー電話が故障したとお考えになる前に

次の症状で気になったりお困りになったときは、考えられることと処置を参考に、もう一度確認してください。

■ ハンズフリー電話を使う

症状	考えられること	処置
ハンズフリー電話を使うことができない	携帯電話が Bluetooth® に対応していない。	マルチメディアシステムで動作確認済みの機種については、レクサス販売店または Web サイト(→P.9)でご確認ください。
	携帯電話のバージョンが Bluetooth® に適合していない。	Bluetooth® Core Specification Ver. 5.0 以上の携帯電話を使用してください。

■ 携帯電話の登録と接続

症状	考えられること	処置
携帯電話が登録できない	携帯電話の登録操作が完了していない。	携帯電話に承認ボタンが表示されているときは承認ボタンを選択して、登録操作を継続してください。
	マルチメディアシステム、携帯電話どちらか一方の登録情報が残っている。	マルチメディアシステム、携帯電話双方の登録情報を削除してから、再度登録操作を行ってください。
Bluetooth® 接続ができない	お使いになる携帯電話以外がすでに Bluetooth® 接続状態にある。	お使いになる携帯電話をマルチメディアシステムから手動で Bluetooth® 接続してください。
	携帯電話の Bluetooth® 機能が有効状態でない。	エンジンスイッチが ACC または ON のときに、携帯電話の Bluetooth® 機能を有効にしてください。
	携帯電話の登録情報が削除されている。	マルチメディアシステム、携帯電話双方の登録情報を削除してから、登録操作を行ってください。

■ 着信と発信

症状	考えられること	処置
電話をかける、受けるができない	圏外にいる	通話可能エリア内に移動してください。

症状	考えられること	処置
電話をかける、受けるができない	携帯電話の発信制限（ダイヤルロック）が ON になっている。	携帯電話の発信制限（ダイヤルロック）を OFF にしてください。

■ 連絡先

症状	考えられること	処置
連絡先データの転送／自動転送ができない	携帯電話の Profile が連絡先データ転送に対応していない。	マルチメディアシステムで動作確認済みの機種については、レクサス販売店または Web サイト(→P.9)でご確認ください。
	マルチメディアシステムの Bluetooth®設定で、[自動転送]が OFF になっている。	マルチメディアシステムの Bluetooth®設定で、[自動転送]を ON にしてください。(→P.118)
	携帯電話が連絡先転送の承認待ちになっている。	携帯電話で連絡先転送承認ボタンを選択してください。
携帯電話に承認の確認画面が表示される	承認時に常に許可が選択されていない。	携帯電話で常に許可を選択し承認してください。
連絡先データがその他に登録される	携帯電話の連絡先に登録してある名称にふりがながない。	携帯電話の連絡先にふりがなを登録してください。
	携帯電話に連絡先が登録されていない。	携帯電話に連絡先を登録してください
連絡先データの編集ができない	マルチメディアシステムの Bluetooth®設定で、[自動転送]が ON になっている。	マルチメディアシステムの Bluetooth®設定で、[自動転送]を OFF にしてください。(→P.118)

■ その他の状況

症状	考えられること	処置
考えられる処置をしても、症状が改善されないうち	携帯電話とマルチメディアシステムの距離が離れすぎている。	携帯電話とマルチメディアシステムの距離を近づけてください。
	電波干渉が発生している。	Wi-Fi®機器など電波を発生する機器の電源を OFF にしてください。 マルチメディアシステムの Wi-Fi®設定を OFF にしてください。
	携帯電話に要因がある。	携帯電話の電源を OFF にして、電池パックを取り出してください。

症状	考えられること	処置
考えられる処置をしても、症状が改善されな いとき	携帯電話に要因があ る。	携帯電話の Bluetooth®接続を OFF から ON にしてください。
		携帯電話の Wi-Fi®接続を OFF にし てください。
		携帯電話のセキュリティソフト、ま たは常駐アプリケーションを停止し てください。
		携帯電話にインストールしたアプリ ケーションは、提供元および動作状 況について十分ご確認の上ご利用く ださい。

知識

詳細は、携帯電話に添付の取扱説明書で確認してください。

— 関連リンク —

[動作確認済み携帯電話について \(P.9\)](#)

[Bluetooth®機器をマルチメディアシステムから登録する \(P.134\)](#)

[Bluetooth®機器の登録を削除する \(P.137\)](#)

[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

[Wi-Fi® Hotspot を切断する \(P.146\)](#)

ステアリングスイッチで操作する

電話を受ける／かけるなど、一部のハンズフリー電話機能をステアリングスイッチから操作できます。マルチメディアシステムの状態によって、ステアリングスイッチの機能がかわります。

● 必要に応じて、各スイッチを操作します。

[+]スイッチ

着信音量／受話音量を大きくします。
押し続けると、連続して調整できます。

[-]スイッチ


着信音量／受話音量を小さくします。
押し続けると、連続して調整できます。

[]スイッチ

音声操作で電話をかけることができます。
音声操作中に押し続けると、音声操作を終了します。

[]スイッチ

- 電話をかけられない状態のとき、履歴画面を表示します。
- 電話をかけます。
- 発信中／通話中は、電話を切ります。
- 着信中／割り込み着信中は、電話に出ます。

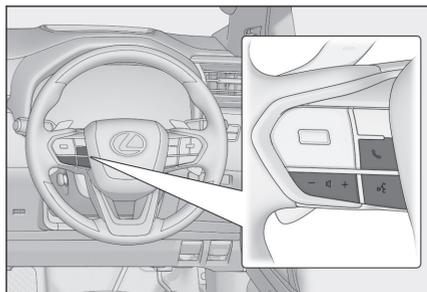

知識

- Apple CarPlay/Android Auto を接続中に [] を押すと、Apple CarPlay/Android Auto の電話画面がマルチメディアシステムに表示されます。
- Apple CarPlay とハンズフリー電話を接続中に [] を押すと、Apple CarPlay またはマルチメディアシステムの電話画面が表示されます。最後に使用した機能が優先されます。どちらも使用していない場合は、メイン機器が優先されます。
- Android Auto とハンズフリー電話を接続中に [] を押すと、Android Auto の電話画面が表示されます。
- 着信時は携帯電話の着信画面（ハンズフリー電話／Apple CarPlay/Android Auto）が表示されます。

— 関連リンク —


[Apple CarPlay/Android Auto 使用上の留意事項 \(P.147\)](#)

[音声操作を開始する \(P.62\)](#)

履歴から電話をかける

発信または着信履歴として登録されている電話番号から電話をかけることができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [履歴]にタッチします。
- 3 通話相手を選択します。
連絡先に登録されていない電話番号は、電話番号のまま表示されます。
- 4 希望の電話番号にタッチします。

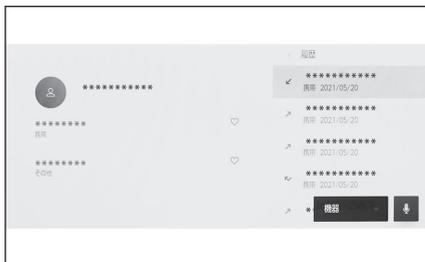


知識

- 最新の履歴 100 件を表示します。履歴が 100 件をこえると、古い履歴から自動で削除されます。
- 発信履歴は、状況によって次のように登録されます。
 - 連絡先またはマルチメディアシステムに登録されている電話番号に発信した場合、そのデータに名称情報および画像情報があると、名称および画像も登録されます。
 - 同一電話番号に発信した場合は、発信先名称のあとに発信回数が表示されます。
- 着信履歴は、状況によって次のように登録されます。
 - 連絡先に登録してある電話番号から着信した場合、そのデータに名称情報および画像情報があると、名称および画像も登録されます。
 - 同一電話番号から着信した場合は、すべて登録されます。
 - 不在着信および着信拒否も登録されます。
 - 相手先電話番号の通知がない場合は、「非通知」と登録されます。
- 保留した通話も履歴に登録されます。
- 携帯電話の機種によっては、国際電話がかけられない場合があります。

ワンタッチダイヤルから電話をかける

よくかける電話番号をワンタッチダイヤルに登録することで、簡単な操作で電話をかけることができます。ワンタッチダイヤルは走行中でも使用できます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ワンタッチダイヤル]にタッチします。
- 3 通話相手を選択します。

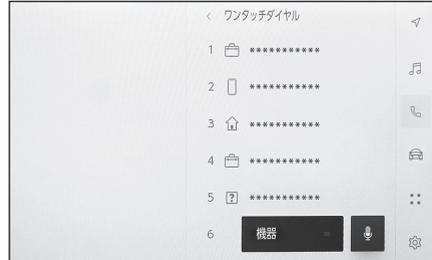

関連リンク

[ワンタッチダイヤルを登録する \(P.357\)](#)

連絡先から電話をかける

マルチメディアシステムに登録している連絡先から電話をかけることができます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [連絡先]にタッチします。
- 3 通話相手を選択します。
- 4 希望の電話番号にタッチします。



知識

- [連絡先の転送]ボタンが画面に表示されている場合、タッチすることで携帯電話の連絡先データをマルチメディアシステムへ転送します。
- 連絡先データが登録されていない場合、マルチメディアシステムに連絡先データを転送/追加する必要があります。
- マルチメディアシステムの連絡先データは、使用しているハンズフリー電話ごとの連絡先データが表示されます。
2台接続などでハンズフリー電話を切りかえた場合、連絡先データも切りかわります。

関連リンク

[連絡先に新規データを追加する \(P.359\)](#)

[連絡先データの転送 \(P.353\)](#)

キーパッドから電話をかける

電話番号をキーパッドで入力し、電話をかけます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [キーパッド]にタッチします。
- 3 電話番号を入力します。

- 4 []にタッチ、またはステアリングの[]スイッチを押します。
サブメニューに表示された連絡先にタッチして発信することもできます。



知識

- 走行中はキーパッドが操作できなくなります。この場合、電話番号が入力済みであれば、発信できます。
- 携帯電話の機種によっては、携帯電話での操作が必要です。

— 関連リンク —

[ステアリングスイッチで操作する \(P.335\)](#)

交通情報から電話をかける

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [交通情報]にタッチします。
- 3 希望の項目を選択します。
- 4 電話番号を選択します。



関連リンク

[VICS・交通情報について \(P.171\)](#)

110 番／119 番にかける

緊急時に 110 番／119 番へ通報できます。

☐ 知識

- 走行中も発信できます。
- ヘルプネットによる緊急通報中は本機能からは通報できません。

- 1 メインメニューの[☎]にタッチします。
- 2 [110/119]にタッチします。
- 3 [☎ 110] または [☎ 119] にタッチすると発信します。



— 関連リンク —

[ヘルプネットについて \(P.371\)](#)


ウェイト／ポーズ信号を使って電話をかける

ウェイト (w) /ポーズ (p) 信号が含まれる番号に電話をかけることができます。ウェイト (w) /ポーズ (p) 信号のあとに続く番号の送信を一時停止または2秒ほど停止できます。

- ウェイト (w) 信号は番号の送信を一時停止させます。ユーザー操作後、次のウェイト (w) /ポーズ (p) 信号まで送信されます。
- ポーズ (p) 信号は番号の送信を2秒停止させます。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [連絡先]にタッチします。
- 3 連絡先を選択します。
- 4 ウェイト (w) /ポーズ (p) 信号が含まれる電話番号を選択します。
- 5 電話番号にウェイト (w) 信号が含まれている場合、[]を選択します。

[]にタッチすると、ウェイト (w) 信号で一時停止された番号が次のウェイト (w) /ポーズ (p) 信号まで送信されます。

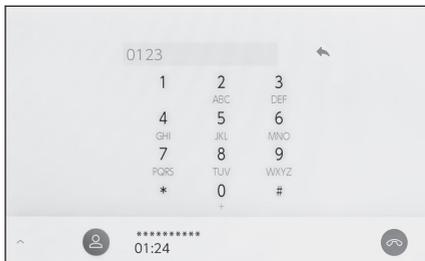

知識

- 携帯電話の機種によっては、携帯電話の画面にウェイト信号はカンマ (,) で、ポーズ信号はセミコロン (;) で表示されます。
- 本機能は、国際電話などを利用するときに使用します。
- 本機能は、留守番電話や銀行の電話サービスなど、電話主体のサービスで自動操作が必要な場合に使用できます。ウェイト (w) /ポーズ (p) 信号を含んだ電話番号は連絡先リストに登録できます。

電話に出る

着信があると着信音が鳴り、着信画面もしくは着信通知が表示されます。

音声操作の設定で、**[通知表示中の発話受付]**が ON の場合、着信したときにエージェント（音声対話サービス）が起動します。（→ P.84）

● 次のいずれかの操作をして、電話に出ます。

- [] にタッチします。
- ステアリングの [] スイッチを押します。
- エージェント（音声対話サービス）で電話に出るための音声コマンドを発話します。



知識

- 周辺監視画面表示中は、着信画面が表示されません。着信音のみで着信が通知されます。
- 着信中は、ハンズフリー電話以外で出力される音声をミュート（消音）します。ただし、ハンズフリー電話より優先される音声案内は、ミュートされません。
- マルチメディアシステムで携帯電話の着信音を設定していても、携帯電話の設定によっては、マルチメディアシステムでは違う着信音出力される場合があります。
- ドライブモードなど、携帯電話の設定によっては、着信できない場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、次のことがあります。
 - 着信音は、車両スピーカーと携帯電話の両方から聞こえる場合があります。
 - 着信時に相手の電話番号が表示されない場合があります。
 - 携帯電話を直接操作して電話を受けたとき、または携帯電話を自動着信応答に設定したときは、携帯電話での通話になる場合があります。
 - 携帯電話でデータ通信を行っている最中に着信があったときは、着信画面がマルチメディアシステムに表示されず、着信音も鳴らない場合があります。
- 連絡先自動転送（PBAP）に対応している携帯電話で、連絡先の画像データが転送された場合、着信時に**[連絡先の画像表示]**が ON に設定されていると、電話番号と共に画像が表示されます。（→ P.118）
- マルチメディアシステムで着信音の設定を携帯電話の着信音以外に設定している場合、携帯電話をマナー（バイブレータ）モードや着信音消去に設定していても、マルチメディアシステムで登録されている着信音出力されます。
- 応答保留中の携帯電話をハンズフリー電話に切りかえると、携帯電話は応答保留中のまま、マルチメディアシステムの通話画面が表示されます。この場合、マルチメディアシステムで保留を解除すると、ハンズフリー電話で通話ができます。

- 携帯電話の設定で着信拒否に設定している電話番号から着信した場合、着信を拒否します。

— 関連リンク —

[音声操作の設定を変更する \(P.84\)](#)

[ステアリングスイッチで操作する \(P.335\)](#)

[音声で操作する \(P.60\)](#)

[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

着信を拒否する

マルチメディアシステムではいくつかの方法で着信を拒否できます。

● **着信中に、次のいずれかの操作をして、着信を拒否します。**

-  にタッチします。
- 電話機を直接操作します。
- エージェント（音声対話サービス）で着信を拒否するための音声コマンドを発話します。

知識

携帯電話の設定で着信拒否に設定している電話番号から着信した場合、着信を拒否します。

— 関連リンク —

[ステアリングスイッチで操作する \(P.335\)](#)

[音声で操作する \(P.60\)](#)

通話画面で操作する

通話中は通話画面でいろいろな操作ができます。

[]: 通話相手に発話した声が聞こえないように、送話音をミュート（消音）します。ミュート（消音）中はボタンが青くなります。

解除するときは、再度ボタンにタッチします。



- 通話相手の声は聞くことができます。

[]: キーパッド画面を表示します。キーパッド画面表示中は、通話画面が縮小されます。

走行中にキーパッドは操作できません。

[]: 通話中の電話を切ります。

[]: 別の通話相手に電話をかけるために、サブメニューに連絡先リストを表示します。通話中に電話番号をタッチして電話をかけることで、別の相手に電話をかけます。

- 表示された連絡先リスト以外からも電話できます。

[]: 携帯電話とマルチメディアシステムのあいだで、通話を切りかえることができます。携帯電話で通話中のときは、ボタンが青くなります。

[]: 保留中の通話を解除します。保留中のみ表示されます。

[]: 通話画面を縮小します。

[]: メインエリアに通話画面を表示します。

[]: オプション画面を表示します。

オプション画面では次のことができます。

- [送話音量]: 送話音量を調整できます。

送話音量を変更すると、音質が悪くなる場合があります。

- [ナビ案内音声]: ナビ案内音声をミュート（消音）できます。

解除するときは、[ナビ案内音声]をOFFにします。



[通話中のナビ音声案内]を OFF に設定しているときは、通話中の音声案内がミュートされます。(→ P.108)

- [保留切り替え]: 通話を一時的に保留できます。
解除するときは、[保留切り替え]を OFF にします。
携帯電話の機種によっては、保留できないことがあります。
- [×]: 通話画面にもどります。通話を保留したまま通話画面にもどった場合、再度オプション画面を表示して保留を解除できます。

☐ 知識

- マルチメディアシステムの状態によっては、通話画面が縮小されたり、表示されない場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、通話を切りかえることができません。
- 走行中は、ハンズフリー電話での通話から携帯電話での通話に切りかえることはできません。
- 通話中の携帯電話がハンズフリー電話としてマルチメディアシステムに接続された場合、通話中画面が表示されます。携帯電話の機種によって、携帯電話がマルチメディアシステムのどちらかの通話になります。
- ハンズフリー電話で通話中にエンジンスイッチを操作した場合、携帯電話の機種によって、通話が切断される場合と、携帯電話で継続される場合があります。携帯電話で継続される場合は、携帯電話の操作が必要になることがあります。

— 関連リンク —

[ステアリングスイッチで操作する \(P.335\)](#)

割込着信の電話に出る

通話中に第三者から着信が入った場合、割込通話で両者と通話できます。割込着信が入ると、画面上部に着信通知が表示されます。

📄 知識

- 携帯電話会社と割込通話の契約をしている必要があります。
- 携帯電話が HFP Ver 1.5 以上のプロファイルに対応していない場合は、割込通話できません。
- 携帯電話の機種や契約内容によっては、本機能が利用できない場合があります。

- 割込着信中に、 にタッチ、またはステアリングの  スイッチを押します。

割込着信に出ると、通話していた相手は保留中になります。

[通話切り替え] にタッチすることに通話相手が切りかわります。



— 関連リンク —

[ステアリングスイッチで操作する \(P.335\)](#)

割込着信を拒否する

通話中に第三者から着信が入った場合、割込着信を拒否できます。

割込着信中に、 にタッチします。

📄 知識

携帯電話の機種によっては、両者とも通話が切れる場合があります。携帯電話に添付の取扱説明書をご覧ください。

— 関連リンク —


[ステアリングスイッチで操作する \(P.335\)](#)

通話中に別の通話相手へ電話をかける

通話中に新たに第三者へ電話をかけることができます。

- 1 通話画面で、[+人] にタッチします。
- 2 連絡先を選択します。
- 3 電話番号を選択します。

本機能を利用すると、通話中の相手を保留します。

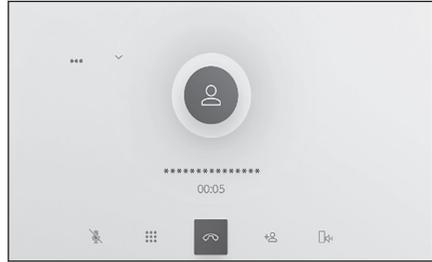

知識

- 携帯電話会社と割込通話の契約をしている必要があります。
- 携帯電話が HFP Ver 1.5 以上のプロファイルに対応していない場合は、割込通話できません。
- 携帯電話の機種や契約内容によっては、本機能が利用できない場合があります。

グループ通話をする

通話相手と保留相手がいる場合に保留相手を通話に追加できます。

● **第三者と通話中に、[グループ通話]にタッチします。**

保留中の電話が保留解除され、グループ通話へ切りかわります。

 **知識**

- 携帯電話会社とグループ通話の契約をしている必要があります。
- 携帯電話の機種や契約内容によっては、本機能が利用できない場合があります。
- グループ通話を切ると、グループ全員との通話が終了します。

電話を切る

ハンズフリー電話を切るには、いくつかの方法があります。

● **通話中に、次のいずれかの操作をします。**

- ステアリングの[]スイッチを押します。
押し続けると、保留中を含むすべての電話を切ることができます。
- 発信中または通話画面で、[]にタッチします。
- 携帯電話の操作で電話を切ります。

— 関連リンク —

[ステアリングスイッチで操作する \(P.335\)](#)

ハンズフリー電話を切りかえる

2 台の携帯電話をハンズフリー電話として接続している場合、それぞれの携帯電話を利用できます。ハンズフリー電話には、利用する携帯電話を切りかえる機能があります。ハンズフリー電話画面では、選択している携帯電話の連絡先や履歴などのデータが表示されます。着信などの機能は、選択されていない携帯電話も機能します。

ハンズフリー電話として 2 台接続するには、ドライバー設定を登録し、登録されたドライバーを設定している必要があります。

1 メインメニューの[]にタッチします。

2 [機器]にタッチします。

3 使用したい携帯電話を選択します。

通話中／着信中／発信中などの携帯電話は、選択できません。



知識

- ハンズフリー電話画面以外から電話をかける場合、メイン機器として発信されます。
- いずれかのハンズフリー電話で通話している場合、もう一方のハンズフリー電話からは発信できません。
- いずれかのハンズフリー電話で通話しているときに、もう一方のハンズフリー電話の着信に出た場合、最初の通話が切れます。
- 電話の着信機能は、選択されていない携帯電話の分も機能します。
- 携帯電話を切りかえても、メイン機器が変更されるわけではありません。

関連リンク

[ドライバーを登録する \(P.70\)](#)

[ドライバーの切りかえや登録をする \(P.76\)](#)

[Bluetooth®機器をメイン機器に設定する \(P.141\)](#)

連絡先データの転送

連絡先は接続された携帯電話 1 台につき、5000 名分のデータを登録できます。接続されている携帯電話に対応した連絡先のみ表示できます。この連絡先は、1 名につき最大 4 件の電話番号が登録できます。接続された電話機ごとに連絡先は管理されます。

この機能は、手動転送（OPP）か自動転送（PBAP）のどちらかに対応している携帯電話で使用できます。ご使用の携帯電話がどちらに対応しているかは携帯電話に添付の取扱説明書または接続中の携帯電話の対応プロファイルを確認してください。

連絡先を自動転送（PBAP）するには、Bluetooth®設定で[自動転送]を ON にする必要があります。(→ P.118)

☐ 知識

- 連絡先データを転送する際、各データについては、次のような制限があります。
 - 1つの連絡先に5件以上の電話番号が登録されている場合、マルチメディアシステム側の連絡先には同じ名称を複数登録してすべての電話番号を登録しません。
 - 電話番号と同時に名称も転送されます。機種によっては記号などが転送されないことや、すべての文字が転送されないことがあります。また、転送されても正しく表示されないことがあります。
 - 通常はシークレットメモリの読み出しは行いません。(携帯電話の仕様により可能な場合もあります)
 - 携帯電話に登録されているグループ名は転送されません。
 - マルチメディアシステム側の連絡先で表示される電話番号の種別は、転送元の情報を元にして自動で割り当てられます。ただし、携帯電話の機種や使用環境によっては、表示されるアイコンがすべて同じになることがあります。
 - 連絡先データを転送する際、機種によっては、携帯電話の暗証番号および認証パスワードの入力を求められることがあります。この場合、認証パスワードは[1234]を入力してください。
 - 手動転送（OPP）に対応していない電話機は、連絡先転送の追加ができません。
- 一括転送可能な機種は、連絡先データを転送する際、次のような特徴があります。
 - 転送には10分程度かかる場合があります。
 - 連絡先データ転送画面が表示されているときでも他画面に切りかえることができます。この場合、連絡先データ転送は継続されます。
- 連絡先データ転送中は、次のように対応します。
 - 手動転送（OPP）中に着信を受けた場合は、携帯電話本体での通話になります。手動転送中はマルチメディアシステムから発信できません。
 - 携帯電話が自動転送（PBAP）にも手動転送（OPP）にも対応していない場合、Bluetooth®を使用して連絡先データを転送できません。ただし、連絡先データはUSBメモリーから転送できます。

- 連絡先データ転送中にエンジンスイッチを OFF にした場合、転送は中止されます。この場合は、エンジンを始動して、再度転送操作をやりなおしてください。
- 次の場合、転送中の連絡先データは保存されません。(転送された一部のデータも保存されません。)
 - マルチメディアシステム側のメモリ容量により途中で自動転送 (PBAP) が終了したとき。
 - 何らかの原因で自動転送 (PBAP) が中断されたとき。
- マルチメディアシステム側の連絡先データを携帯電話に転送することはできません。
- 連絡先データ転送中は、Bluetooth®オーディオの接続が切断されることがあります。この場合、転送が終了すると再接続されます。(機種によっては、再接続できないことがあります)
- 転送するときは、マルチメディアシステムを起動した状態で行ってください。
- 自動転送 (PBAP) 機能により連絡先、履歴をマルチメディアシステムに転送できます。
- 自動転送 (PBAP) で連絡先データを転送したときに、機種によっては携帯電話の操作が必要な場合があります。
- 自動転送 (PBAP) で連絡先を転送する場合、携帯電話の連絡先の共有設定を有効にする必要があります。
- 自動転送 (PBAP) が開始されない場合、他の機能をすべて終了させると自動転送が開始されることがあります。
- 連絡先の画像を表示するには、Bluetooth®設定で[連絡先の画像表示]を ON にしてください。連絡先の画像データを転送するには、Bluetooth®設定で[自動転送]と[連絡先の画像表示]を ON にする必要があります。(→ P.118)

— 関連リンク —

[Bluetooth®の仕様、対応プロファイル \(P.133\)](#)

[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

手動転送 (OPP) を利用して携帯電話の連絡先データを転送する

携帯電話に登録してある電話番号 (連絡先データ) を、手動転送 (OPP) を利用してマルチメディアシステムへ転送できます。

[自動転送]が ON に設定されている場合、携帯電話の連絡先を転送できません。[自動転送]を OFF にしてから行ってください。(→ P.118)

知識

転送する携帯電話で Android Auto を接続しているときは、手動転送 (OPP) による連絡先データ転送はできません。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [連絡先の更新]にタッチします。

3 次の転送方法を選択します。

[Bluetoothで上書き登録]：現在の連絡先データに上書きします。

[Bluetoothで追加登録]：現在の連絡先データに追加します。

4 携帯電話を操作して連絡先データを転送します。

転送失敗画面が表示されたときは、最初からやりなおしてください。



— 関連リンク —

Bluetooth®の仕様、対応プロファイル (P.133)

USBメモリーの連絡先データを転送する

USBメモリーに登録してある電話番号（連絡先データ）をマルチメディアシステムへ転送できます。

- [自動転送]がONに設定されている場合、USBメモリーの連絡先データを転送できません。[自動転送]をOFFにしてから行ってください。(→P.118)
- Apple CarPlay/Android Autoを接続しているときは、この機能を使用できません。
- USBメモリーの連絡先データは、vCard形式(.vcf)のデータのみ転送可能です。
- USBメモリー単体では転送できません。携帯電話をマルチメディアシステムで使用できる状態にしてから操作してください。

1 USB端子にUSBメモリーを接続します。

2 メインメニューの[📞]にタッチします。

3 [連絡先の更新]にタッチします。

4 次の転送方法を選択します。

[USBで上書き登録]：USBメモリーの連絡先データを現在の連絡先データに上書きします。

[USBで追加登録]：USBメモリーの連絡先データを現在の連絡先データに追加します。

5 ファイルリストから、転送したいファイルを選択します。

6 [OK]にタッチします。

転送失敗画面が表示されたときは、最初からやりなおしてください。



 **知識**

USB 接続している携帯電話でも vCard 形式のデータを連絡先として転送できます。携帯電話に接続している SD カードなどのデータからも転送できる場合があります。

関連リンク

[USB 端子の接続 \(P.41\)](#)

ワンタッチダイヤルを登録する

よく利用する電話番号を登録しておくことで、ワンタッチで呼び出すことができます。ワンタッチダイヤルは携帯電話ごとに登録が必要です。

— 関連リンク —

[ワンタッチダイヤルから電話をかける \(P.337\)](#)

連絡先からワンタッチダイヤルを登録する

- 1 メインメニューの[📞]にタッチします。
- 2 [連絡先]にタッチします。
- 3 登録したいデータを選択します。
- 4 登録したい電話番号の[♡]にタッチします。
- 5 ワンタッチダイヤルリストのボタンを選択します。
- 6 [OK]にタッチします。


ワンタッチダイヤルは選択したボタンの位置に登録されます。



履歴からワンタッチダイヤルを登録する

- 1 メインメニューの[📞]にタッチします。
- 2 [履歴]にタッチします。
- 3 登録したいデータを選択します。
登録可能なデータは、連絡先に登録されているデータのみです。
- 4 登録したい電話番号の[♡]にタッチします。

ワンタッチダイヤルは空いている登録先に登録されます。

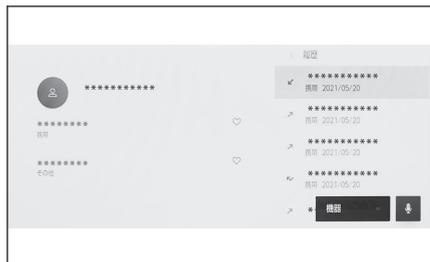


ワンタッチダイヤルを削除する

ワンタッチダイヤルの登録を削除できます。

- 1 メインメニューの[📞]にタッチします。

- 2 [連絡先]または[履歴]にタッチします。
- 3 削除したいデータを選択します。
- 4 削除したい電話番号の[♥]にタッチします。

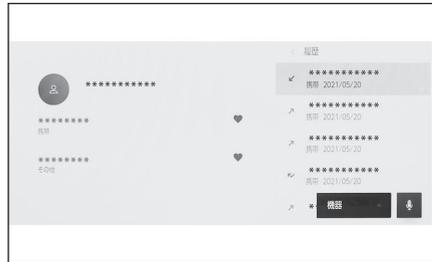

連絡先に新規データを追加する

マルチメディアシステムの連絡先に直接データを入力して連絡先を作ることができます。連絡先には、1名のデータにつき、名称、電話番号（最大4件）、種別（自宅や携帯など、各電話番号にそれぞれ1つ）が登録できます。

- 履歴画面の[連絡先を更新する]からも、連絡先編集画面を呼び出して新規データを追加できます。
- [自動転送]がONに設定されている場合、マルチメディアシステムの連絡先に新規で追加できません。[自動転送]をOFFにしてから行ってください。(→P.118)

- 1 メインメニューの[📞]にタッチします。
- 2 [連絡先の更新]にタッチします。
- 3 [新規作成]にタッチします。
- 4 各項目を選択して入力します。

- [電話番号を追加]にタッチすると、追加の電話番号を設定できます。

電話番号が入力されていない場合、電話番号を追加することはできません。

- 電話番号の種別（自宅や携帯など）を選択できます。



- 5 [保存]にタッチします。

名前、読み仮名、電話番号のすべてが入力されていないと登録できません。

関連リンク

[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

[履歴から電話をかける \(P.336\)](#)

連絡先のデータを修正する

登録済みの連絡先データを修正できます。

[自動転送]がONに設定されている場合、マルチメディアシステムの連絡先を修正できません。[自動転送]をOFFにしてから行ってください。(→P.118)

- 1 メインメニューの[📞]にタッチします。
- 2 [連絡先の更新]にタッチします。
- 3 [編集]にタッチします。
- 4 修正したい連絡先を選択します。

5 各項目を選択して入力します。

- [電話番号を追加]にタッチすると、追加の電話番号を設定できます。
- 電話番号下部の種別（自宅や携帯など）にタッチすると、電話番号の種別（自宅や携帯など）を選択できます。



6 [保存]にタッチします。

名前、読み仮名、電話番号のすべてが入力されていないと登録できません。

— 関連リンク —


[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

連絡先のデータを削除する

すでに登録済みの連絡先のデータを削除できます。

[自動転送]がONに設定されている場合、マルチメディアシステムの連絡先を削除できません。[自動転送]をOFFにしてから行ってください。(→P.118)

- 1 メインメニューの[📞]にタッチします。
- 2 [連絡先の更新]にタッチします。
- 3 [削除]にタッチします。
- 4 削除したいデータを選択します。
- 5 サブメニュー下部の[削除]にタッチします。

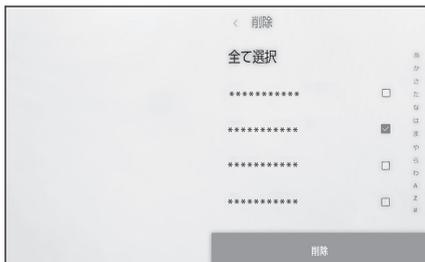

— 関連リンク —

[Bluetooth®機器を設定する \(P.118\)](#)

8-1. G-Link のサービス概要

- G-Link とは 362
- データ通信に関する留意事項 363

8-2. G-Link の利用手続き

- G-Link を契約する 366
- G-Link を利用する 367
- G-Link を解約する 369

8-3. ヘルプネット（エアバッグ連動タイプ）

- ヘルプネットについて 371
- 各部の名称とはたらき 373
- 安全のために 374
- ヘルプネットをお使いになる前に 376
- 緊急通報をする 377
- 保守点検をする 381
- 表示灯について 384
- 緊急通報できない場合について 386
- 故障とお考えになる前に 388

8-4. リモートメンテナンスサービス


- リモートメンテナンスサービス 389

8-5. Web ブラウザ機能（インターネット）

- Web ブラウザ機能（インターネット）について 391
- Web ブラウザ画面を表示する 392
- Web ブラウザ画面を操作する 393

G-Link とは

G-Link は DCM (Data Communication Module) を介してお車がお客様と常につながることにより、安心、安全、快適なカーライフをサポートするレクサス専用のコネクティッドサービスです。

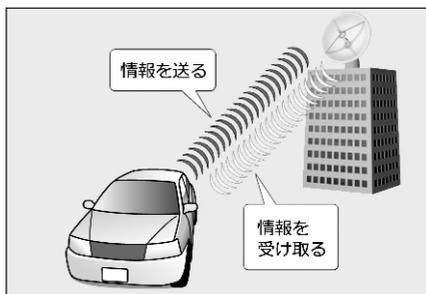

■ G-Link サービス

ご利用可能な G-Link サービスは、https://lexus.jp/total_care/ をご覧ください。

関連リンク

マップオンデマンドとは (P.234)

コネクティッドナビ (P.158)

データ通信に関する留意事項

G-Link を利用するには、別途利用手続きをしていただく必要があります。

□ 知識

G-Link は東京ガス株式会社の商標で使用許諾を受けて使用しています。

安全にご利用するため注意すること

G-Link をご利用になるときは、次の注意事項を必ずお守りの上、正しくお使いください。

■ 走行中の操作、表示規制について

走行中に G-Link をご利用になると、安全のため、操作の一部を制限したり、コンテンツによってはコンテンツ表示部分を覆って、メッセージを表示します。このようなコンテンツをご覧になるときは、安全な場所に車を停車させてご覧ください。

■ 消耗品について

エアバッグ作動による自動通報を補助するため、ヘルプネット専用補助バッテリーを搭載しています。寿命による交換時期は、ヘルプネットスイッチの表示灯（赤点滅）でお知らせします。また、エアバッグ作動による自動通報を実施した際は、安全のため交換をお願いします。ヘルプネット専用補助バッテリーの交換についてはレクサス販売店にご相談ください。

▲ 警告

安全のため、運転者は走行中に極力操作（音声操作も含む）をしないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間にしてください。

通信機器について

G-Link は、通信モジュール（DCM）を利用して、データ通信を行います。

■ 通信モジュール（DCM）について


車両に装着した通信モジュール（DCM）で通信を行います。ご利用には G-Link 利用申込みが必要です。通信費は G-Link 利用料金に含まれます。利用料金は、レクサス販売店または <https://lexus.jp/> でご確認ください。

リコール情報などのお車に関する大切なお知らせをトヨタまたはレクサス販売店からリモートメンテナンスメールによりお送りするため、G-Link の利用契約の有無にかかわらず、通信を行う場合があります。（この場合の通信費は無料です。）

通信モジュール (DCM) について

通信モジュール (DCM) は通信アンテナを使用します。

通信アンテナは、ルーフ後部とインストルメントパネルに設置されています。

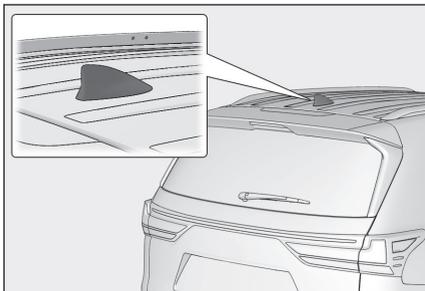

■ ペースメーカーやその他の医療用電気機器をお使いの方は

データ通信時の電波について、次の点にご注意ください。

▲ 警告

植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器をお使いの方は、G-Link をお使いになる前に、医師や医療用電気機器の製造事業者などに個別にご相談ください。電波により医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあります。

データ通信時の留意事項

G-Link は、データ取得時に通信を行います。

次の点をご理解の上、正しくお使いください。

- 通信方式は、KDDI 株式会社の LTE 方式です。LTE サービスエリアでは、最大 150 Mbps のデータ通信サービスがご利用いただけます。サービスエリアは同社サービスエリア図をご覧ください。なお、通信状況はさまざまな要因で変動します。必ずしもサービスエリア内にいれば、常に通信が可能というわけではありません。
- 次のような通信環境では、データ通信できません。
 - ・ トンネルの中にいるとき
 - ・ 地下駐車場にいるとき
 - ・ 山奥などの通信圏外にいるとき
 - ・ 回線が混雑しているなど、発信規制中のとき
- 通信モジュール(DCM)は、お客様に G-Link をご利用いただくため、トヨタよりお客様に対しリコールなどの大切なお知らせをお送りするためなどの目的で、G-Link を契約されない場合または解約された場合であっても、初度登録日から一定期間、通信事業者とのあいだで通信回線を維持します。
- 通信モジュール(DCM)の回線維持期間経過後に G-Link を新たにご契約いただく場合、通信モジュール(DCM)の回線を接続するための費用が必要になることがありますので、あらかじめご了承ください。

- この先、通信事業者にて通信に使用する電波が変更もしくは打ち切りになった場合、G-Link が使用できなくなります。（その場合には事前にご連絡します。）

知識

- G-Link はデータ取得に通信を利用するため、通信環境の整わない状況では通信を利用するサービスはすべて利用できません。
- データ取得までの時間は、マルチメディアシステムの状態やデータの内容、電波状態によって異なります。
- GPS 信号を長い間（数カ月間）受信していないとき、またはバッテリーとの接続が断たれたときは、データ通信ができなくなることがあります。この場合は、GPS 信号が受信できる場所に車を移動してください。
- すべての情報を初期化したあとはしばらく通信できないことがあります。通信できない場合には、システムの再起動を実施してください。

— 関連リンク —

[システムを再起動する \(P.16\)](#)

[セキュリティ設定を変更する \(P.86\)](#)

受信レベルについて

画面左上に受信レベルが表示されます。データ通信時の目安にしてください。

レベル	表示
未接続時	
圏外	
弱	
強	

知識

受信レベル表示が「圏外」の場合でも、マルチメディアシステムはデータ取得動作を行いますが、一定時間経過してもデータ取得できない場合は、自動的に中止します。中止までの時間はマルチメディアシステムの通信状態によって異なります。

G-Link を契約する

G-Link をご利用いただくには G-Link 契約が必要となります。

■ 新規契約を行う

- 新車購入時：購入時にレクサス販売店でお申し込みできます。初度登録から3年間無料でご利用いただけます。
- 認定中古車購入時：購入時にレクサス販売店でお申し込みできます。購入から2年間無料でご利用いただけます。
- 認定中古車以外の中古車購入時：WEB サイトから G-Link Lite をお申し込みいただけます。G-Link Lite については https://lexus.jp/total_care/g-link/g-book/lite/ を参照ください。

■ 継続契約を行う

契約の更新月が近づくとトヨタコネクティッド株式会社よりお知らせが届きます。そちらに記載の手続き方法にしたがって契約の更新を行うことができます。

G-Link を利用する

ご利用の際には各サービスの使用方法、留意事項を確認のうえご利用ください。

ご利用の前に

ヘルプネットの手動保守点検を行ってください。手動保守点検は必ず契約者本人が行うようにしてください。

— 関連リンク —

保守点検をする (P.381)

各サービスを使う

- ヘルプネット（エアバッグ連動タイプ）
- コネクティッドナビ
- エージェント
- マイセッティング
- リモートメンテナンスサービス
- 車内 Wi-Fi*1
 - Wi-Fi® Hotspot 設定方法
 - インターネット

上記以外のサービスの使用方法はスマートフォンアプリのヘルプ、もしくは https://lexus.jp/total_care/ をご確認ください。

— 関連リンク —

ヘルプネットについて (P.371)

コネクティッドナビ (P.158)

音声で操作する (P.60)

ドライバーの切り替えや登録をする (P.76)

リモートメンテナンスサービス (P.389)

Wi-Fi® Hotspot を設定する (P.116)

Web ブラウザ機能（インターネット）について (P.391)

WEB サイト

■ レクサス公式サイト

G-Link サービスの概要などを確認することができます。

- URL : https://lexus.jp/total_care/

*1 : 車内 Wi-Fi のオプション契約が必要です。

- QRコード：



■ My LEXUS サイト

G-Link の契約情報の確認、オプションの契約などを行うことができます。

- URL : <https://lexus.jp/member/mylexus/>
- QRコード：



スマートフォンアプリ

■ My LEXUS アプリ

お車の燃料残量や走行距離の確認、G-Security の各サービスなどを利用することができます。

- URL : https://lexus.jp/total_care/app_mylexus/
- QRコード：



G-Link を解約する

お車を手放す場合など、G-Link を解約する際はマルチメディアシステムから行うことができます。

お車を手放す前に

お車を手放す前に以下を行ってください。

- マルチメディアシステムに保存したお客様の情報を消去するため、セキュリティ設定から[全ての情報を初期化]を必ず行ってください。
- お車の始動ができなくなるおそれがあるため、マイカー始動ロックの解除、および予約を設定している場合は OFF にしてください。

関連リンク

[セキュリティ設定を変更する \(P.86\)](#)

マルチメディアシステムから解約する

G-Link の利用契約を解除するときは、次の手順で実施してください。

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [G-Link]にタッチします。
- 3 [解約]にタッチします。
- 4 画面の指示に従って操作します。

知識

- G-Link を解約した場合であっても、トヨタまたはレクサス販売店からリコール情報などのお車に関する大切なお知らせを、通信モジュール(DCM)を利用し、お車にリモートメンテナンスメールでご連絡する場合があります。(この場合の通信費は無料です。)

- 解約しないで車を手放したときなどは、G-Link サポートセンターに連絡して解約できます。

G-Link サポートセンター

全国共通・フリーコール

 0800-300-3388

受付時間 9:00~18:00

月曜~金曜(除く祝日)

以下の情報が必要となりますのでご確認ください。

- G-Link 契約 ID またはオーナーズカード ID
- 車両情報(車台番号、車両登録ナンバー)

 **注意**

- マルチメディアシステムに保存した情報は、マルチメディアシステムで解約したときのみ消去できます。
- お客様の大切な情報を保護するため、お車を手放すときは、マルチメディアシステムで解約手続きおよび初期化を必ず行ってください。

ヘルプネットについて

ヘルプネット（エアバッグ連動タイプ）は、交通事故発生時や急病などの緊急事態発生時に、自動またはボタン操作でヘルプネットセンターに電話接続し、車内からの通報救援要請を補助支援するシステムです。

さらに、あおり運転などのトラブルのときでも、警察へ状況に応じて通報します。

また、交通事故発生時車両データの活用により、お客様の重症度を推定し、ドクターヘリなどの早期出動判断を行う D-Call Net 機能に対応しています。

ヘルプネットは、警察や消防への緊急通報サービスです。ロードサービスへの取次ぎは行いません。

□ 知識

- いたずらなどで緊急車両などが出動したとき、該当費用に関しての請求をされたり、関連法規により処罰されることがあります。いたずらをしないでください。
- 事故発生時以外でも、エアバッグが作動したときには自動通報します。このようなときには、ヘルプネットセンターのオペレーターに理由を告げて通報を終了してください。
- 表示灯は、緊急通報可能または不可能状態を正しく表示しないことがあります。たとえば、解約時の処理をしていない中古車などに搭載された通信モジュールを使用するときは、サービスの利用契約をしていない状態でも緊急通報可能状態として表示することがあります。

⚠ 注意

- ヘルプネットスイッチパネルなどに液体をかけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。ヘルプネットスイッチパネルなどが故障すると、緊急通報ができなくなったり、システム状態を正確にお知らせすることができなくなります。ヘルプネットスイッチパネルなどが故障したときは、必ずレクサス販売店にご相談ください。
- 緊急通報および手動保守点検時は、スピーカーまたはマイクに故障不具合などがあると、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話できません。これらの機器が故障したときは、必ずレクサス販売店にご相談ください。

サービス開始と解約について

ヘルプネットは、G-Link 申込み後に利用できます。エンジン始動後、しばらくすると緑の表示灯が点灯します。その後、ヘルプネット手動保守点検を必ず契約者本人で行うようにしてください。

ヘルプネットを解約したいときは、G-Link 利用契約を解約すると、同時に解約されます。

ヘルプネットは（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。

— 関連リンク —

[ヘルプネットをお使いになる前に \(P.376\)](#)

緊急通報について

■ エアバッグ作動による自動通報

エアバッグ作動時など、お車に一定以上の衝撃が加わると、自動的にヘルプネットセンターに通報します。

■ ドライバー異常時停車支援システム（LTA 連動型）*1 作動による自動通報

ドライバー異常時停車支援システム（LTA 連動型）作動によってお車が自動停車すると、自動的にヘルプネットセンターに通報します。


■ ボタン操作による手動通報

乗員がヘルプネットボタンを押すと、ヘルプネットセンターに通報します。

*1:詳細は、別冊「取扱説明書」をご覧ください。

各部の名称とはたらき


■ ヘルプネットスイッチパネル

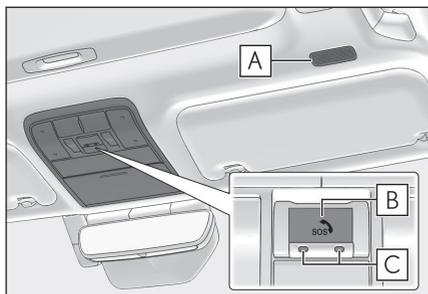

- A** マイク：緊急通報中や手動保守点検中のハンズフリー通話時に使用します。
- B** ヘルプネットボタン：ボタン操作による手動通報をします。また、手動保守点検をするときに押します。
- C** 赤と緑の表示灯の点灯の組み合わせにより機器の故障、緊急通報中などシステムの動作を知らせます。

■ マルチメディアシステム

緊急通報時や保守点検時にメッセージを表示します。

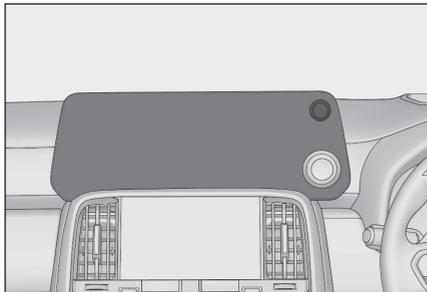

安全のために

▲ 警告

- 安全運転を心がけてください。ヘルプネットは、交通事故や急病時などの救援通報を補助するものであり、乗員保護の機能を持つものではありません。乗員保護のために、乗員はシートベルトを着用し、安全運転を心がけてください。
- 緊急事態が発生したときは、人命救助とけが人の対処を最優先にしてください。
- 緊急事態発生により燃料の匂いや異臭を感じる時は、車内にとどまらずにただちに安全な場所に避難してください。
- 手動保守点検は契約者本人が行い、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯していることを必ず確認してください。
- マルチメディアシステムは衝撃などによって、作動しなくなることがあります。このようなときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- バッテリーの電圧低下または接続が断られたとき、ヘルプネットセンターと通信できないことがあります。
- 携帯電話サービスエリア内であっても電波状態または回線混雑のために、緊急通報や通話が困難になることがあります。この場合は、ヘルプネットセンターと回線接続しても、ヘルプネットセンターと通信できず、救援要請の通報および通話ができません。緊急通報できないときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- 事故発生時、エアバッグが作動せず、車両へ強い衝撃が加わっていないときは自動通報されません。また、エアバッグが作動しても通報されないことがあります。このようなときにはボタン操作による手動通報をしてください。
- 以下のときは緊急通報できません。緊急通報できないときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
 - 携帯電話サービスエリア外で使用している
 - 関連機器（ヘルプネットスイッチパネル、ディスプレイ、マイク、スピーカー、通信モジュール、アンテナ、およびこれらを接続する電気配線など）に異常または損傷があり、故障している
 - G-Link 利用契約が未契約、または契約期限が切れている
 - 手動保守点検を実施していないため、緊急通報可能状態になっていない
- 緊急通報時は、ヘルプネットセンターへの回線接続をくり返し行います。ただし、電波状態などの理由で回線接続ができないときは、ヘルプネットスイッチパネルの赤の表示灯が点滅し、通報しないまま緊急通報を終了します。通報が必要なときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- 緊急通報後に救援を待つ間は、後続車の追突などの二次災害を防ぐ手段をとり、乗員は安全な場所へ避難してください。基本的には車内にとどまらず、窓を開け、ヘルプネットセンターのオペレーターの声が聞こえる車外で、安全な場所を確保してください。
- 安全のため、走行中は緊急通報をしないでください。走行中の通報はハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。緊急通報は、停車して安全を確認してから行ってください。

▲ 警告

- G-Link 利用契約を解約してもヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯しているときは、レクサス販売店にご相談ください。
- ヒューズ交換は、必ず表示された規格のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると、発煙、発火の原因となり、火災につながるおそれがあり危険です。
- 煙が出る、異臭がするなど異常な状態で使用すると、発火の原因になります。ただちに使用を中止してレクサス販売店にご相談ください。

▲ 注意

- マルチメディアシステム内部は精密な構造になっています。無理に分解しようとすると、故障の原因になります。万一、異常などがあるときには、すぐにレクサス販売店にご相談ください。
- 関連機器などの取りはずしをすると、接触不良や機器の故障などを引き起こし、緊急通報ができなくなることがあります。取りはずしが必要なときには、レクサス販売店にご相談ください。
- 緊急通報および手動保守点検時は、スピーカーまたはマイクに故障などがあると、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話できません。これらの機器が故障したときは、必ずレクサス販売店にご相談ください。
- 以下の温度範囲以外では、緊急通報が正常に動作しないことがあります。そのときは、最寄りの公衆電話などを使用してください。動作温度範囲：-20℃～+60℃
- 実際の通報地点とヘルプネットセンターに通報される位置には、誤差が発生することがあります。通報地点や目標物は、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話で相互確認してください。
- 呼び返し待機状態で火災発生などの危険がある場合、および車外に避難するときは、パーキングブレーキをしっかりとかけ、エンジンスイッチを OFF にしてください。

ヘルプネットをお使いになる前に

ヘルプネットは、手動保守点検を実施してからご利用ください。

1 手動保守点検を行い、以下の点を確認する。

- 通信が正常に始まる。
- 通話ができる。
- 通報位置が正しい。（ヘルプネットセンターとの通話で確認）

2 手動保守点検後、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯していることを確認する。

ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯しないときは、再度、手動保守点検をしてください。

▲ 警告

- 以下のように、関連機器が正常に動作しないとき、緊急時にヘルプネットセンターへ正しい情報が伝わらず、救援困難となる可能性があります。
 - 通信が始まらない。
 - 通報位置とヘルプネットセンターの位置表示が違う。
 - 通話できない。
- 手動保守点検後、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯しないとき、緊急通報は動作しません。表示灯が正常に点灯しないときは、レクサス販売店にご相談ください。

— 関連リンク —

[手動保守点検を実施する \(P.381\)](#)

緊急通報をする

エアバッグ作動による自動通報

エアバッグ作動時など、お車に一定以上の衝撃が加わると、自動的にヘルプネットセンターに通報されます。

- 1 エアバッグ作動時など、車に一定以上の衝撃が加わると、緊急通報が開始されます。
 - スイッチパネルの緑の表示灯が点滅し、システムが作動していることを知らせます。
 - メッセージが表示され、その都度、メッセージと同内容の音声案内が流れます。
 - エアバッグが作動しなくても、事故の形態によっては通知を開始する場合があります。
- 2 ヘルプネットセンターに車両の位置などが送信されます。
- 3 データ通信完了後、通話モードになります。
- 4 通話中画面が表示されます。ヘルプネットセンターのオペレーターに、状況やけがの状態、警察、消防またはレクサス緊急サポート 24 への通報の要・不要を伝えます。

お客様からの応答がない場合には意識不明と判断し、オペレーターがお客様に代わって速やかに救急車の手配を要請します。

- 5 警察、消防またはレクサス緊急サポート 24 への通報が必要なときは、ヘルプネットセンターが警察、消防またはレクサス緊急サポート 24 に接続します。
- 6 通話終了後、約 60 分間は、ヘルプネットセンターおよび救援機関からの電話による問い合わせのため、呼び返し待機状態になります。このあいだにかかってくる電話は、自動的にハンズフリー通話でつながります。

▲ 警告

- 呼び返し待機状態のあいだは、後続車の追突などの二次災害を防ぐ手段をとり、乗員は安全な場所へ避難してください。基本的には車内にとどまらず、窓を開け、ヘルプネットセンターのオペレーターの声が聞こえる車外で、安全な場所を確保してください。
- 呼び返し待機中は、緊急通報に関係のない着信も自動的にハンズフリー通話でつながります。通話中は救援活動に関わる着信であっても、着信できません。

緊急通報終了後約 60 分間の呼び返し待機状態で電話がかかってくると、さらに約 60 分間、呼び返し待機状態が延長されます。このあいだにかかってくる電話は自動的にハンズフリー通話でつながります。

- 7 通話終了時点で、ヘルプネット画面は解除されます。
ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点滅表示を終了します。
- 8 車内および車外の状況に応じて二次災害を防ぎながら、最も安全な処置をして救援を待ちます。

□ 知識

- 緊急通報中に音声案内が流れているあいだは、通話することができません。音声案内が終わったら、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話して、状況をお知らせください。
- 緊急通報開始から通話終了までのあいだは、オーディオなどの音声自動的にミュート（消音）されます。
- 誤操作などでヘルプネットセンターに接続されたときは、車両から通信または通話を終了することができません。終了する場合には、ヘルプネットセンターのオペレーターに理由を告げて通報を終了してください。ただし、オペレーターとの通話中に電波状態の悪化によって回線が切断されることがあります。

▲ 警告

緊急通報できなかつたときは、最寄りの公衆電話などから通報してください。


- 携帯電話サービスエリア外では緊急通報できません。緊急通報できなかつたときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
- 携帯電話サービスエリア内であっても、電波状態または回線混雑のために、緊急通報や通話することが困難になることがあります。このときは、ヘルプネットセンターと回線接続しても通信できず、救援要請の通報および通話できません。
- 緊急通報時は、ヘルプネットセンターへの回線接続をくり返し行います。ただし、電波状態などにより回線接続ができないときには、ヘルプネットスイッチパネルの赤の表示灯が点滅し、通報しないまま緊急通報を終了します。通報が必要なときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。

ボタン操作による手動通報

急病などの緊急事態発生時、車内からヘルプネットセンターへ通報するときにボタン操作をすることで緊急通報ができます。


エンジンスイッチがACC または ON のとき、ヘルプネットボタンを押すと緊急通報が始まります。あとは音声案内やヘルプネットセンターのオペレーターの指示にしたがってください。

- 1 ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点灯していることを確かめます。
- 2 ヘルプネットスイッチパネルのカバーを開きます。

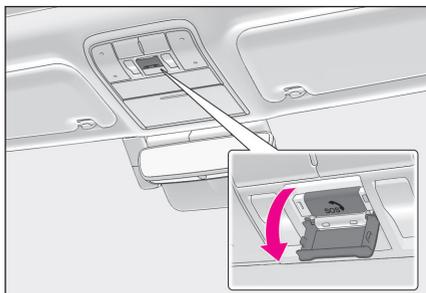

- 3 ヘルプネットボタンを押します。
- 4 ヘルプネットセンターへ接続を開始し、緊急通報が開始されます。

- スイッチパネルの緑の表示灯が点滅し、システムが作動していることを知らせます。
- メッセージが表示され、その都度、メッセージと同内容の音声案内が流れます。

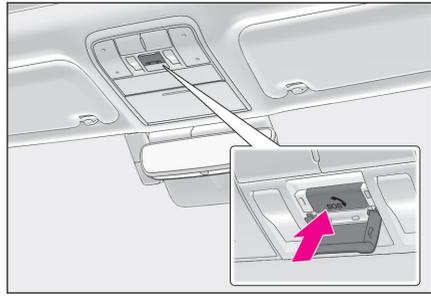

- 5 ヘルプネットセンターにデータ通信を行い、車両の位置などが送信されます。
- 6 データ通信完了後、通話モードになります。
- 7 通話中画面が表示されます。ヘルプネットセンターのオペレーターに、状況やけがの状態、警察、消防またはレクサス緊急サポート 24 への通報の要・不要を伝えます。

手動通報時には、ヘルプネットセンターのオペレーターは、通報者の要請に基づき警察、消防などに接続します。通話にて状況を直接オペレーターにお知らせください。

- 8 警察、消防またはレクサス緊急サポート 24 への通報が必要なときは、ヘルプネットセンターが警察、消防またはレクサス緊急サポート 24 に接続します。
- 9 通話終了後、約 60 分間は、ヘルプネットセンターおよび救援機関からの電話による問い合わせのため、呼び返し待機状態になります。このあいだにかかってくる電話は、自動的にハンズフリー通話でつながります。

緊急通報終了後約 60 分間の呼び返し待機状態で電話がかかってくると、さらに約 60 分間、呼び返し待機状態が延長されます。このあいだにかかってくる電話は自動的にハンズフリー通話でつながります。

▲ 警告

- 呼び返し待機状態のあいだは、後続車の追突などの二次災害を防ぐ手段をとり、乗員は安全な場所へ避難してください。基本的には車内にとどまらず、窓を開け、ヘルプネットセンターのオペレーターの声が聞こえる車外で、安全な場所を確保してください。
- 呼び返し待機中は、緊急通報に関係のない着信も自動的にハンズフリー通話でつながります。通話中は救援活動に関わる着信であっても、着信できません。

- 10 通話終了時点で、ヘルプネット画面は解除されます。

ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点滅表示を終了します。

□ 知識

- 緊急通報中に音声案内が流れているあいだは、通話することができません。音声案内が終わったら、ヘルプネットセンターのオペレーターと通話して、状況をお知らせください。
- 緊急通報開始から通話終了までのあいだは、オーディオなどの音声自動的にミュート（消音）されます。
- 誤操作などでヘルプネットセンターに接続されたときは、車両から通信または通話を終了することができません。終了するときには、ヘルプネットセンターのオペレーターに理由を告げて通報を終了してください。ただし、オペレーターとの通話中に電波状態の悪化によって回線が切断されることがあります。

▲ 警告

- 緊急通報できなかったときは、最寄りの公衆電話などから通報してください。
 - 携帯電話サービスエリア外では緊急通報できません。緊急通報できなかったときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。
 - 携帯電話サービスエリア内であっても、電波状態または回線混雑のために、緊急通報や通話することが困難になることがあります。このときは、ヘルプネットセンターと回線接続しても通信できず、救援要請の通報および通話できません。
 - 緊急通報時は、ヘルプネットセンターへの回線接続をくり返し行います。ただし、電波状態などにより回線接続ができないときには、ヘルプネットスイッチパネルの赤の表示灯が点滅し、通報しないまま緊急通報を終了します。通報が必要なときには、最寄りの公衆電話などから通報してください。

保守点検をする

自動保守点検について

自動保守点検は、定期的に自動で実施される保守点検です。お客様が会員登録されているかを、ヘルプネットセンターが確かめます。

自動保守点検を行うための特別な操作は、必要ありません。

- 点検時期（株）日本緊急通報サービスが定める期間ごとに行われます。
- 点検時間開始後 1～2 分で終了します。

⚠ 注意

自動保守点検開始後、何らかの理由で通信が中断されてしまったときは、次にエンジンスイッチを OFF から ACC または ON にしたときに、再び自動保守点検を開始します。何度も正常に終了しないときは、レクサス販売店にご相談ください。

手動保守点検を実施する

手動保守点検は、お客様ご自身が手動で実施する保守点検です。

手動保守点検は、以下の保守点検を実施します。

- 関連機器の保守点検（関連機器修理点検や車両修理後の保守点検）
- ヘルプネットセンターに会員登録されているかの確認（加入時、契約内容変更時）


⚠ 警告

手動保守点検の途中で、エンジンスイッチを OFF にしないでください。手動保守点検が正しく終了しません。スイッチを OFF にしてしまったときは、再度手動保守点検をやりなおしてください。

1 できるだけ見晴らしの良い場所に車を移動します。

ピルの谷間や工場などの屋内は避けてください。


2 ヘルプネットスイッチパネルのカバーを開きます。

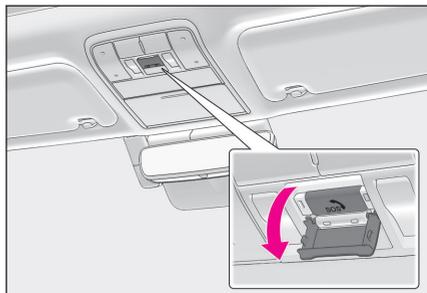

3 エンジンスイッチを OFF にします。

4 エンジンスイッチを ACC または ON にします。

- 5 ヘルプネットスイッチパネルの赤と緑の表示灯がともに点灯したら、すぐにヘルプネットボタンを約 10 秒間押し続けます。

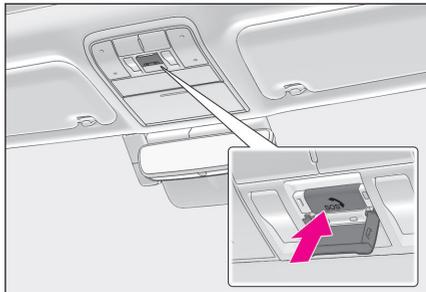

- 6 ヘルプネットセンターに接続を開始します。

- 手動保守点検が開始されると、ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯が点滅しはじめます。ボタンから指を離してください。
- メッセージが表示されると、その都度、メッセージと同内容の音声案内が流れません。

- 7 ヘルプネットセンターに接続すると、最初にデータ通信を行い、以下の確認をします。

- 車両の現在
- 手動保守点検をしていること
- ヘルプネットセンターに会員登録されていること

- 8 データ通信完了後、通話モードになります。

- 9 マイクを通して、ヘルプネットセンターと通話します。

ヘルプネットセンターの対応は、自動音声で行われます。自動音声で車両の現在地の確認後に、名前を聞かれます。「ビー」と鳴ったら、お客様の名前を話してください。自動音声で名前をくり返したのち、緊急通報可能であることをお知らせし、通話が終了します。

- 10 通話の終了後に点検を終了します。

緑の表示灯は点滅を終了し、最新のシステム状態を表示します。

□ 知識

- 手動保守点検開始から通話終了までのあいだは、オーディオなどの音声自動的にミュート（消音）されます。
- 手動保守点検中はヘルプネットが優先されるため、ハンズフリー／ヘルプネットを除く G-Link サービスなどは利用できません。手動保守点検が終了してからご利用ください。

▲ 警告

手動保守点検を実施するときは、途中で中断せず、最後まで完了してください。手動保守点検が正常に終了しても緑の表示灯が点灯しない場合、緊急通報できない可能性があるため、レクサス販売店にご相談ください。

⚠ 注意

手動保守点検は見晴らしのよい場所で行ってください。

- 手動保守点検は、正確に位置情報を送ることができることを確認しています。手動保守点検はビルの谷間や工場などの屋内は避け、GPSを受信できる見晴らしのよい場所で行ってください。
- 手動保守点検開始後、何らかの理由でヘルプネットセンターとの接続ができなかったときは、ヘルプネットスイッチパネルの赤の表示灯が点滅します。このときはエンジンスイッチを一度 OFF にして、赤の表示灯の点滅が終了してから手動保守点検をやりなおしてください。携帯電話サービスエリア内でやりなおしても接続されないときには、レクサス販売店にご相談ください。

表示灯について

ヘルプネットシステムはシステムの作動状態をヘルプネットスイッチパネルの赤と緑の表示灯でお知らせします。

表示灯		動作状態	対処法
緑	赤		
点灯	消灯	動作中のとき（携帯電話サービスエリア内）	緊急通報がご利用になれます。
消灯	点灯	動作中のとき（携帯電話サービスエリア外）	緊急通報ができません。携帯電話サービスエリア内に移動して使用してください。
		関連機器に異常があるとき（携帯電話サービスエリア内）	携帯電話サービスエリア内でいつまでもこの表示が続くときは機器の故障が考えられます。レクサス販売店にご相談ください。
点滅	消灯	緊急通報中のとき	緊急通報が終了しても表示が変化しないときは、レクサス販売店にご相談ください。
		手動保守点検中のとき	手動保守点検が終了しても表示が変化しないときは、レクサス販売店にご相談ください。
消灯	点滅	緊急通報に失敗したとき	約 10 秒後に表示が変化します。再度緊急通報するか、最寄りの公衆電話などから通報してください。
		自動保守点検を何回も連続して失敗したとき（携帯電話サービスエリア外）	携帯電話サービスエリア内に移動して、手動保守点検をしてください。それでも表示が続く場合は、レクサス販売店にご相談ください。
		手動保守点検に失敗したとき	約 10 秒後に表示が変化します。携帯電話サービスエリア内に移動してから、再度試みてください。
		関連機器に異常があるとき	いつまでも正常な表示に戻らないときは、機器に異常があることが考えられます。ただちにレクサス販売店にご相談ください。
		ヘルプネット専用補助バッテリーの寿命が切れたとき	レクサス販売店で交換してください。
点灯	点灯	エンジンスイッチを ON にしたとき（約 5 秒間）	20 秒以上続くときは、機器に異常があることが考えられます。レクサス販売店にご相談ください。
		関連機器に異常があるとき	
消灯	消灯	ヘルプネットサービスの契約が切れているとき	G-Link サービスを契約してください。

表示灯		動作状態	対処法
緑	赤		
消灯	消灯	関連機器が動作していないとき	エンジンスイッチを ACC または ON にしてもこの状態が続くときは、レクサス販売店にご相談ください。
		手動保守点検をしていないとき	手動保守点検を行います。

▲ 警告

- 表示灯が以下のときには、ヘルプネットシステムに異常があることをお知らせしています。これらの異常表示がされたとき、システムが正常作動せず緊急通報できないことがあります。ただちにレクサス販売店にご相談ください。
 - エンジン始動後にヘルプネットスイッチパネルの赤と緑の表示灯が約 5 秒間点灯したあと、赤の表示灯が点滅し続ける。
 - エンジン始動後、赤と緑の表示灯の点灯がいつまでも続く。
 - 携帯電話サービス圏内にもかかわらず赤の表示灯がいつまでも続く。
 - エンジン始動後に赤と緑の表示灯が点灯しない。
- 表示灯は、緊急通報可能または不可能状態を正しく表示しないことがあります。たとえば、解約時の処理をしていない中古車などに搭載された関連機器を使用するときは、サービスの利用契約を結んでいない状態においても緊急通報可能状態として表示することがあります。

— 関連リンク —

[手動保守点検を実施する \(P.381\)](#)

緊急通報できない場合について

以下のようなときには、ヘルプネットサービスが提供できない、またはヘルプネットサービスに支障が出ることがあります。

■ G-Link 利用契約の不成立または消滅

- 未契約のとき
- 契約が締結できないとき
- 契約の解除が実施されたとき
- 契約が終了したとき

■ ヘルプネット利用登録の不成立

- 未登録の場合
- 手動保守点検*1 を完了していない場合
- 登録情報が更新されていない場合

■ 関連機器の異常による通信不能

- 関連機器（ヘルプネットスイッチパネル、ディスプレイ、マイク、スピーカー、通信モジュール、アンテナおよびこれらを接続する電気配線など）の故障
- バッテリーの電圧低下など、関連機器の故障・消耗など
- 車両の衝突・横転時の衝撃や車両火災などによる、関連機器の損傷

■ 緊急通報センターシステムの位置評定エラー

GPS のシステムの異常、トンネルや建物の密集地、フェリー降船後などで GPS での位置演算の誤差が大きいとき、地図データベースが古くマップマッチングに誤差が大きいときなど、位置評定が正常に行われないまたは誤差が大きいとき

知識

ヘルプネットは、GPS から位置情報を取得しています。

■ ヘルプネットセンター／G- Link センターシステムの異常による通信不能

- センターシステムの故障など
- センターの火災などによる、センターシステムの損傷

■ ヘルプネットで利用する通信網に起因する通信不能

- 本サービスに使用する携帯電話サービスエリア外に、“登録車両” が位置するとき

*1：手動保守点検は必ず契約者本人が行うようにしてください。

- 本サービスに使用する携帯電話サービスエリア内であっても、電波の受信状態が悪く、結果として通信ができないとき
 - 本サービスに使用する携帯電話網または一般公衆固定網（中継網を含む）が著しく混雑しているなど、通話利用もしくは通話時間が制限され、結果としてヘルプネットによる通信ができないとき
 - 本サービスに使用する通信事業者が大規模災害などにより通話が制限され、結果としてヘルプネットによる通話ができないとき
 - 本サービスに使用する携帯電話網または一般公衆固定網（中継網を含む）のサービスが事故、保守、工事などのため中断または休止されたとき
- **緊急通報事業者の都合によるサービス提供の中断または休止**
- センターシステムの保守を、定期的にまたは緊急に行う必要があるとき
 - 大規模な事故や災害により、一時的に緊急通報がセンターに集中したとき
- **その他の要因**

手動通報で、ヘルプネットセンターからの問いかけに対して、通報者から応答が無く、ヘルプネットセンターとして状況把握ができないとき（手動通報後に容体が悪化した、強盗や暴漢に襲われたなど）

故障とお考えになる前に

マルチメディアシステムが正常に作動しなくなったときは、以下の表にしたがって確認してください。表にしたがって対処しても作動しないときは、レクサス販売店にご相談ください。また、万一異常が起きたら、必ずレクサス販売店に修理をご依頼ください。

症状	考えられること	処置
緑の表示灯が点灯しない	手動保守点検 ⁽¹⁾ が正常に完了していない。	手動保守点検 ⁽¹⁾ をする。
緊急通報できない	エンジンスイッチをACCまたはONにした直後の点検中ではありませんか。	緑の表示灯が点灯するまで待ってから、ヘルプネットボタンを操作して通報してください。
	電波状態は良好ですか。	電波状態の良好な場所に移動して、手動保守点検を実施してください。
	携帯電話のサービスエリア外で使用していませんか。	
	携帯電話回線が混雑している。	しばらくしてから、または電波状態の良好な場所に移動して、手動保守点検を実施してください。
エンジンスイッチをOFFにしても赤または緑の表示灯が点滅し続けた	緊急通報中ではありませんか。	「緊急通報を、終了しました」という音声案内が流れてから約60分経過するまで待って、緑の表示灯の点滅が終了することを確かめてください。
エンジン始動後、表示灯が両方共に点灯しない	G-Link 利用契約がされていますか。	G-Link 利用契約をする。

(1) 手動保守点検は必ず契約者本人が行うようにしてください。

▲ 警告

緊急事態発生時に緊急通報できないときは、最寄りの公衆電話などから通報してください。

リモートメンテナンスサービス

リモートメンテナンスサービスについて

お車の状態に関する情報を G-Link センターで取得し、カーライフに役立つ情報を提供するサービスです。

車両に OBD(On-Board Diagnostic) II 通信を行う機器を接続している場合、正しくサービスが行えない場合があります。

リモートメンテナンスメール

走行距離や使用期間に応じて、定期点検やオイル交換・タイヤ交換などのメンテナンス内容を、お車にメールでご連絡します。

また、電話や本機の画面から、その場でレクサス販売店への入庫予約をおこなうことができます。

また、リコール情報等、お車に関する大切なお知らせを、トヨタまたはレクサス販売店から通信モジュール (DCM) を利用し、お車にメールでご連絡する場合があります。

e ケア

走行アドバイス

サービスのご利用には、リモートメンテナンス店の登録が必要です。登録したリモートメンテナンス店を変更する場合は、レクサス販売店にご連絡ください。

お車のエンジン・ブレーキ関係・オイルなどの項目について、メーター内の警告灯が点灯し G-Link センターが異常を検知すると、マルチメディアシステムにてお客様に通知します。

内容について、お車から発信される情報をもとに e ケアコールセンター またはレクサス販売店*1 から最適なアドバイスが受けられます。

すべての警告灯の点灯に対し、マルチメディアシステムへの通知を送信するわけではありません。

ヘルスチェックレポート

サービスのご利用には、リモートメンテナンス店の登録が必要です。登録したリモートメンテナンス店を変更する場合は、レクサス販売店にご連絡ください。

エンジンオイル量、電子キーのバッテリー等について My LEXUS アプリ*2 で確認できます。また、レクサス販売店からはおクルマから発信される情報をもとに最適なメンテナンスのアドバイスが受けられます。

*1:販売店での対応は、営業時間内に限ります。

*2:My LEXUS アプリのインストールが必要です。

— 関連リンク —

[スマートフォンアプリ \(P.368\)](#)

Web ブラウザ機能（インターネット）について

インターネットへ接続し、Web サイト（ニュースやブログ、ストリーミング音楽、動画など）をご覧になることができます。

知識

Web ブラウザ機能を使用するには、G-Link をご契約の上、車内 Wi-Fi のオプション契約が必要です。

警告

安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかける、またはシフトレバーを P にしたときのみ Web サイトをご覧になることができます。（走行中は音声だけになります。）

Web ブラウザ画面を表示する

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [インターネット]にタッチします。


Web ブラウザ画面が表示されます。

知識

- 「HTTPS」(保護された接続)を使用しているウェブサイトのみアクセス可能です。
- Web サイトによっては正しく表示できない場合があります。
- Web サイトによっては、表示、または遷移できないページがあります。
- Web サイトによっては、表示できない文字があります。
- コンテンツによっては動画や音声を再生できない場合があります。
- 動画、画像の解像度や通信環境の状況によっては、表示に時間がかかる場合があります。
- 著作権で保護された動画コンテンツの再生はできません。
- クレジットカード情報、銀行口座情報などの情報は入力しないでください。
- ファイルのダウンロードや Web サイトへのログインなど一部使用できない機能があります。

Web ブラウザ画面を操作する

Web ブラウザ画面の操作は表示されているページ項目へのタッチ操作、または Web ブラウザ画面の上部にあるツールバーで行います。

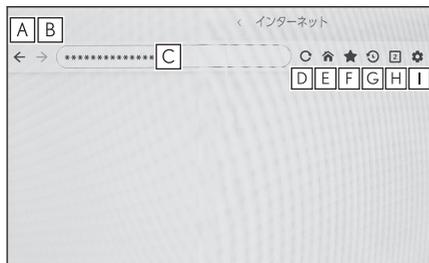

- A** 1 つ前のページへ戻ります。
- B** 次のページへ進みます。
- C** ページの URL を表示します。
URL を入力すると、入力したページを表示します。
- D** 表示しているページを再読み込みします。

ページの読み込み中はボタンが[**X**]に変わります。[**X**]にタッチすると、ページの読み込みを中断します。

- E** ホームページを表示します。
- F** ブックマーク管理画面を表示します。
管理画面でブックマークの名称にタッチすると、タッチしたページを表示します。
- G** 閲覧履歴管理画面を表示します。
管理画面でページの名称にタッチすると、タッチしたページを表示します。
- H** タブ管理画面を表示します。
管理画面でタブ名称にタッチすると、タッチしたタブを表示します。
- I** 設定画面を表示します。

知識


- ページの読み込み状況は、ツールバー背景色の変化で確認することができます。
- ページ上のテキストを長押しするとコピー範囲を指定することができ、コピーボタンを押すとテキストがコピーされた状態になります。このときに URL 表示部にタッチすると、コピーしたテキストを貼り付けることができます。

ブックマークを管理する

ブックマーク管理画面ではブックマークの登録／編集／削除を行うことができます。

- 1 ツールバーの[★]にタッチします。
- 2 希望の項目にタッチします。


- A** ブックマーク管理画面を閉じます。
- B** ブックマーク管理画面を開いたときに表示していたページの URL を表示します。
タッチすると URL を編集することができます。
- C** ブックマーク管理画面を開いたときに表示していたページのブックマーク名を表示します。
タッチするとブックマーク名を編集することができます。
- D** **B**と**C**に入力されている内容でブックマークを追加します。
- E** ブックマークを編集します。
- F** ブックマークを削除します。

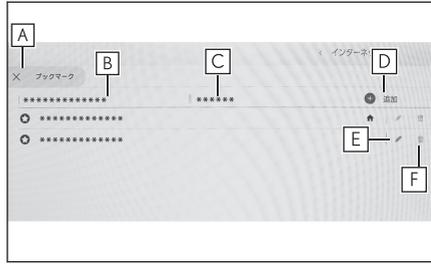

ブックマークを編集する

ブックマークの名称と URL の編集、ホームページへの設定をすることができます。

- A** ブックマークの名称を編集します。
- B** ブックマークの URL を編集します。
- C** **[設定する]**にタッチすると、ブックマークに登録しているページをホームページに設定することができます。
ホームページとして設定されているブックマークには[🏠]アイコンが表示されます。

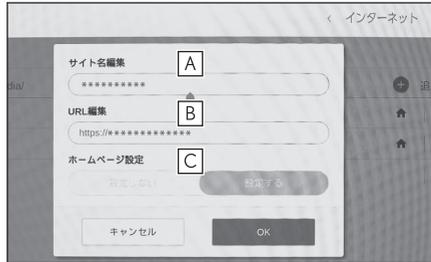

編集完了後に**[OK]**にタッチすると、ブックマーク管理画面に戻ります。

閲覧履歴を管理する

閲覧履歴管理画面では閲覧履歴の削除を行うことができます。

- 1 ツールバーの[🕒]にタッチします。

2 希望の項目にタッチします。

- A 閲覧履歴管理画面を閉じます。
- B 閲覧履歴を削除します。



知識

閲覧履歴の保存件数は最大 100 件です。閲覧履歴が 100 件を超えたときは、古い履歴から自動的に削除されます。

タブを管理する

タブ管理画面ではタブの切り替え／追加／削除を行うことができます。

1 ツールバーの[1]にタッチします。

[1]に表示されている数字は、現在開いているタブの数です。

2 希望の項目にタッチします。

- A タブ管理画面を閉じます。
- B 新しいタブを追加します。追加したタブにタッチすると、ホームページが表示されます。
- C タブを削除します。



知識

タブは最大 10 件まで開くことができます。

Web ブラウザ機能の設定をする

Web ブラウザ機能に関する設定を行うことができます。

1 ツールバーの[⚙]にタッチします。

2 希望の項目にタッチします。

- A 他の機能を使用しているときに、Web ブラウザのバックグラウンド動作を許可する／しないを設定します。
- B Cookie のデータ保存と読み取りを許可する／しない、サードパーティーの Cookie をブロックする／しないを設定します。
- C JavaScript の使用を許可する／しないを設定します。
- D 閲覧履歴、Cookie と他のサイトのデータ、キャッシュされた画像とファイルを削除します。



知識

[バックグラウンド動作]を[許可]に設定した場合、他の機能を使用しているときにもデータ通信が行われます。

- 9-1. ETC のサービス概要
 - ETC2.0 サービスについて 398
 - ETC サービスについて 400
- 9-2. ETC の操作
 - ETC2.0 ユニットの使い方 403
 - クリーニングについて 411
- 9-3. ETC の情報表示
 - ETC 画面の操作 412
 - ETC の設定 414
- 9-4. エラーコードについて
 - 統一エラーコード一覧につい
て 415
- 9-5. 道路事業者からのお願い
 - 道路事業者からのお願い 418
- 9-6. お問合せ先一覧
 - お問合せ先一覧 423

ETC2.0 サービスについて

高速道路を中心に設置された「ITS スポット」と車に搭載された「ETC2.0 ユニット」とのあいだで双方向の高速・大容量通信を行うことにより、広域な道路交通情報や安全運転を支援する情報を、音声や画面への表示でリアルタイムに提供するサービスです。

- ITS スポット
DSRC 通信を利用し、ETC2.0 サービスが行われる場所を「ITS スポット」と呼びます。
- DSRC (Dedicated Short Range Communication : スポット通信)
これまで ETC に用いられてきた通信方式で、高速で大容量の情報を送受信することが可能です。

ETC2.0 は一般財団法人 ITS サービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。

提供サービス

ETC2.0 サービスでは、次のサービスが提供されます。

提供サービス	対応サービス
ETC	自動料金支払い機能 ETC 割引※
ETC2.0	ETC2.0 割引※
道路交通情報	前方状況情報提供 (音声、図形表示、画像表示)
	施設情報提供
	長文 (ハイウェイラジオ情報など) の読上げ
	渋滞、規制情報提供(地図表示・案内)
安全運転支援情報	前方障害物情報提供 (音声、図形表示)

※ 割引サービス情報やその適用条件の詳細は、各道路事業者の HP 情報などでご確認ください。

☐ 知識

- VICS サービス (FM 多重放送、光ビーコン) については、「VICS・交通情報を使う」をご覧ください。
- TSPS サービスについては、「TSPS サービスについて」をご覧ください。
- ETC2.0 ユニットは、今後のシステム変更や上記以外のサービスに対応できない場合があります。また、ITS スポットから提供される通信データが予告なく停止しサービスが受けられない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店へお問い合わせください。

関連リンク

[ETC サービスについて \(P.400\)](#)

[道路交通情報提供サービス \(P.182\)](#)

[VICS・交通情報を使う \(P.170\)](#)

[割込情報 \(ETC2.0 サービス\) の表示 \(P.181\)](#)

[TSPS サービスについて \(P.188\)](#)

ETC サービスについて

ETC (Electronic Toll Collection) サービスは、有料道路の通過をスムーズに行うために、自動で料金を精算するシステムです。路側無線装置と車両の ETC2.0 ユニットとの間で通信を行い、料金はお客様が登録された ETC カードの引き落とし口座から後日引き落とされます。

ETC を利用する前に

- 初めてお使いになる際は、ETC2.0 ユニットのセットアップ手続きが完了しているかを確認をしてください。
- 「道路事業者からのお願い」をよくお読みください。特に、次の点に注意してください。

📄 知識

お車のナンバープレートが変更になったときなど、ETC2.0 ユニットの再セットアップが必要です。詳しくは、「車載器の再セットアップ」をご覧ください。

⚠️ 警告

安全のため、運転者は走行中に ETC カードの抜き差し、および ETC2.0 ユニットの操作を極力しないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。車を停車させてから操作をしてください。

⚠️ 注意

- ETC2.0 ユニットを用いたサービスには、さまざまな制約があります。サービス提供者が案内する利用方法をご確認ください。
- 路側無線装置との通信のさまたげにならないよう、ETC アンテナ（インストルメントパネル中央付近に内蔵されています。）の上方には物を置かないでください。
- ETC アンテナの近くに電波を発する電子機器を設置しないでください。電波干渉により、無線通信が正常に行われず、開閉バーが開かない、料金決済サービスが正しく受けられないなどの原因となる可能性があります。

< 干渉の可能性がある主な機器 >

- ・ Wi-Fi®を搭載した機器（モバイルルータ、携帯電話など）
- ・ レクサス純正品以外の無線機器

< 干渉が発生した場合の対処 >

- ・ ETC アンテナからできるだけ距離を離し設置するか、干渉する機器を取りはずしてください。
- ・ Wi-Fi®を搭載した機器は、2.4GHz ワイヤレスネットワークを選択してください。（可能であれば）
- フロントガラスの汚れや積雪がひどい場合は、それらを取り除いてください。
- 車両 1 台に対して複数の ETC ユニットまたは ETC2.0 ユニットを取り付けると、ゲートの開閉バーが開かないことがあります。

— 関連リンク —

道路事業者からのお願い (P.418)


車載器の再セットアップ (P.421)

ETC2.0 ユニットについての情報 (P.449)

ETC カードについて

ETC カードはお客様にて、別途お申し込みが必要です。

- A 金属端子 (IC チップ)
- B ETC カード

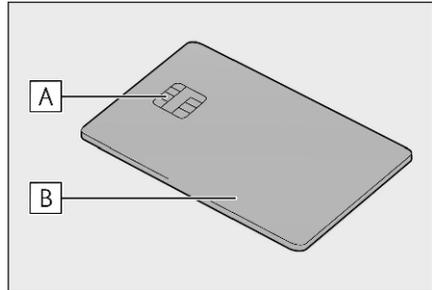

⚠ 注意

- ETC カードの取り扱いについては、ETC カード発行会社の提示する注意事項にしたがってください。
- 変形、または破損した ETC カードは使用しないでください。
- セロハンテープ・シールなどが貼ってある ETC カードは使用しないでください。
- ETC カードの金属接点部に手で触ったり汚れた財布などに保管しないでください。
- 金属端子 (IC チップ) が汚れている ETC カードは使用しないでください。

■ ETC カードを挿入する前

⚠ 注意

- ETC カードに記載された有効期限を、あらかじめ確認してください。ETC カードの有効期限が切れていると、開閉バーが開かず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ETC カードの有効期限案内は、補助手段として使用してください。ETC を使用する前は、ETC カードに記載されている有効期限を確認してください。
- ETC カード接点に汚れが付着していないかを確認してください。汚れが付着していると、エラーが発生したり、開閉バーが開かなくなるおそれがあります。ETC カードは汚れの付きにくい場所に保管するとともに、ETC 接点部を定期的にクリーニングしてください。
- ETC カードはエンジン始動後に挿入してください。エンジン始動前に挿入されていると ETC カード内のデータが破損するおそれがあります。

■ ETC カードを挿入したあと

⚠ 注意


- ETC を利用する際は、あらかじめ ETC カードが確実に ETC2.0 ユニットに挿入されていることと、ETC2.0 ユニットが正常に作動していることを確認してください。
- ETC2.0 ユニットが ETC カードを認証するまでには数秒かかりますので、料金所手前で ETC カードを挿入すると、開閉バーが開かず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ETC ゲート手前、ETC ゲート、高速道路を走行中、ETC カードを抜いたり挿したりしないでください。ETC カード内のデータが破損したり、正しく料金清算が行われなくなるおそれがあります。

— 関連リンク —

[クリーニングについて \(P.411\)](#)

ETC 料金所について

ETC 料金所には、料金支払い方法に応じて、ETC 専用車線、混在車線、一般車線（一般レーン）があります。ETC を利用する場合は、ETC 専用車線または混在車線に進入してください。

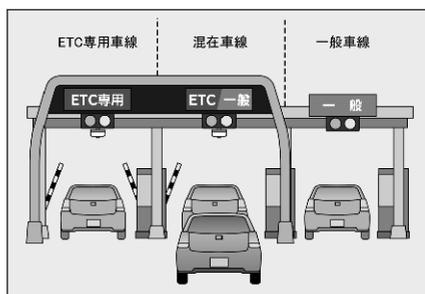

スマート IC について

詳しくは「道路事業者からのお願い」をご覧ください。

— 関連リンク —



[道路事業者からのお願い \(P.418\)](#)

ETC2.0 ユニットの使い方

ETC2.0 ユニットについて

エンジンスイッチを ACC または ON にすると、ETC2.0 ユニットの電源が入ります。

- A ETC2.0 ユニット
- B 利用履歴確認スイッチ
- C 緑ランプ
- D スピーカー部
- E 橙ランプ
- F 音量調整スイッチ
- G ETC カード挿入口
- H イジェクトスイッチ

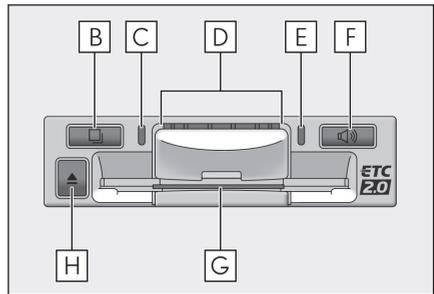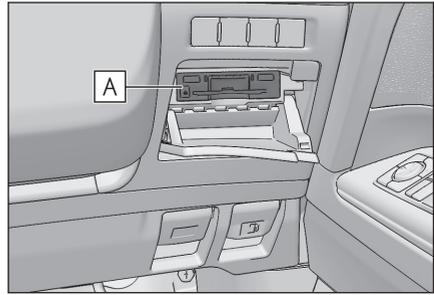

⚠ 注意

- ETC2.0 ユニットの内部に異物などを入れないでください。ETC2.0 ユニットが故障するおそれがあります。
- ETC2.0 ユニットに衝撃を与えないでください。ETC2.0 ユニットが、故障・破損するおそれがあります。
- めれた手で ETC2.0 ユニットにふれたり、水（液体など）を付着させないでください。ETC2.0 ユニット内部に水が入り、故障・破損するおそれがあります。また、付着した液体の成分によっては、ETC2.0 ユニットが変形・変色・故障する場合があります。
- 汚れたときは、柔らかい乾いた布で汚れをふき取ってください。ワックス、シンナー、アルコールなどの薬品は絶対に使用しないでください。ETC2.0 ユニットが変形・変色・故障する場合があります。

ETC カードを挿入する


- 1 エンジンを始動します。

ETC2.0 ユニットの電源が入り、緑ランプと橙ランプが同時に点灯し、しばらくすると消灯します。

2 図のように正しい挿入方向で、ETC カードを ETC2.0 ユニットにしっかり挿し込む。

- A 金属端子 (IC チップ)
- B ETC カード

「ピッ」とブザー音が出力され、緑ランプが点滅します。

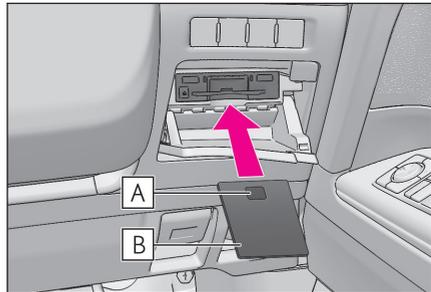

3 ETC カードが正しく認証されると、音声と画面表示で案内します。

緑ランプは、点灯したままです。

□ 知識

- ETC カードが正しく認識されなかった場合は、橙ランプが点滅し、エラー発話と統一エラーコードが画面に表示されます。一度、ETC カードを抜き、挿入方向を確認して再度差し込んでください。それでもエラーコードが通知された場合は、「統一エラーコード一覧」の対処方法にしたがってください。対処を実施してもエラーが続くときは、レクサス販売店に相談をしてください。
- エンジン始動前に ETC カードが挿入されている場合、音声案内と画面表示はされません。
- 橙ランプが点灯しているときは、ETC2.0 ユニットのセットアップ手続きができていないので使用できません。

⚠ 注意

- 緑ランプが点灯した場合でも、解約済み、または有効期限が切れている、またはカード会社が使用無効とした ETC カードを使用した場合、ETC 車線に設置されている開閉バーが開かないことがあります。
- 料金所のカードリーダーでは正しく認証されないのに緑ランプが点灯する場合がありますが、ETC2.0 ユニットの故障ではありません。このようなときは、カード会社にカードの再発行を申し出てください。
- 緑ランプが点滅中は ETC カードを抜かないでください。ETC カード内のデータが破損するおそれがあります。

— 関連リンク —

[統一エラーコード一覧について \(P.415\)](#)

ETC2.0 マーク表示について

ETC カードを挿入すると、画面上部に ETC2.0 マークが表示されます。

 知識

- ETC2.0 マーク表示はカード挿入状態を表しており、必ずしも ETC ゲートを通過できることを表してはなりません。
- ETC カードの有効期限が切れている場合は、ETC2.0 マークは表示されません。
- ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定を OFF とした場合、ETC マークが表示されません。
- マルチメディアシステムをバッテリーターミナルから脱着したあとに起動した場合、GPS 情報受信後、数分間は ETC2.0 マークが表示されないことがあります。

— 関連リンク —

[ETC2.0 走行情報のアップリンクの設定をする \(P.186\)](#)

有効期限切れ通知について

ETC カードを挿入したとき、または ETC カード挿入状態でエンジンスイッチを ACC または ON にすると、音声と画面表示で有効期限切れ通知が行われます。

 知識

- 有効期限切れ通知は、通知設定画面で ETC 音声案内や ETC 割込表示を OFF にした場合でも、音声案内と画面表示が行われます。
- ETC カード有効期限が当月のときの通知 ON/OFF 設定は、通知設定画面の ETC カード有効期限切れ事前通知で行えます。

 注意

- GPS の受信状態により、ごく稀に誤って有効期限切れ通知をすることがありますが、ETC2.0 ユニットの故障ではありません。誤った通知が継続する場合は、レクサス販売店で点検を受けて相談してください。
- マルチメディアシステムをバッテリーターミナルから脱着したあとに起動した場合、GPS 情報受信後、数分間は有効期限切れ通知されないことがあります。

— 関連リンク —

[ETC の設定 \(P.414\)](#)

ETC カードを抜く

- 1 車を停車し、エンジンを停止させる前に ETC2.0 ユニットのイジェクトスイッチを押す。
- 2 ETC2.0 ユニットから ETC カードを抜く。

 知識

ETC 通信時にカード書き込みエラーが発生していた場合、書き込みエラー通知が ETC2.0 ユニットから出力されることがあります。

 注意

ETC カードが取り出せなくなった場合。無理に取り出さず、レクサス販売店にお問い合わせください。

— 関連リンク —

[ETC2.0 ユニットの使い方 \(P.403\)](#)

[カード書き込みエラー通知について \(P.407\)](#)

カード抜き忘れ警告について

ETC カードを抜く前に、エンジンを停止すると、カード抜き忘れを音声で案内します。

■ 警告通知 ON/OFF の切り替え設定

- 1 車を停車し、ETC2.0 ユニットに ETC カードを挿入します（緑ランプ点灯）。
- 2 利用履歴確認スイッチと音量調整スイッチを同時に約 2 秒間押し続けます。

操作をするごとに ON/OFF が切りかわり（「ピッ」もしくは「ピッピッ」と音がします）、以後選択した設定が保持されます。

 知識

- カード抜き忘れ警告の ON/OFF の設定は ETC の設定画面でも行えます。
- エンジンを停止したときに、クリーニングカード使用通知、またはカード書き込みエラー通知があった場合には、カード抜き忘れ警告の音声は出力されません。

— 関連リンク —

[ETC の設定 \(P.414\)](#)

[クリーニングカード使用通知について \(P.406\)](#)

[カード書き込みエラー通知について \(P.407\)](#)

クリーニングカード使用通知について

ETC2.0 ユニット内部のカード接点部が汚れている可能性があった場合、エンジンを停止すると、ETC2.0 ユニットから「ピッピッ、ETC のカード接点が汚れている可能性があります。クリーニングカードを使用してください。」と音声が出力されます。この通知があった場合、クリーニングを実施してください。

— 関連リンク —

[ETC ユニット内部のカード接点のクリーニング \(P.411\)](#)

カード書き込みエラー通知について

ETC カードへのデータ書き込みエラーがあった場合、カードを抜くか、または、エンジンを停止すると、ETC2.0 ユニットから「ピーツ、ETC 利用時にカードに書き込みできませんでした。高速道路をご利用中の方は、一般レーンを走行してください。コード 11。」と音声が出力されます。

□ 知識

- 高速道路を降りたあとにカード書き込みエラーを通知した場合、その後の ETC ゲートでは正常にご利用できます。
- ETC2.0 ユニット内部のカード接点部が汚れている可能性があるため、高速道路をご利用後、クリーニングを実施してください。
- この通知は、ETC2.0 ユニットの故障を知らせる案内ではありません。クリーニング実施後、エラー通知が無ければ、ETC2.0 ユニットの交換せずご利用が可能です。エラー通知が継続するような場合には、レクサス販売店に相談をしてください。

⚠ 注意

高速道路をご利用中の場合は、出口料金所での通行料金のお支払いは、係員のいる車線（「一般」または「ETC／一般」）で、いったん停車して、ETC カードを係員にお渡しください。料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。


— 関連リンク —

[ETC ユニット内部のカード接点のクリーニング \(P.411\)](#)

ETC ゲート（入口・出口／精算用）の通過について

通信が正常に行われた場合、通知音「ピンポン」で案内します。

- A 開閉バー
- B 予告アンテナ／ETC カード未挿入お知らせアンテナ

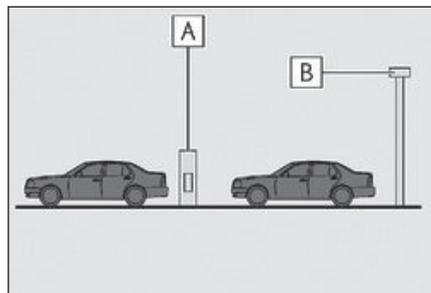

□ 知識

- ETC ゲートの出入口を通過したとき、通信が正常に行われなかった場合、橙ランプが点滅し、統一エラーコードが画面に表示されます。
- ETC カード未挿入お知らせアンテナを通過したとき、通知音「ピンポン」は案内されません。
- ETC カード未挿入お知らせアンテナは、ETC2.0 ユニットと通信し、ETC カードが挿入されていない場合に、運転者にあらかじめ通知するためのアンテナです。
- 予告アンテナ・ETC カード未挿入お知らせアンテナは、道路側のシステムにより、設置されている場合と設置されていない場合があります。
- 通行料金は、画面表示と音声で案内されます。ただし、割り引きなどにより実際と異なる場合があります。また、他のナビ案内などと重なったときは、通行料金の画面表示・音声による案内は行われません場合があります。

▲ 警告

運転者は走行中にランプ表示を見ないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

ETC ゲート通過時は、ETC ゲート付近に表示されている案内にしたがって走行してください。ETC2.0 ユニットやマルチメディアシステムでは、エラーが案内されない場合があります。

— 関連リンク —

[統一エラーコード一覧について \(P.415\)](#)

[道路事業者からのお願い \(P.418\)](#)

利用履歴を確認する

有料道路の利用日および通行料金を音声で確認できます。ETC カードが挿入され、緑ランプが点灯している状態で停車中に利用できます。

利用履歴確認スイッチを押す。

- 最新の利用履歴が音声で案内されます。
- 押すごとに、古い利用履歴に切りかわります。なお、最も古い利用履歴の次は、最新の利用履歴に切りかわります。
- 利用履歴発話中は、緑ランプが点滅します。
- 案内終了後、約 1 秒以上たってからスイッチを押した場合は、最新の利用履歴から案内されます。
- 利用履歴は消去することができません。ただし、利用履歴の最大記録件数を超えた場合は、最も古い利用履歴が消去されます。

□ 知識

- 利用履歴は ETC カードに記録されるため、記録件数は使用する ETC カードにより異なります。(最大 100 件)
- 利用履歴は画面でも確認することができます。
- 道路事業者の設定する料金所情報に追加・変更があった場合、利用区間が正しく表示されないことがあります。
- カード接点の汚れなどにより料金所情報が ETC カードに書き込みできなかった場合、該当する料金所の料金履歴は案内されません。ただし、該当料金所を無線走行または ETC カードで料金清算された場合は、道路事業者のインターネットサービス (ETC 利用照会サービス) で料金履歴を確認できます。サービス詳細は道路事業者にお問い合わせください。

▲ 警告

ETC ゲート付近では、利用履歴の確認を行わないでください。路側無線装置と通信ができなくなるなど、ETC 車線に設置されている閉開バーが開かず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

— 関連リンク —

[ETC2.0 ユニットの使い方 \(P.403\)](#)

[ETC 利用履歴を表示する \(P.412\)](#)

音量を調整する

ETC2.0 ユニットから出力される音声案内の音量を調整することができます。

音量調整スイッチを押す。

音量は、スイッチを押すごとに音量 0 から音量 4 まで 1 ずつ切りかわり、音量 4 の次は音量 0 になります。

□ 知識

ETC2.0 ユニットの音量調整は以下のような案内に有効です。

- 未セットアップ状態 (セットアップ手続きをしていない) の通知*¹
- エラー発生時のブザー音*²
- カード抜き忘れ警告*²
- クリーニングカード使用通知*²
- カード書き込みエラー通知*²
- ETC2.0 ユニットでの利用履歴の確認
- ETC2.0 ユニットの音量調整時の案内

*¹: 音声案内を中止 (音量 0) に設定すると、出力されません。

*²: 音声案内を中止 (音量 0)、または音量 1 に設定してあっても、エラー発生時には音量 2 で出力されます。

— 関連リンク —

[ETC2.0 ユニットについて \(P.403\)](#)

セットアップ情報を確認する

ETC2.0 ユニットでのセットアップ情報を音声で確認できます。

- カード未挿入状態で ETC2.0 ユニットの電源を入れ、緑ランプと橙ランプが点灯中に利用履歴確認スイッチを押し続けると、セットアップ情報通知モードが起動します。
- セットアップ情報通知モードに入ると、車載器管理番号を通知します。その後、利用履歴確認スイッチを押すごとに、型式登録番号、型式、ETC セットアップカード発行年月日、DSRC セットアップカード発行年月日の順に通知します。DSRC セットアップカード発行年月日の通知のあとに利用履歴確認スイッチを押すと、車載器管理番号の通知に戻ります。
- セットアップ情報通知モード起動後は、以下の操作を行うことによりモード状態を抜け、ETC2.0 ユニットは通常の動作となります。
 - ETC カード挿入
 - エンジンスイッチを ACC または ON から OFF にしたとき
 - セットアップ情報通知の発話終了から約 1 分後

クリーニングについて

ETC ユニット内部のカード接点のクリーニング*1

ETC2.0 ユニット内部のカード接点部をきれいに保つ必要があります。定期的
にクリーニングカードでの清掃をおすすめします。以下のような症状がでた場
合には、クリーニングカードでの ETC2.0 ユニットの清掃と、きれいで乾いた
柔らかい布での ETC カードの金属端子部の清掃を実施してください。

クリーニングカードでの清掃について、詳しくはレクサス販売店にご相談くだ
さい。

- クリーニングカード使用通知の案内があった
- カード書込みエラー通知の案内があった
- ETC カード挿入時に認証エラーがでた
- ETC ゲートの出口で開閉バーが開かなかった
- 他車両のユニットでカード認証できて自車両のユニットで認証エラーが発
生した

知識

- ETC カードの金属端子部はきれいに見えても手の脂や化粧品などで汚れている場
合があります。このようなカードを使い続けると、ETC2.0 ユニット内部のカード
接点に汚れが転写、堆積する場合があります、ETC2.0 ユニットで ETC カードを認証で
きずエラーが発生したり、ETC ゲートの開閉バーが開かなくなるおそれがありま
す。
- クリーニングカード使用通知は、ETC2.0 ユニットの故障を知らせる案内ではあり
ません。クリーニング実施後、エラー通知が無ければ、ETC2.0 ユニットの交換せ
ずご利用が可能です。エラー通知が継続するような場合には、レクサス販売店に相
談をしてください。

— 関連リンク —

[クリーニングカード使用通知について \(P.406\)](#)

[カード書込みエラー通知について \(P.407\)](#)

*1: クリーニングカードはお車に付帯されておりません。

ETC 画面の操作

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ETC]にタッチします。
- 3 希望の項目にタッチします。



ETC ステータス情報について

- 1 ETC 画面の[ETC ステータス情報]にタッチします。
- 2 現在のETC2.0ユニットの状態が表示されます。

ETC 利用履歴を表示する

- 1 ETC 画面の[ETC 履歴情報]にタッチします。
- 2 履歴情報リストが表示されます。

リストにタッチすると、タッチした履歴の利用区間が表示されます。

リストをフリック操作すると、他の履歴が表示されます。



関連リンク

[利用履歴を確認する \(P.408\)](#)

ETC2.0 登録情報を表示する

- 1 ETC 画面の[登録情報表示]にタッチします。
- 2 ETC2.0 ユニットに登録された情報が表示されます。

統一エラーコードを表示する

- 1 ETC 画面の[統一エラーコード]にタッチします。
- 2 最後に発生した統一エラーコードが確認できます。

□ 知識

現在のエラーを表示している訳ではありません。各エラーコードの対処方法については、画面上の[エラー内容と対処]、または「統一エラーコード一覧」の対処方法にしてください。対処を実施してもエラーが続くときは、レクサス販売店に相談をしてください。

— 関連リンク —

[統一エラーコード一覧について \(P.415\)](#)

ETC 割込表示について

ETC ゲートを通ったときや、エラーが発生したときに表示とともに音声でも案内されます。

ETC カードを ETC2.0 ユニットに挿入したときの認証状態や、ETC カードの有効期限が切れている、または当月末で切れるときは、表示とともに音声でも案内されます。

□ 知識

表示される通行料金は道路事業者の割り引きなどにより実際と異なる場合があります。また、他のナビ案内などと重なったときは、通行料金の割込表示・音声による案内は行われない場合があります。

ETC の設定

ETC の通知設定をする

- 1 メインメニューの[]にタッチします。
- 2 [ETC]にタッチします。
- 3 設定したい項目にタッチします。

タッチすることにより、ON/OFF が切りかわります。

A ETC の通行料金などを画面表示します。

B カードの差し忘れなどを画面に表示して警告します。


C ETC カードの有効期限が当月であるときに、画面表示します。

D ETC の通行料金などを音声案内します。

E カードの差し忘れなどを音声で警告します。

F ETC カードが挿入されている状態で、カードの抜き忘れを ETC2.0 ユニットからの音声で警告します。

G ETC カードの有効期限が当月であるときに、音声案内します。

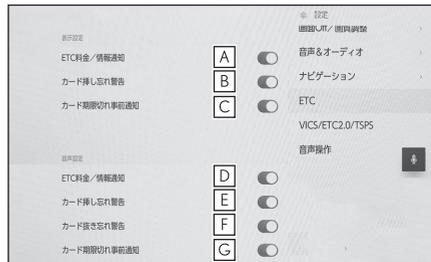

知識

- 「カード挿し忘れ警告」は、エンジンスイッチを OFF から ACC または ON にしてから約 20 秒以上経過したあと、案内します。
- マルチメディアシステムをバッテリーターミナルから脱着したあとに起動した場合、「カード挿し忘れ警告」の、画面表示と音声案内がされないことがあります。また、ETC2.0 ユニットから音声案内がされることがあります。
- ETC カードを更新して新しいものに変更した場合、カード期限切れ事前通知を ON に設定してください。通知設定が OFF のままですと、事前通知がされません。

— 関連リンク —

[ETC 割込表示について \(P.413\)](#)

統一エラーコード一覧について

エラーが発生すると、統一エラーコードが画面に表示されます。

この場合は、次の表にもとづき、対処をしてください。

(例) エラー 01 が発生したときは、次のように音声で案内されると同時に、統一エラーコードが画面に表示されます。

音声案内：「ポーン ETC カードが挿入されていません」

画面表示：「ETC カードが挿入されていませんコード [01]」

統一エラーコード	エラー発生時の主な原因	対処方法
01	料金所通過前： ETC カードを挿入していない	安全を確保して ETC カードを正しく入れなおすが、「一般」または「ETC/一般」車線に進入してください
	料金所通過時/高速道路走行時： ETC カードを挿入していない	<ul style="list-style-type: none"> ● ETC カードを正しく入れなおしてください ● 料金所では係員の指示にしたがってください
02	ETC カード挿入時/利用履歴読出時： ETC カードのデータが読み出せない	<ul style="list-style-type: none"> ● ETC カードを正しく入れなおしてください ● カード接点のクリーニングをしてください
03	ETC カード挿入時： <ul style="list-style-type: none"> ● ETC カード以外を挿入した ● 挿入する向き（前後表裏）が正しくない ● ETC カードが汚れている 	<ul style="list-style-type: none"> ● 挿入したカードが ETC カードかを確認ください ● ETC カードを正しい向きで入れてください ● カード接点のクリーニングをしてください
04	エンジンスイッチを ACC または ON 時： ETC2.0 ユニットの故障	<ul style="list-style-type: none"> ● エンジンをかけなおす ● レクサス販売店に相談してください
05	ETC カード挿入時： <ul style="list-style-type: none"> ● ETC カード以外を挿入した ● ETC カード認証エラー 	<ul style="list-style-type: none"> ● 挿入したカードが ETC カードかを確認ください ● ETC カードを正しく入れなおしてください ● カード接点のクリーニングをしてください

統一エラーコード	エラー発生時の主な原因	対処方法
06	料金所通過時／高速道路走行時： ETC2.0 ユニットと路側無線装置とのデータ処理エラー	料金所の係員の指示にしたがってください
07	料金所通過時／高速道路走行時： ETC2.0 ユニットと路側無線装置とのデータ処理エラー	料金所の係員の指示にしたがってください
11	料金所通過時： ETC カードにデータの書き込みができない	<ul style="list-style-type: none"> ● 高速道路利用中、カード書込みエラー通知があったときは係員のいる車線に進入してください ● 高速道路を降りたあとにカード書込みエラー通知があったときは、その後の ETC ゲートでは正常にご利用できます ● カード接点のクリーニングをしてください
80	エンジンスイッチを ACC または ON 時／ETC カード挿入時： アンテナの接続がはずれている	レクサス販売店に相談してください

□ 知識

- 以下の設定にした場合は、エラーが発生しても音声案内は出力されません。ETC2.0 ユニットからブザー音のみが出力されます。
 - ETC の設定画面で、音声設定の[ETC 料金／情報通知]を OFF に設定したとき*1
 - 音設定画面で、「システム音量」を「0」に設定したとき
- ETC カード未挿入お知らせアンテナなどと通信した際に、統一エラーコード〔01〕と通知されることがありますが、ETC2.0 ユニットの故障ではありません。
- ETC2.0 ユニットの無線通信を利用して、駐車場管理システムが運用されています。有料道路の料金支払いと異なる通信を行った場合、画面表示・[登録情報表示]で確認できる統一エラーコードが〔01〕もしくは〔07〕と表示されることがありますが、ETC2.0 ユニットの故障ではありません。

— 関連リンク —

[サウンドやメディアの設定を変更する \(P.108\)](#)

[カード書込みエラー通知について \(P.407\)](#)

*1:統一エラーコード〔04〕もしくは〔80〕は、通知設定画面で ETC 音声案内や ETC 割込表示を OFF にした場合でも、音声案内と画面表示が行われます。

[ETC ユニット内部のカード接点のクリーニング \(P.411\)](#)

[ETC の設定 \(P.414\)](#)

記録されている統一エラーコードを確認する

ETC2.0 ユニットは、最後に発生した統一エラーコードを記録しています。

- 1 ETC カードが挿入されている場合は、ETC カードを抜く。
- 2 利用履歴確認スイッチを約 2 秒以上押す。

最後に案内された統一エラーコードが音声で案内されます。なお、統一エラーコードの確認は、ETC 画面でも行うことができます。

— 関連リンク —

[ETC2.0 ユニットについて \(P.403\)](#)

[ETC の設定 \(P.414\)](#)

道路事業者からのお願い

はじめに

必ず、ETC システム利用規程などをお読みください

ETC システム利用規程、同実施細則（以下「利用規程など」という。）、ETC カードの利用約款などに、ご利用上の注意事項が記載されています。また、特にエラーや事故の発生原因になり得る重要な事項について、以下に記載しましたので、ETC のご利用前に、利用規程等と併せて必ずお読みください。

乗車前のご注意

専門の取り付け店で車載器を取り付けてください

車両への車載器の取り付けは、専門の取り付け店などで確実に行ってください。車載器のアンテナユニット（一体型の場合は車載器本体）は、車両の中心付近に車載器メーカーの推奨する方法で取り付けてください。取り付け位置などが不適切な場合、正常に通信できず開閉バーが開かないことがあります。

車載器メーカーが販売する車載器を分解・改造することは、禁止されています。分解・改造された車載器で ETC 無線走行を行わないようお願いします。

※ 車載器の取り付けは、車載器メーカーの示す方法で行ってください。メーカーが示す方法以外（シガーソケットなどによる簡易取り付けなど）では、利用できません。

※ 分解・改造された車載器は、利用規程などに違反するため、セットアップすることはできません。

※ 二輪車用 ETC 車載器を四輪車に取り付けた場合も、利用規程などに違反するため、セットアップすることはできません。

ETC カードを車載器に確実に挿入し、エラーなどがないかの確認を!!

ご乗車時に、ETC カードを車載器へ確実に挿入し、エラーなどがないかを確認してご利用ください。ETC カードが確実に挿入されていても、車載器が正しく作動していない場合、開閉バーが開きません。車載器への ETC カードの挿し忘れ、挿し込み不良により、開閉バーが開かないケースが多発しています。

※ ETC カードの挿し込み方向（前後・表裏）にご注意ください。

※ ETC カードを車載器へ挿入し、ETC が利用可能である旨の音声案内などを確認してください。

※ 料金所の手前などに、ETC カードが正常に挿入されていないことをお知らせするアンテナが設置されている箇所があります。ETC カードが正常に挿入されていないことのお知らせがあった場合には、ETC 無線走行はできませんので、一般車線または「ETC/一般」と表示している車線（以下、「混在車線」という。）をご利用ください。

※ 何らかの問題がある場合、車載器によっては、音声や画面によってエラーが表示されます。ETC カード挿入の際や、料金所通過の際にはご注意くださいようお願いいたします。

車載器が ETC カードを認証するまでには数秒かかります。料金所直前で ETC カードの挿入は、エラーの原因となる場合がありますのでご注意ください。

車載器のアンテナ周辺に物を置いたり、取り付け箇所の変更などをしないでください。正常に通信できず開閉バーが開かない場合があります。

ETC カードの有効期限のご注意

有効期限切れの ETC カードは、ご利用いただけません。車載器によっては、有効期限切れの ETC カードを挿入してもエラー表示がされない場合がありますので、お手持ちの ETC カードに記載された有効期限をあらかじめご確認ください。

ETC カードの保管上のご注意

ETC カードを車載器へ挿入したまま車内に放置すると、カードが高温で変形し、車載器が正常に動作しなくなることがあります。また、ETC カードに強い力を加えることも変形の原因となりますので、取り扱いにはご注意ください。

盗難防止の観点から、車両から離れる際は ETC カードを車載器から抜いて、携行していただくことをお勧めします。なお、SA・PAなどで休憩後、走行を再開される際には、同一の ETC カードを車載器へ確実に挿入してください。入口料金所を通過の際に挿入されていた ETC カードと異なる ETC カードを挿入した場合、出口料金所では開閉バーが開きません。

ETC カードにはデータを読み書きするための金属端子があります。この部分が汚損しますと、ETC 車線通行時、正常に通信ができず開閉バーが開かない可能性がありますので、取り扱いにご注意ください。清掃される場合には、市販の IC カードクリーナーをご利用ください。

ETC 車線通行時のご注意

十分な車間距離を取り、20 km/h 以下に減速、徐行してください!!

ETC 車線に設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行われなかった場合には、開かないことがありますので、ご注意ください。また、前車に接近して通行しようとしたときにエラーが発生すると、前車通過後、開閉バーが閉まりますので、ご注意ください。

料金所では、案内板などにより ETC 無線走行が利用可能な車線（ETC 専用車線：「ETC 専用」または混在車線：「ETC／一般」）であることを確認して、進入してください。

ETC 車線を通行する際は、前車と十分な車間距離をとった上で、開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認して、ご通行ください。

ETC 車線を通行する際は、20 km/h 以下に減速して進入し、徐行して通過していただくようお願いします。

※ 利用規程などによらないご利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、復旧に要する費用をご負担していただく場合がありますので、ご注意ください。

入口料金所の ETC 車線で通信エラーなどにより、通行券を受け取られた場合には、出口料金所での通行料金のお支払いは、係員のいる車線（一般車線または混在車線）で、一旦停車して、ETC カードと通行券を係員にお渡してください。

料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。

通行料金をお支払いいただく料金所で異常が発生した場合は、係員へお知らせしていただき、係員の案内に従ってください。

入口料金所を ETC で通行した場合で、出口料金所で ETC 車線がご利用できない場合または設置されていない場合は、一旦停車して ETC カードを係員にお渡しください。なお、料金所のない出口の場合は、入口で使用した ETC カードを抜かずにそのままご通行ください。

機器の点検などにより、ETC 車線を閉鎖する場合がございます。通行料金をお支払いいただく料金所では、係員のいる車線（一般車線または混在車線）でも ETC カードでお支払いいただくことができ、車載器が適正に取り付けられていることをご確認させていただいた上で各種割引などもご利用いただけます。

有料道路への進入から退出までは、同一の ETC カードを継続してご使用ください。料金所以外にも ETC アンテナが設置されている箇所があり、走行中、ETC カードには通行料金の計算に必要な情報が随時記録されます。途中で ETC カードを入れかえたりむやみに抜き差しされますと、正しく通行料金が計算されない場合やエラーを引き起こす場合がありますのでご注意ください。

入口料金所で ETC が正常に通信できなかった場合（入口料金所通過直後の車載器のエラー音あるいは音声案内にご注意ください）は、出口料金所では、係員のいる車線（一般車線または混在車線）で一旦停車し、係員にお申し出ください。料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。なお、料金所のない出口の場合は、ご走行後、当該道路を管理する道路事業者にお申し出ください。

スマート IC をご利用の場合は、次の事項にご注意ください

スマート IC は、ETC 専用インターチェンジです。所定の方法で車両に取り付け・セットアップされた車載器に、有効な ETC カードを確実に挿入し、ETC システムをご利用可能な場合に通行することができます。

営業時間、出入方向および対象車種などに制約がある場合がありますので、ご注意ください。

スマート IC では、その他の料金所の ETC システムとは異なり、車両が停止した状態で通信のやりとりが行われ、開閉バーが開くシステムとなっておりますので、必ず開閉バーの手前の停止線で一旦停止してください。停止位置が適切でない場合、通信できない場合があります。なお、一旦停止してもバーが開かない場合には、車線に設置されたインターホンなどで係員に連絡し、係員の案内に従ってください。

通行止めなどを実施した場合や道路を管理する上で必要な場合、やむを得ず、予告なく出入口を閉鎖することがあります。この場合、通行可能な最寄りの IC をご利用ください。

退出路が設置されているスマート IC においては、エラーなどで正常に ETC 通信ができない場合、直進せずに退出路へお進みいただくことが可能です。標識や路側表示をよくご確認の上、注意して走行いただきますようお願いいたします。

もしも、開閉バーが開かなかったら……

ETC 車線では、絶対に車をバックさせないで!!

ETC 車線で、開閉バーが開かなかった場合、危険ですので絶対に車をバックさせず、ハザードランプを点灯して停止し、係員の案内に従ってください。

高速道路上でのバックは後続車との接触事故の危険性が高く、重大事故に繋がります。

※ バックして他の車線に入りなおすことは、お客さま及び後続車のエラー発生の原因となります。

ETC カードを挿入せずに（または通信できなかった状態で）ETC 車線を通過してしまったときは、速やかに道路事業者にご連絡を!!

うっかり ETC カードを車載器に挿し忘れて ETC 車線を通過された場合などは、速やかに、当該道路を管理する道路事業者（高速道路会社）にご通行の状況を連絡してください。

車載器の再セットアップ

車両ナンバー変更時（車載器付きの中古車購入など）、車載器の移しかえ時は再セットアップを!!

車載器付きの中古車を購入または譲渡を受ける場合・住所変更等により車両のナンバープレートが変更になる場合・車載器を他の車両に移す場合・けん引ができる構造に変更する場合などは、再度のセットアップ（車載器への車両情報の登録）が必要となります。再度、車載器をセットアップする場合は、車載器をお買い求めになった販売店または最寄りのセットアップ店にご相談ください。

※ 「普通車⇒普通車」、「軽自動車⇒軽自動車」などの同じ料金設定車種の車両に移す場合においても再セットアップが必要です。

正しくセットアップおよび再セットアップを行っていない場合

- 正しい ETC のご利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。
- 正しい通行料金が請求されない場合があります。
- ETC 利用照会サービスなど、一部の ETC サービスがご利用いただけません。
- 各種 ETC 割引などが適用されない場合があります。

車載器管理番号に関するお願い

車載器管理番号は、ETC の各種登録型サービスのために必要な番号です。

車載器管理番号は、お持ちの車載器または車載器のパッケージに記載されている 19桁の固有の番号で、ETC の各種登録型サービスを受ける場合又は今後の新たなサービスを受けるにあたって必要な番号です。「ETC 車載器セットアップ申込書・証明書（お客さま保存用）」を大切に保管していただくとともに、車載器管理番号を別に記録し、保管するようにしてください。

障害者割引制度における ETC 利用について

ETC 無線走行で障害者割引の適用を受けるには、事前に市区町村の福祉担当窓口での手続きと、併せて有料道路事業者が設置する窓口への登録が必要になります。両方の手続きがなされていない場合、ETC 無線走行での障害者割引が適用されません。

事前に登録された ETC カードを、登録された車載器（手帳に記載された車両に取り付けられ、当該車両でセットアップ作業を行ったもの）に挿入し、ETC 車線を無線通行した場合のみ割引が適用されます。

※ 既に ETC 無線走行以外のお支払いでの障害者割引適用の手続きをしている場合でも、改めて同様の手続きと登録を行う必要があります。

※ 通行料金の請求を受ける料金所で ETC 車線が閉鎖されている場合は、係員のいる車線（一般車線または混在車線）で、一旦停車して係員に ETC カードを渡し、身体障害者手帳または療育手帳を呈示して確認を受けてください。料金精算機のある車線では、「障がい者用係員呼出ボタン（レバー）」を操作して係員を呼び出してください。

※ ETC 無線走行で障害者割引の適用を受けようとする場合でも、必ず身体障害者手帳または療育手帳を携行してください。（ETC 車線が閉鎖されている場合で、上記手帳をご呈示いただけない場合は、割引が適用できません。）

※ 障害者割引には有効期限があります。ご利用の前に有効期限を確認してください。なお、有効期限の更新手続きは市区町村の福祉担当窓口で行ってください。

※ 登録済の ETC カード、車載器、車両を変更される場合は、ETC のご利用前に市区町村の福祉担当窓口で変更手続きを行ってください。

お問い合わせ先一覧

ETC のご利用に関して

■ 東日本高速道路株式会社

NEXCO 東日本お客様センター 0570-024-024 または
03-5308-2424

受付時間：24 時間（年中無休）

■ 中日本高速道路株式会社

NEXCO 中日本お客様センター 0120-922-229（フリーダイヤルがご利用
できないお客さまは 052-223-0333）

受付時間：24 時間（年中無休）

■ 西日本高速道路株式会社

NEXCO 西日本お客様センター 0120-924-863（フリーダイヤルがご利用
できないお客さまは 06-6876-9031）

受付時間：24 時間（年中無休）

■ 本州四国連絡高速道路株式会社

本四高速お客様窓口 078-291-1033

受付時間：9：00～17：30（年中無休）

■ 首都高速道路株式会社

首都高お客様センター 03-6667-5855

受付時間：24 時間（年中無休）

■ 阪神高速道路株式会社

阪神高速お客様センター 06-6576-1484

受付時間：24 時間（年中無休）

ETC カードおよび請求金額に関して

お手持ちの ETC カード発行元にご確認ください。

車載器に関して

車載器の購入先、または取扱説明書に記載されている連絡先にお問合せください。

セットアップに関して

一般財団法人 ITS サービス高度化機構（ITS-TEA）

ETC お問い合わせ窓口 03-5216-3856

受付時間：月～金 9：00～18：00（土日・祝日・年末年始を除く）

10-1. 付録

- オーディオシステムで使用できるメディア／データについての情報 426
- リヤシートエンターテインメントシステムで使用できるメディア／データについての情報 448
- 認証・商標についての情報 449

オーディオシステムで使用できるメディア／データについての情報

使用できるメディアについての情報

使用できるメディアなどの仕様は、次のとおりです。

■ ディスク

次のマークが表示されているディスクを使用できます。

▶ CD

市販ディスク	記録されたディスク
音楽 CD 	CD-R/RW 

▶ DVD

市販ディスク	記録されたディスク
DVD ビデオ 	DVD-R/RW 

- "DVD Logo"は DVD フォーマットロゴライセンシング株式会社の商標です。
- カラーテレビ方式は、NTSC および PAL 方式に対応しています。SECAM 方式に対応したディスクは再生できません。

■ USB メモリーのフォーマット、仕様

使用できる USB メモリーのフォーマット、規格ならびに制限事項は次のとおりです。

USB コミュニケーションフォーマット	USB2.0 HS (480MBPS)
ファイルフォーマット	FAT 16/32
通信クラス	Mass storage class
最大フォルダー数	3000 (ルート含む)
最大フォルダー階層数	8
最大ファイル数	9999 (1 フォルダにつき、最大 255 ファイル)
メモリ容量	～32GB

1 ファイルの最大サイズ

2GB

- 上記フォーマット以外のファイルは正常に再生できなかつたり、ファイル名やフォルダー名などが正しく表示されない場合があります。
- ご利用の USB メモリーによっては、再生できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- パソコンを使用して USB メモリーにファイルを保存する場合、パソコンによっては再生ファイルに加えて不可視ファイルも保存される場合があります。再生時に不可視ファイルが悪影響をおよぼし、正常にファイルを切りかえられない場合がありますので、不可視ファイルは削除することを推奨します。

□ 知識

- ビデオフォーマットまたは VR フォーマット (ビデオレコーディングフォーマット) で記憶された DVD-R/RW の再生に対応しています。また、CPRM 対応の DVD-R/RW の再生にも対応しています。
- 8cm ディスクには対応していません。
- コピーコントロール CD などの正式な CD 規格に準拠していない特殊ディスクには対応していません。
- CD-R/RW、DVD-R/RW は、記録状態、記録方法やディスクの特性、傷、汚れ、長時間の車室内環境における劣化により再生できない場合があります。また、ファイナライズ処理されていないディスクは再生できません。
- CD-R、CD-RW は通常の音楽 CD に使用されているディスクにくらべ高温多湿環境に弱く、一部の CD-R、CD-RW は再生できない場合があります。また、ディスクに指紋や傷をつけた場合、再生できないことや、音飛びすることがあります。
- 一部の CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW は長時間の車内環境において劣化するものがあります。なお、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW は紫外線に弱いため、光をとおさないケースに保管することをおすすめします。

▲ 警告

CD/DVD プレーヤーは、目に見えないレーザー光線を使用しています。プレーヤーを正しく操作してください。


⚠ 注意

- オーディオシステムに飲み物をこぼさないでください。
- ディスクには指紋、汚れ、傷などをつけないように取り扱ってください。
- ディスクを扱うときは、中心の穴と端を挟んで持つか、両端を挟んで持ち、ラベル面を上にしてください。
- ディスクの汚れは、プラスチックレンズ用メガネふきなどのやわらかく乾いた布で軽くふき取ってください。手で強く押ししたり、かたい布でこすると表面に傷がつくことがあります。また、レコードスプレー／帯電防止剤／アルコール／ベンジン／


⚠ 注意

シンナーなどの溶剤や化学そうきんなどを使用すると、ディスクが損傷し、使用できなくなるおそれがあります。


- ディスク取り出しスイッチを押して、ディスクが飛び出した状態のまま長時間放置しないでください。ディスクがそるなど変形し、使用できなくなるおそれがあります。
- ディスクは直射日光を避けて保管してください。ディスクがそるなど変形し、使用できなくなるおそれがあります。
- DualDisc は使用しないでください。機器が故障するおそれがあります。
- レンズクリーナーは使用しないでください。プレーヤーのピックアップ部が故障するおそれがあります。
- 直径 12cm の円形以外のディスクは使用しないでください。機器が故障するおそれがあります。

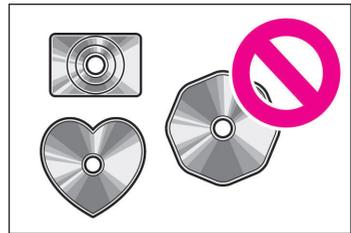

- 低品質または変形したディスクは使用しないでください。機器が故障するおそれがあります。

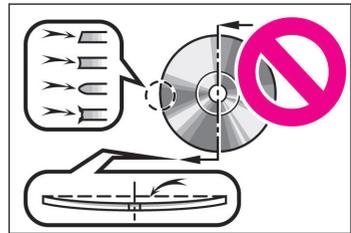


- 記録部分に透明または半透明部分があるディスクは使用しないでください。ディスクの出し入れができなくなったり、再生ができなくなるおそれがあります。

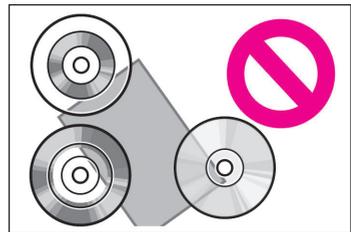

⚠ 注意

- セロハンテープ、シール、CD-R 用ラベルなどが貼ってあるディスクや、はがしたあとのあるディスクは使用しないでください。プレーヤーが正常に作動しなくなったり、ディスクが取り出せなくなるなど、機器が故障するおそれがあります。

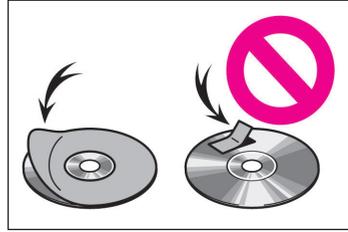

- 保護リング付きのディスクは使用しないでください。プレーヤーが損傷したり、ディスクが取り出せなくなるなど、機器が故障するおそれがあります。
- プリントブルディスク（ラベル印刷面に対応したディスク）は使用しないでください。ディスクが取り出せなくなるなど、機器が故障するおそれがあります。

フォーマットについての情報

使用できる音楽データの仕様は、次のとおりです。

■ MP3

対応規格	MP3 (MPEG1 LAYER 3、MPEG2 LSF LAYER 3)
対応サンプリング周波数 (kHz)	MPEG1 LAYER 3 : 32、44.1、48 MPEG2 LSF LAYER 3 : 16、22.05、24
対応ビットレート (kbps) (1)	MPEG1 LAYER 3 : 32~320 MPEG2 LSF LAYER 3 : 8~160
対応チャンネルモード	ステレオ、ジョイントステレオ、デュアルチャンネル、モノラル
ID3 タグ	ID3 Ver.1.0、1.1、2.2、2.3 (文字数は各 Ver.に準拠)

(1) VBR (Variable Bit Rate) に対応しています。

■ WMA

対応規格	WMA Ver.7、8、9 (9.1、9.2)
対応サンプリング周波数 (kHz)	32、44.1、48
対応ビットレート (kbps) (1)(2)	Ver.7、8 : CBR (Constant Bit Rate) 48~192 Ver.9 (9.1/9.2) : CBR 48~320

(1) VBR (Variable Bit Rate) に対応しています。

(2) マルチチャンネルの音源は 2ch に変換されます。

■ AAC

対応規格 ⁽¹⁾	MPEG4 AAC-LC
対応サンプリング周波数 (kHz)	11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48
対応ビットレート (kbps) ⁽²⁾	8~320
対応チャンネルモード ⁽³⁾	1ch (1/0)、2ch (2/0)

(1) ADIF には対応していません。

(2) VBR (Variable Bit Rate) に対応しています。

(3) デュアルチャンネルには対応していません。

■ WAV (LPCM)

対応サンプリング周波数 (kHz) ⁽¹⁾	8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48、88.2、96、176.4、192
対応量子化 bit 数 (bit) ⁽²⁾	16/24
対応チャンネルモード	1ch (1/0)、2ch (2/0)

(1) 96kHz/24bit 以上の音源は 96kHz/24bit にダウンコンバートされます。

(2) マルチチャンネルの音源は 2ch に変換されます。

■ FLAC

対応サンプリング周波数 (kHz) ⁽¹⁾	8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48、88.2、96、176.4、192
対応量子化 bit 数 (bit) ⁽²⁾	16/24

(1) 96kHz/24bit 以上の音源は 96kHz/24bit にダウンコンバートされます。

(2) マルチチャンネルの音源は 2ch に変換されます。

■ ALAC

対応サンプリング周波数 (kHz) ⁽¹⁾	8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48、64、88.2、96
対応量子化 bit 数 (bit) ⁽²⁾	16/24

(1) 96kHz/24bit 以上の音源は 96kHz/24bit にダウンコンバートされます。

(2) マルチチャンネルの音源は 2ch に変換されます。

■ Ogg Vorbis

対応サンプリング周波数 (kHz) (1)	8、11.025、16、22.05、32、44.1、48
対応ビットレート (kbps) (2)	32~500

(1) 96kHz/24bit 以上の音源は 96kHz/24bit にダウンコンバートされます。

(2) VBR (Variable Bit Rate) に対応しています。

■ ディスクに記録する場合のフォーマット

▶ ファイルフォーマット：ISO9660 (LEVEL1、LEVEL2)

最大フォルダー名 (最大文字数)	半角 32 文字 (全角 16 文字)
最大ファイル名 (最大文字数)	半角 32 文字 (全角 16 文字)
ディスクフォーマット	CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode2 Form1、DVD-ROM
最大ディレクトリ階層	8 階層
最大書き込みフォルダー数	192 (ルート含む)
最大書き込みファイル数	255

▶ ファイルフォーマット：拡張フォーマット (ROMEO 形式、JOLIET 形式)

最大フォルダー名 (最大文字数)	半角 32 文字 (全角 16 文字)
最大ファイル名 (最大文字数)	半角 32 文字 (全角 16 文字)
ディスクフォーマット	CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode2 Form1、DVD-ROM
最大ディレクトリ階層	8 階層
最大書き込みフォルダー数	192 (ルート含む)
最大書き込みファイル数	255

▶ ファイルフォーマット：UDF (2.01)

最大フォルダー名 (最大文字数)	半角 32 文字 (全角 16 文字)
最大ファイル名 (最大文字数)	半角 32 文字 (全角 16 文字)
ディスクフォーマット	CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode2 Form1、DVD-ROM
最大ディレクトリ階層	8 階層
最大書き込みフォルダー数	192 (ルート含む)
最大書き込みファイル数	255

■ ファイル名

MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis と認識し再生するファイルは MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis の拡張子「.mp3」/「.wma」/「.m4a」/「.3gp」/「.aac」/「.wav」/「.flac」/「.fla」/「.ogg」/「.ogx」/「.oga」がついたものだけです。MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis ファイルには、「.mp3」/「.wma」/「.m4a」/「.3gp」/「.aac」/「.wav」/「.flac」/「.fla」/「.ogg」/「.ogx」/「.oga」の拡張子をつけて保存してください。

■ ID3 タグ/WMA タグ/AAC タグ/タグ/Vorbis comment

- MP3 ファイルには、ID3 タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。
- WMA ファイルには、WMA タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。
- AAC ファイルには、AAC タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。
- WAV (LPCM) ファイルには、タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。
- FLAC ファイルには、タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。
- ALAC ファイルには、タグと呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。
- Ogg Vorbis ファイルには、Vorbis comment と呼ばれる付属文字情報があり、曲のアーティスト名、タイトル名、アルバム名などを保存できます。

■ マルチセッション

マルチセッションに対応しており、MP3/WMA/AAC ファイルを追記した CD-R および CD-RW の再生が可能です。ただし、ファーストセッションのみ再生します。

■ マルチボーダー

マルチボーダーに対応しており、MP3/WMA/AAC ファイルを追記した DVD-R および DVD-RW の再生が可能です。ただし、ファーストボーダーのみ再生します。

■ ハイレゾリューション (ハイレゾ) 音源

マルチメディアシステムはハイレゾ音源に対応しています。ハイレゾの定義は、一般社団法人電子技術産業協議会 (JEITA) の定義に準拠しています。対応フォーマットと再生可能メディアについては、次のとおりです。

対応フォーマット


WAV、FLAC、ALAC、Ogg Vorbis

再生可能メディア

USB メモリー

■ 音楽データの再生

8 階層までの MP3/WMA/AAC ファイルの再生に対応しています。ただし、さまざまな階層のフォルダーを含む場合、再生の開始が遅れることがあります。メディア作成時には階層を 2 つ以下にすることをおすすめします。

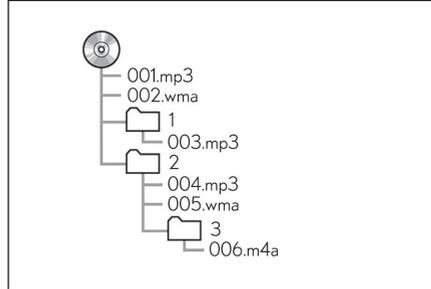

オーディオソースや再生モードによって再生順序が異なります。

USB メモリーから再生できる動画データについての情報

パソコンから USB メモリーに記録した動画ファイルについては、次のフォーマットに対応しています。

フォーマット	コーデック
MPEG4 拡張子: [.mp4] [.m4v]	<ul style="list-style-type: none"> ● 動画コーデック: H.264、MPEG-4 AVC、MPEG-4 ● オーディオコーデック: MP3、AAC
AVI コンテナ拡張子: [.avi]	<ul style="list-style-type: none"> ● 動画コーデック: H.264、MPEG-4、MPEG-4 AVC、WMV9、WMV9 Advanced Profile ● オーディオコーデック: MP3、AAC、WMA9.2 (7、8、9.1、9.2)
Windows Media Video 拡張子: [.wmv]	<ul style="list-style-type: none"> ● 動画コーデック: WMV9、WMV9 Advanced Profile ● オーディオコーデック: WMA9.2 (7、8、9.1、9.2)

- 対応画像サイズは、最大 1920×1080 ピクセルです。
- 対応フレームレートは最大 60i/30p です。
- 録画機器の種類や記録条件、使用する USB メモリーによっては、動画を再生できない場合があります。

DVD についての情報

- プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは自動的にプレーヤーの機能が停止します。画面に表示されたメッセージに従って操作しても、なお機能が停止しているときは、故障のおそれがありますのでレクサス販売店で点検を受けてください。

- 寒いときや雨降りときは、車内のガラスが曇るように、プレーヤー内部にも露（水滴）が生ずることがあります。この場合、音が飛んだり、再生が停止したりしますので、しばらくのあいだ、換気または除湿してからご使用ください。
- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びをすることがあります。

■ 再生可能なディスクの地域番号（リージョンコード）

ディスクには、再生できるプレーヤーの地域（国）を表す地域番号が表示されているものがあります。

地域番号が表示されているディスクでは、その表示の中に「2」（日本を含む番号）が含まれていない、または「ALL」（全世界向け）と表示されていないディスクは、この DVD プレーヤーで再生できません。

このようなディスクを再生させようとしたときは、「リージョンコードエラー」というメッセージが画面に表示されます。

また、地域番号の表示がないディスクでも地域が制限されていることがありますので、その場合は、この DVD プレーヤーで再生できないことがあります。

製作者の意図により、特定の地域および国で再生不可と設定されているディスクは、再生できないことがあります。

■ ディスクに表示されているマーク

ディスクやパッケージに表示されているマークには、次のものがあります。

マーク	意味
NTSC/PAL	カラーテレビの方式。
	音声のトラック数。 数字が収録されている音声数。
	字幕の言語数。 数字が収録されている言語数。
	アングルの数。 数字が収録されているアングル数。
	選択できる画面モード。 「16 : 9」はワイド画面、「4 : 3」は標準画面。

マーク	意味
 	再生可能な地域番号。 ALL は全世界向け、数字は地域番号。

■ ディスクの構成について

ディスクに記憶されている映像や曲はいくつにも区切られています。

▶ 【例】

タイトル 1	チャプター 1
	チャプター 2
タイトル 2	チャプター 1
	チャプター 2
	チャプター 3
タイトル 3	チャプター 1

■ タイトル

ディスクに記憶されている映像や曲の区切りのいちばん大きい単位。通常は、映像ソフトでは映画 1 作品、音楽ソフトでは、アルバム 1 枚（あるいは 1 曲）にあたります。それぞれのタイトルに順につけられた番号をいいます。

■ チャプター

ディスクに記憶されている映像や曲の区切りで、タイトルより小さい単位。1 つのタイトルは、複数のチャプターで構成され、それぞれのチャプターに順につけられた番号をいいます。

知識

ディスクによっては、再生中にタイトル番号、チャプター番号、再生時間が表示されないものもあります。

DVD プレーヤーの用語

より正しく有効に DVD を利用していただくために、次の用語の説明をご一読ください。

■ DVD ビデオ

動画が記憶されている DVD ビデオでは、デジタル圧縮技術の世界標準規格の 1 つである「MPEG2」（エムペグ 2）が採用され、映像データが平均約 1/40 に圧縮して記憶されています。また、画像の形状に合わせて割りあてる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されています。音声情報は、PCM の他、ドルビーデジタルを用いて記憶できるため、より臨場感のある音声を楽しむことができます。

さらに、マルチアングル／マルチランゲージなどさまざまな付加機能も用意されており、より高度に楽しむことができます。

■ 視聴制限

「国ごとの規制レベルに合わせ、その国の視聴制限に対応し、ディスクの再生を制限する。」という DVD ビデオの機能の 1 つです。視聴制限は、ディスクによって異なり、全く再生されないことや、過激な場面を飛ばしたり、別の場面に差しかえて再生されることがあります。

DVD ビデオでは、1 から 8 のレベルで視聴制限を設定できます。

- レベル 1：子ども向けのディスクのみを再生できます。（一般向けと成人向けのディスクは再生できません）
- レベル 2～7：子ども向けと一般向けのディスクのみを再生できます。（成人向けのディスクは再生できません）
- レベル 8：すべてのディスクを再生できます。

■ マルチアングル

DVD ビデオの機能の 1 つで、同じ場面が視点をかえて複数のアングル（カメラの位置）で記憶できるため、アングルを切りかえることができます。

■ マルチランゲージ（多言語）

DVD ビデオの機能の 1 つで、同じ映像に対して音声や字幕を複数の言語で記憶できるため、言語を切りかえることができます。

■ 地域番号（リージョンコード）

DVD プレーヤーとディスクは、販売地域ごとに再生可能な地域番号（リージョンコード）が設けられています。

再生させるディスクに表示されている番号に、プレーヤーに設定されている地域番号が含まれていない場合は、ディスクを再生できません。

■ プレイリスト(DVD-VR のみ)

プレイリストは、再生する順番をリスト化されたもので、見たい映像を検索できます。プレイリストは、ディスクに記録したときに自動で生成されたり、レコーダーなどで編集できます。

■ エントリーポイント

DVD-VR フォーマットでディスクに記憶されている映像の区切りです。

DVD プレーヤーの音声についての情報

この DVD プレーヤーでは、ディスク再生時の音声は、リニア PCM／ドルビーデジタル／MPEG オーディオ／AAC に対応しており、他のデコード方式には対応していません。

■ ドルビーデジタル

ドルビー社が開発したデジタル音声の圧縮技術です。音楽信号を最大 6ch に分解して記録、再生する（ウーハー ch は通常 0.1ch で表現するため、5.1ch）完全ディスクリート（分割）方式です。

□ 知識

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

■ サンプリング周波数、量子化ビット

アナログ信号をデジタル信号に変換するとき、一定の時間で信号を区切りデジタル化する（サンプリング）という方法が取られています。

1 秒間に区切る回数を表したのが、サンプリング周波数でそのときのデータ量の大きさが量子化ビット数です。

これらの数値が大きいほど、アナログの音を精密に再現できます。

■ リニア PCM

音楽 CD に用いられている信号記録方式です。

音楽 CD では 44.1kHz/16bit で記録されているのに対し、DVD ビデオでは 48kHz/16bit~96kHz/24bit で記録されているので、音楽 CD よりも高音質の再生が可能です。

■ AAC (Advanced Audio Coding)

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。CD 並みの音質データを約 1/12 まで圧縮できます。また、5.1ch のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

□ 知識

- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License、AVC Patent Portfolio License 及び VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為に係るお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
 - 画像情報を MPEG-4 Visual、AVC、VC-1 規格に準拠して（以下、MPEG-4/AVC/VC-1 ビデオ）を記録すること。
 - 個人的活動に従事する消費者によって記録された MPEG-4/AVC/VC-1 ビデオ、または、ライセンスをうけた提供者から入手した MPEG-4/AVC/VC-1 ビデオを再生すること。詳細については MPEG LA, L.L.C. (<http://www.mpegla.com>) をご参照ください。
- 本製品はコピー防止技術を採用しており、ロヴィ社が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されており、分解したり、改造することも禁じられています。

- WMA (Windows Media® Audio)、Microsoft、Windows、Windows Media は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配布は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。

DVD の言語コード一覧

記号	機能
1001	日本語
0514	英語
0618	フランス語
0405	ドイツ語
0920	イタリア語
0519	スペイン語
1412	オランダ語
1821	ロシア語
2608	中国語
1115	韓国語
0512	ギリシャ語
0101	アファル語
0102	アブハズ語
0106	アフリカーンス語
0113	アムハラ語
0118	アラビア語
0119	アッサム語
0125	アイマラ語
0126	アゼルバイジャン語
0201	バシキール語
0205	ベラルーシ語
0207	ブルガリア語
0208	ビハーリー語
0209	ビスラマ語

記号	機能
0214	ベンガル語
0215	チベット語
0218	ブルトン語
0301	カタロニア語
0315	コルシカ語
0319	チェコ語
0325	ウェールズ語
0401	デンマーク語
0426	ブータン語
0515	エスペラント語
0520	エストニア語
0521	バスク語
0601	ペルシア語
0609	フィンランド語
0610	フィジー語
0615	フェロー語
0625	フリジア語
0701	アイルランド語
0704	スコットランドゲール語
0712	ガルシア語
0714	グアラニ語
0721	グジャラート語
0801	ハウサ語
0809	ヒンディー語
0818	クロアチア語
0821	ハンガリー語
0825	アルメニア語
0901	国際語
0905	Interlingue
0911	イヌピアック語

記号	機能
0914	インドネシア語
0919	アイスランド語
0923	ヘブライ語
1009	イディッシュ語
1023	ジャワ語
1101	グルジア語
1111	カザフ語
1112	グリーンランド語
1113	カンボジア語
1114	カンナダ語
1119	カシミール語
1121	クルド語
1125	キルギス語
1201	ラテン語
1214	リンガラ語
1215	ラオス語
1220	リトアニア語
1222	ラトビア語
1307	マダガスカル語
1309	マオリ語
1311	マケドニア語
1312	マラヤーラム語
1314	モンゴル語
1315	モルダビア語
1318	マラータ語
1319	マライ語
1320	マルタ語
1325	ビルマ語
1401	ナウル語
1405	ネパール語


記号	機能
1415	ノルウェー語
1503	プロバンス語
1513	オロモ語
1518	オリヤー語
1601	バンジャブ語
1612	ポーランド語
1619	アフガニスタン語
1620	ポルトガル語
1721	ケチュア語
1813	レートロマン語
1814	キルンデイ語
1815	ルーマニア語
1823	ルワンダ語
1901	サンスクリット語
1904	シンド語
1907	サント語
1908	セルボクロアチア語
1909	セイロン語
1911	スロバック語
1912	スロベニア語
1913	サモア語
1914	シヨナ語
1915	ソマリ語
1917	アルバニア語
1918	セルビア語
1919	シスワティ語
1920	セストゥ語
1921	スンダ語
1922	スウェーデン語
1923	スワヒリ語

記号	機能
2001	タミル語
2005	テルグ語
2007	タジル語
2008	タイ語
2009	チ 그리스語
2011	ツルキ語
2012	タガログ語
2014	セツワナ語
2015	トンガ語
2018	トルコ語
2019	ツオンガ語
2020	タタール語
2023	トウイ語
2111	ウクライナ語
2118	ウルドゥー語
2126	ウズベク語
2209	ベトナム語
2215	ボラピュク語
2315	ウォルフ語
2408	コーサ語
2515	ユルバ語
2621	ズールー語

iPod についての情報

□ 知識

■ 商標・設計認証情報



Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod touch, iPad, iPad mini, iPad Pro, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Made for

- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus

- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPad Pro 10.5-inch
- iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
- iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
- iPad Pro 9.7-inch
- iPad Pro Air 2
- iPad Pro Air
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad (6th generation)
- iPad (5th generation)
- iPod touch (6th generation)

Apple CarPlay についての情報

知識

商標・設計認証情報

Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone, iPod, or iPad may affect wireless performance.

Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.



Android Auto についての情報

□ 知識

■ 商標・設計認証情報

- Android and Android Auto are trademarks of Google LLC.

androidauto

USB メモリーについての情報

■ パソコンで記録した音楽ファイル

次の音楽ファイルを再生できます。

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- OGG Vorbis

MP3/WMA/AAC の仕様

使用できる MP3/WMA/AAC ファイルの規格やそれを記憶したメディア、フォーマットには制限があります。Microsoft、Windows、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

使用できる音楽データの仕様は、次のとおりです。

MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3 を使用すれば、もとのファイルを約 1/10 のサイズに圧縮できます。

WMA

WMA (Windows Media Audio) はマイクロソフト社の音声圧縮フォーマットです。MP3 よりも小さいサイズに圧縮できます。

AAC

AAC (Advanced Audio Coding) は MPEG2、MPEG4 で使用される音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。

Bluetooth®についての情報

使用できる Bluetooth®の仕様およびプロファイルは次のとおりです。

項目	Bluetooth®オーディオ
対応 Bluetooth®仕様	Bluetooth® Core Specification Ver.5.0 以上
対応 Profile	<ul style="list-style-type: none"> ● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 音楽データを伝送するためのプロファイル : Ver.1.3.1 以上 ● AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) マルチメディアシステムからポータブルオーディオなどをコントロール (再生や停止など) するためのプロファイル : Ver.1.6.1 以上
対応コーデック	LDAC、AAC、SBC

知識

マルチメディアシステムに対して、すべての Bluetooth®機器との接続性を保証するものではありません。

■ 商標・設計認証情報

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,inc が所有する登録商標であり、「株式会社デンソーテン」はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。



■ LDAC

LDAC および LDAC ロゴは、ソニー株式会社の商標です。

LDAC

Gracenote® についての情報

音楽を再生した場合、マルチメディアシステムのデータベースの中からアルバム名やアーティスト名、ジャンル、トラック名を検索し、各情報がデータベースに収録されていると、各情報を自動で付与します。マルチメディアシステムに収録されているデータベース情報は、Gracenote® メディアデータベースを使用しています。

Gracenote, the Gracenote logo and logotype, “Powered by Gracenote” and Gracenote MusicID are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.



□ 知識

■ Gracenote® メディアデータベース

- 自動で付与されたタイトル情報は、実際のタイトル情報と異なる場合があります。
- 「Gracenote メディアデータベース」によって提供されたデータについては内容を100%保証するものではありません。

文字情報の表示についての情報

各種画面で情報として表示できる文字数には制限があるため、すべてを表示できないことがあります。また、記録されている内容によっては正しく表示されなかったり、表示ができないことがあります。

リヤシートエンターテインメントシステムで使用できるメディア/データについての情報*

HDMI についての情報

使用できる HDMI 機器の映像および音声信号の規格は次の通りです。

項目	規格
対応映像信号	480p、576p、720p、1080p、VGA
対応音声信号	LPCM 2ch

□ 知識

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。



オープンソースソフトウェアについての情報

リヤシートエンターテインメントシステムのオープンソースソフトウェアライセンス情報は、リヤシートエンターテインメントシステムの設定画面から確認できます。

— 関連リンク —

[リヤシートエンターテインメントシステムのライセンス情報を確認する \(P.128\)](#)

Wi-Fi® についての情報

Wi-Fi®はWi-Fi Alliance® の登録商標です。

★: グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

認証・商標についての情報

通信モジュール（DCM）についての情報

- 通信モジュール（DCM）は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品本体のネームプレートはその証明ですので、ネームプレートの記載を削除しないでください。
- 通信モジュール（DCM）を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。
- フリー／オープンソースソフトウェア情報について
 - 本製品はフリー／オープンソースソフトウェアを含んでいます。このようなフリー／オープンソースソフトウェアのライセンス情報やソースコードの両方またはどちらか片方は以下の URL で入手することができます。
<https://www.denso.com/global/en/opensource/dcm/toyota/>

ETC2.0 ユニットについての情報

ETC2.0 ユニットは電波法の基準に適合しています。製品上の記載を削除しないでください。

また、ETC2.0 ユニットの分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。

車載器管理番号について



車載器管理番号シールを貼って大切に保管してください。

QR コードについての情報

QR コードは(株)デンソーウェブの登録商標です

A

AAC ディスクを再生する..... 251
 AM ラジオ..... 244
 Android Auto を再生する..... 286
 Android Auto を使用する..... 152
 Apple CarPlay を再生する..... 283
 Apple CarPlay を使用する..... 150
 ASL..... 108

B

Bluetooth®オーディオを再生する... 289

Bluetooth®機器

削除する..... 137
 サブ機器に設定する..... 142
 接続する..... 138
 登録する..... 134
 メイン機器に設定する..... 141

C

CD を再生する.....249

D

DVD を再生する..... 255

E

EPG.....268
 ETC2.0 ユニット.....403
 ETC カード.....398,403
 ETC/ETC2.0 サービス..... 398

F

FM ラジオ..... 244

G

Gracenote®..... 447

I

iPod/iPhone を再生する..... 280

M

Miracast®対応機器を接続する..... 294
 Miracast®を再生する.....295
 MP3 ディスクを再生する.....251

N

NaviCon..... 217

T

TOYOTA/LEXUS の共通 ID..... 70
 TSPS サービス 188

U

USB 端子の接続.....41
 USB メモリーを再生する..... 274,276

V

VICS・交通情報..... 170

W

Web ブラウザ391
 画面392
 操作393
 Wi-Fi® Hotspot に接続する..... 145
 Wi-Fi® Hotspot の設定..... 116
 WMA ディスクを再生する..... 251

あ

アンテナ

地上デジタルテレビ用.....271
 ラジオ用..... 247

い

インターチェンジを指定する 225
 インターネット391
 画面392
 操作393

え

エージェント（音声対話サービス）...60

お

お気に入り地点..... 100,159,219

音質を調整する..... 115

音声コマンド.....64

音声多重放送.....266

音声で操作する.....60

音量調整ツマミ36

音量を調整する

ETC403

オーディオ 36

システム音声の音量..... 108

電話（着信／受話） 118,335

ナビゲーション音声案内の音量..... 108

オーディオ.....244

オーディオシステムを ON/OFF する . 36

か

解約する

G-Link の利用手続き 369

画質調整.....114

画面の基本操作26

画面モードを切りかえる..... 113

き

気象、災害情報のエリア表示 (VICS) 179

居住地域設定..... 108

緊急警報放送 (EWS) 262

緊急時 110 番／119 番へ通報..... 341

緊急情報 (VICS)178

緊急通報をする377

キーボード

文字や数字の入力 28

く

クリーニングカードについて (ETC2.0)
.....411

グループ通話をする..... 350

け

携帯電話

削除する..... 137

接続する..... 138

登録する..... 134

契約する

G-Link の利用手続き 366

経路地の編集228

経路地を追加する..... 215

言語コード (DVD)..... 438

現在地

修正する..... 100

表示する32

検索キーワード.....68

こ

交通情報を聴く.....246

交通ナビ関連情報208

故障したとお考えになる前に

Apple CarPlay/Android Auto..... 154

ETC415

地上デジタルテレビ..... 262

ハンズフリー（電話）332

個人情報を初期化する..... 78

コネクティッドナビ..... 158

さ

再生する

Android Auto.....286

Apple CarPlay..... 283

Bluetooth®オーディオ..... 289

DVD..... 255

iPod/iPhone.....280

Miracast®..... 295
 MP3/WMA/AAC ディスク..... 251
 USB メモリー..... 274,276
 音楽 CD..... 249

削除する

Bluetooth®機器..... 137
 ドライバー設定..... 78
 マイセッティング..... 78
 目的地 229
 連絡先データ（電話番号） 360
 ワンタッチダイヤル..... 357

サラウンド..... 108

し

市街図の表示 33
 施設記号を表示する..... 161

自宅

登録する 211
 目的地に設定する 211

指紋の登録..... 86
 縮尺を切りかえる..... 33

消去する

ETC2.0 の個人・プライバシー情報 187
 目的地履歴..... 100

初期化

個人情報..... 78

す

スケールを切りかえる..... 33

ステアリングスイッチ

音声操作..... 62
 ハンズフリー（電話） 335

ステータスアイコン..... 21
 スマート IC 利用の ON/OFF 223

スマートフォン

削除する..... 137
 接続する..... 138
 登録する..... 134

目的地を設定する（NaviCon） 217

せ

セキュリティ設定..... 86

接続する

Bluetooth®機器..... 138
 iPod..... 41
 Miracast®対応機器..... 294
 USB 端子..... 41
 Wi-Fi® Hotspot..... 145

設定

Bluetooth®機器の設定 118
 DVD の設定..... 108,259
 ETC の設定 414
 VICS・交通情報を表示する種類の設定
 176
 Wi-Fi® Hotspot の設定..... 116
 案内設定 99
 音声操作の設定..... 84
 各種設定..... 74
 画面表示の設定..... 82
 共通設定..... 80
 サウンドやメディアの設定..... 108
 セキュリティ設定..... 86
 走行支援の設定 104
 地図表示設定..... 94,163
 テレビの設定..... 108,270
 ドライバー設定..... 78
 ナビゲーションの設定 93
 プライバシー設定..... 86
 マイセッティング..... 78
 ラジオの設定..... 108
 ルート設定..... 96

全ルート図表示画面..... 219

そ

走行軌跡..... 163

た

対応プロファイル.....	133
タッチスクリーンの操作	23

ち

地上デジタル TV を視聴する.....	264
----------------------	-----

地図

VICS 記号	194
動かす	35
拡大／縮小.....	33
記号	164
差分更新と全更新	234
データの更新方法	234,238
データベースの情報.....	240
向きを切りかえる.....	34

地図オプション

地図オプション画面	160
-----------------	-----

地図画面の表示	30
---------------	----

地図のスケール表示と縮尺

市街図の表示	33
--------------	----

着信拒否.....	345
-----------	-----

割込着信.....	348
-----------	-----

調整する

音質.....	115
---------	-----

画質.....	114
---------	-----

つ

通過地点の設定	227
---------------	-----

通信モジュール (DCM) について ..	364
-----------------------	-----

通話中の操作.....	346
-------------	-----

て

ディスクを出し入れする.....	40
------------------	----

ディスプレイと操作スイッチ

インストールパネル	13
-----------------	----

テレビを視聴する.....	264
---------------	-----

電子番組表 (EPG) を見る.....	268
----------------------	-----

転送する

連絡先データ (電話番号)	353
---------------------	-----

電話に出る／電話を受ける.....	343
-------------------	-----

割込着信.....	348
-----------	-----

電話をかける

110 番／119 番.....	341
------------------	-----

一括トーン送付.....	342
--------------	-----

キーパッド入力.....	339
--------------	-----

交通情報.....	340
-----------	-----

通話中.....	349
----------	-----

履歴.....	336
---------	-----

連絡先.....	338
----------	-----

ワンタッチダイヤル.....	337
----------------	-----

電話を切りかえる.....	352
---------------	-----

電話を切る.....	351
------------	-----

データ通信に関する留意事項	363
---------------------	-----

データの更新方法	238
----------------	-----

データ放送の情報を見る.....	267
------------------	-----

と

到着予想時刻.....	219
-------------	-----

登録する

Bluetooth®機器.....	134
-------------------	-----

ドライバー設定.....	70,76
--------------	-------

マイセッティング.....	76
---------------	----

ワンタッチダイヤル.....	357
----------------	-----

道路事業者からのお願い	418
-------------------	-----

ドライバー設定

切りかえや登録をする.....	76
-----------------	----

登録する.....	70
-----------	----

ドライブサポート.....	362
---------------	-----

な

ナビゲーション.....	158
--------------	-----

の

ノースアップ表示.....	34
---------------	----

は

ハイウェイモード 168
 ハイレゾリューション (ハイレゾ) 音源..
 429
 ハンズフリー (電話) 328

ふ

フォーマット情報..... 426
 ブラウザ 391
 画面 392
 操作 393

へ

ヘディングアップ表示..... 34
 ヘルプネット (エアバッグ連動タイプ) .
 371

ほ

保守点検をする (ヘルプネット) 381

ま

マイセッティング..... 70
 切りかえや登録をする..... 76
 マップオンデマンド..... 234

め

メインメニュー..... 19

も

目的地

検索する 209
 削除する 229
 詳細情報 226
 追加する..... 215
 履歴を消去する..... 100

目的地案内のデモを見る 221

目的地を検索する

お気に入り地点 211
 自宅 211

住所 212
 スマートフォン連携 212,216,217
 電話番号 212
 マップコード 212
 文字入力 210
 履歴 211

ら

ラジオを聴く..... 244

り

リモートメンテナンスサービス.362,389
 e ケア..... 389
 リモートメンテナンスメール..... 389
 リヤシートエンターテインメントシステ
 ム..... 297
 Android Auto..... 318
 Apple CarPlay..... 316
 Bluetooth®オーディオ..... 319
 CD..... 299
 DVD..... 301
 DVD の設定..... 126
 HDMI 機器の接続..... 51,52
 iPod/iPhone..... 314
 Miracast®..... 322
 USB メモリー..... 310,312
 音声出力モードの切りかえ..... 56
 音声のみを出力する..... 48
 音量調整..... 55
 画質調整..... 122
 画面設定..... 121
 画面モードの切りかえ..... 123
 機能とはたらき..... 42
 後席 HDMI..... 321
 後席 HDMI の設定..... 124
 後席 Miracast®..... 325
 後席 Miracast®の接続方法..... 324
 後席 Miracast®の切断方法..... 326

後席 Miracast®の留意事項.....	323
前席からの操作方法.....	59
操作方法.....	44
ソースの変更.....	53
地上デジタルTV.....	305
ディスプレイの角度調整.....	49
電源のON/OFF.....	47
ヘッドフォンの接続方法.....	57,58
ライセンス情報.....	128
ラジオ.....	298
リヤマルチオペレーションパネルの操作方法.....	45

利用する

G-Link の利用手続き	367
リージョンコード（地域番号）	433

る

ルート案内.....	229
ルート情報の表示	222
ルートを再探索する	233
ルートを選択する	224

れ

レクサスオーナーズデスク.....	362
レクサス緊急サポート 24.....	362

連絡先データ（電話番号）

削除する.....	360
削除する（ワンタッチダイヤル） ..	357
修正する.....	359
追加する.....	359
転送する.....	353
登録する（ワンタッチダイヤル） ..	357
レーン表示画面	230

わ

ワンタッチダイヤルを登録する／削除する.....	357
--------------------------	-----

「個人情報保護方針」については、<https://lexus.jp> にて掲載しております。



M60S92
01999-60S92
CI-2022年1月6日
2022年1月13日初版

LX600